

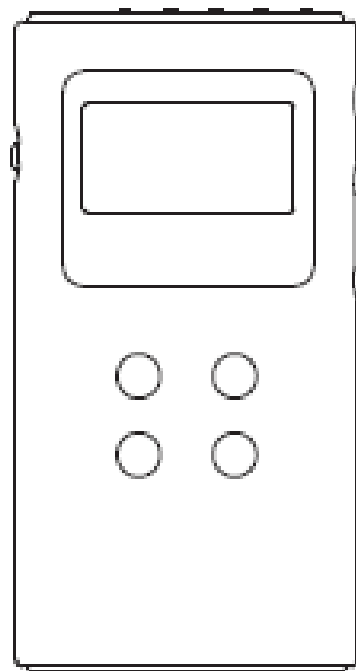


DT-120/DT-180

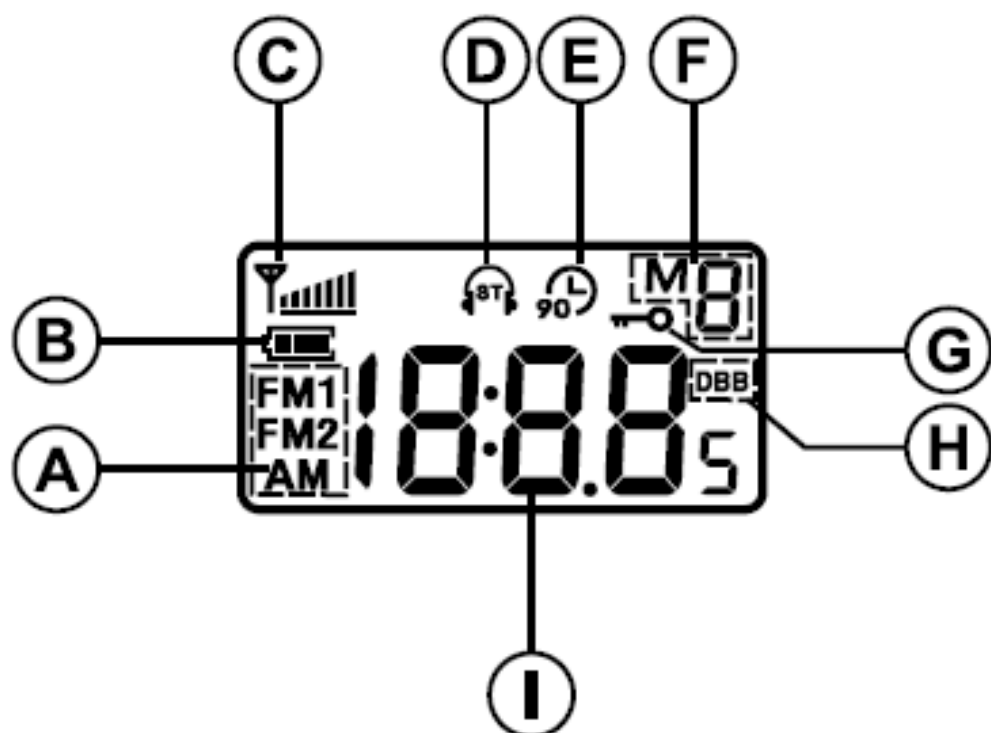

SVE

Version 1

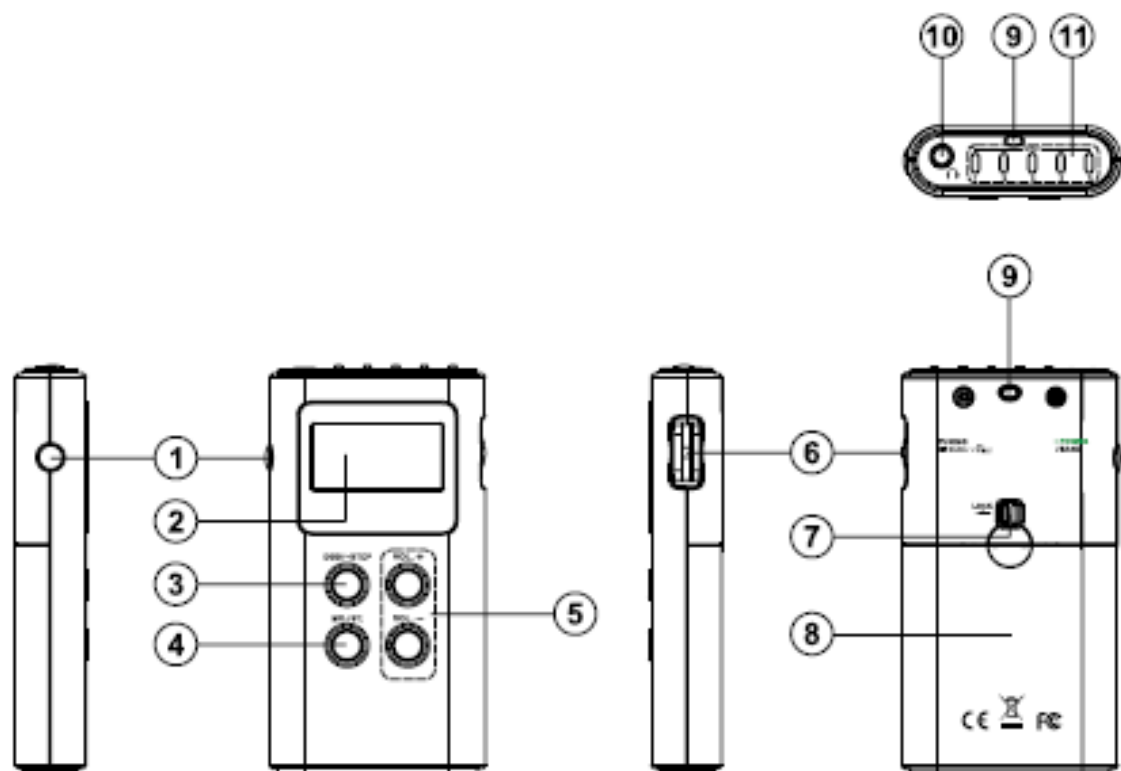

Kontroller

- ① POWER/BAND knapp
- ② LCD display
- ③ DBB/● STEP knapp
- ④ Mono/Stereo knapp
- ⑤ Volym knapp
- ⑥ Tuning hjul / Inställning av Tid
- ⑦ Lås knapp
- ⑧ Batterifack
- ⑨ Remhållare
- ⑩ Hörlursuttag
- ⑪ Memory knapp

Display

- Ⓐ Valda bandet
- Ⓑ Batterinivå indikator
- Ⓒ Signalnivå indikator
- Ⓓ FM stereo indikator
- Ⓔ 90 minuter auto-avstängning
- Ⓕ Memory presets
- Ⓖ Knapplås funktion
- Ⓗ DBB på
- Ⓘ Frekvens


Batteri installation

Batteriluckan finns på baksidan av enheten. Skjut locket nedåt för att komma åt batterifacket.

Sätt i två AAA (UM-4) batterier i facket.

Se till att batteriet är placerat i enlighet med illustrationerna. Sätt tillbaka luckan.

Notera

1. Du kan alltid kontrollera batteriets strömnivå från LCD-displayen. Se batteri-ikonen. När batteriets strömnivå blir lågt och inte längre kan hålla igång radion, kommer indikatorn för lågt batteri  att blinka tillsammans med ett "E" på LCD-displayen. Radion kommer sedan att stängas av.

2. Se till att ersätta batteriet inom 3 minuter efter att radion stängts av sig. Detta för att inga minnesinställningar ska gå förlorade.

Inställning av tid

Tryck och håll inne Tuning hjulet i 2 sekunder. Timmes siffrorna blinkar, snurra på Tuning hjulet för att välja önskad tid och tryck sedan på Tuning hjulet för att välja siffra. Efter fullbordan av timmes inställningen, så kommer minut siffrorna sedan att blinka, utför inställning enligt ovanstående beskrivning för att ställa in minuterna.

Antenn/Hörlurar

Koppla in hörluren i hörlursuttaget. Hörlurssladden kommer att fungera som antenn för FM och AM mottagning och bör användas så utsträckt som möjligt för att öka känsligheten.

En inbyggd ferritantenn finns för AM mottagning. Det kan vara nödvändigt att rotera radion för maximal signalstyrka under AM- mottagning.

Viktig notering

Radion kommer att stänga av sig automatiskt inom 10 sekunder när du kopplar ur hörlurarna. Detta för att spara på batteriets ström.

Volym kontroll

Använd volymkontrollknapparna för att justera ljudnivån. På displayen kommer du att se hur volymen ändras när du använder volymkontrollen.

Sök radiostationer

Band	Frekvens	Antenn
AM	DT-120 522-1629 kHz (9 kHz) DT-120 520-1710 kHz (10 kHz)	Inre / Roterad radion för bästa mottagning
FM	87.50 – 108 MHz	Yttre / Kontrollera att hörlurarna är inkopplade i hörlursuttaget.

90 minuters auto-avstängning

Efter 90 minuter stänger enheten av sig.

Detta för att spara på batteriet.

LCD-displayen visar: 90^L

Vill du fortsätta lyssna. Tryck in och håll **Power / Band** knappen inne i mer än 2 sekunder för att starta radion.

Scan Tuning

Slå på radion och välj önskat band genom att trycka på POWER / BAND knappen.

Tryck och håll ned Tuning hjulet i mer än en halv sekund och släpp knappen för att börja Scan Tuning.

Radion kommer att söka igenom bandet och stanna automatiskt när en station har hittas.

Manuell Tuning

Slå på radion och välj önskat band genom att trycka på POWER / BAND knappen.

Önskad station kan väljas genom att Tuning hjulet tills önskad station nås.

Eller snurra och håll Tuning hjulet tills önskad station nås.

Memory Tuning

Slå på radion genom att trycka och hålla inne POWER / BAND knappen. Välj band genom att trycka på POWER / BAND-knappen. Ställ in önskad station med Scan eller manuell inställning steg som beskrivits ovan.

När önskad station är nådd, tryck och håll inne Memory knapp (1-5) i mer än 2 sekunder tills displayen M x slutar blinka följt av en ljudsignal (via hörlurar).

Den kommer att ersätta tidigare sparad station.

Du kan lagra 5 st minnes stationer i varje band (AM, FMI, FMII).

Återkalla en Minnes station (Memory preset)

Slå på radion , välj önskat band sedan trycker du helt enkelt på Memory stations knappen. LCD-displayen visar Memory preset och radiofrekvens.

Stereo / Mono switch

Radion är utformad att mottaga FM stereo sändningar. Vid svag FM station, tryck på MO. / ST. knappen för att växla Stereo / Mono till Mono läge. På displayen kommer Stereo ikonen att försvinna.

DBB – (Deep Bass Boost)

Tryck och släpp DBB / • STEP-knapp att aktivera funktionen Deep Bass Boost för att få starkare basljud, Displayen kommer att visa DBB symbolen. Tryck igen så avbryter du DBB funktionen.

Obs: Vi föreslår dig att aktivera DBB när använder hörlurar.

Ställ in FM frekvensomfång

FM-omfång skiljer sig från land till land. Det kan vara nödvändigt att justera FM-intervallen för att radion ska kunna fungera ordentligt.

1. Tryck och håll DBB / .STEP knappen när radion är i avstängt läge, skärmen kommer att visa programmet version (t ex A03)
2. Fortsätt att hålla inne DBB / .STEP knappen, nu kommer skärmen att visa FM frekvensomfång (t.ex. F00 (eller F01-F03)).
3. För att välja olika FM-frekvens intervaller, vrid Tuning hjulet upp / ned och tryck sedan på Tuning hjulet för att välja alternativet.

Frekvensomfångs alternativ finns som följande:

F00: 76-90 MHZ

F01: 76-108 MHZ

F02: 87-108MHz

F03: 64-108 MHZ

FM/AM Steg inställning

4. Efter ditt val av frekvens intervall, kommer skärmen visa FM tuning steg (d.v.s. FM1 50 eller 100). Snurra på Tuning hjulet för att välja 50 kHz eller 100kHz och tryck sedan på Tuning hjulet för att bekräfta din inställning.
5. Efter din slutförande av FM tuning steg, kommer skärmen visa AM tuning steg (dvs 9 eller 10). Snurra på Tuning hjulet för att välja 9kHz eller 10 kHz och tryck på Tuning hjulet för att bekräfta ditt val.

Viktigt: Återställning av frekvensområdet och tuning steg raderas alla preset stationer som lagras i din radio.

Knapplås funktion

Knapplås funktionen används för att förhindra oavsiktlig manövrering av radion. Låsknappen sitter på baksidan av radion. När knapplåset är ställt på LOCK, så är varje knapp avaktiverad och en lås-ikon visas på skärmen. För att avaktivera knapplåset, dra låsknappen till läge OFF. Låsfunktionen inaktiveras.

Specifikationer

Batteri: 2 x AAA (LR03, UM-4)

Frekvensomfång:

FM: 87,50-108 MHz

AM: 522-1629 kHz (DT-120 9kHz)

520-1710 kHz (DT-120 10kHz)

Uteffekt: 1,0 mW + 1,0 mW

Hörlursuttag: 3,5 mm diameter (stereo)

Vi reserverar oss för rätten att ändra specifikationerna utan någon vidare förvarning eller meddelande.

Din radio har tolv månaders garanti från det ursprungliga köpet. Eventuella defekter på grund av brister i material eller utförande, kontakta återförsäljaren. Ha ditt kvitto till hands.

**OBS! Garantin gäller EJ utan kvitto.
(Kvittot är ditt garantibevis)**

Garantin gäller endast enligt följande bestämmelser:

- Den är endast giltig inom det land där köpet är gjort.
 - Produkten måste vara korrekt installerad och användas i Enlighet med instruktionerna som finns i denna manual.
- (Misskötsel och Felhantering täcks ej av garantin)**
- Din radio får endast användas för hushållsändamål.
 - Garantin kommer att bli ogiltig om din radio säljs på nytt eller Om den har skadats av ej kvalificerad reparation.
 - **Tillverkaren & Grossister frånsäger sig allt ansvar för Oförutsedda skador eller följdskador.**
 - Vid felanvändning av enheten pga. manualen ej följts korrekt upphör garantin **OMEDELBART** att gälla.
 - Om enheten tappas, välter eller får något på/över sig så täcks det absolut EJ av garantin, då det är något som Tillverkaren & Grossister ej kan förutse.

Tänk på Miljön!

Förbrukad elektroniskapparatur får **aldrig** slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.

De ska lämnas i **ELAVFALL/ELSKROT/SMÅ ELEKTRONIK** på närmaste **ÅTERBRUK**.

Denna Manual är gjord av



Version 1 (13-04-23)

