

KÄYTTÖOPAS

Sangean DT120

Tuotenro: 060043

PARISTOJEN ASENNUS

Paristotasku löytyy yksikön takapuolelta. Työnnä luukku auki ja aseta taskuun kaksi AA-paristoa (UM-4). Varmista, että paristojen navat on asetettu oikeisiin suuntiin. Sulje luukku.

HUOM!

- Voit aina tarkastaa paristojen tilan näytöltä. Kun paristot alkavat loppua alkaa paristo-ikoni vilkkua näytöllä samanaikaisesti "E":n kanssa.
- Vaihda paristot 3 minuutin sisällä. Jos laite on kauemman ilman paristoja, häviää laitteen muistiin tallennetut tiedot.

AJAN ASENNUS

Paina tuning-rattikytkintä n. 2 sekunnin ajan. Kun tunnit vilkkuvat näytöllä, voit asettaa ne kääntämällä samaa rattia. Kun tunnit on asennettu, paina rattikytkintä uudelleen aktivoitaksesi minuutit. Kun minuutit vilkkuvat, aseta oikea aika kääntämällä rattia.

ANTENNI JA KUULOKKEET

Laitteessa on liitännät kuulokkeita varten. Kuulokkeiden ollessa liitettynä yksikköön, toimii kuulokkeiden johto FM-radio -antennina. Mitä pidempi johto on kyseessä, sen parempi kuuluvuus.

Radion sisäänrakennettu ferriitti-antenni toimii AM-taajuuksien kuunteluun. Maksimaalisen kuuluvuuden saavuttamiseksi voi olla tarpeen kääntää radioita osoittamaan oikeaan suuntaan. AM-kanavien kuuntelun aikana.

ÄÄNENSÄÄTÖ

Äänenvoimakkuuden säätö tapahtuu laitteessa olevien äänensäätönappien kautta. Voit seurata näytöltä äänenvoimakkuuden tasoa.

RADIO

AM

Taajuus: DT-120, 522-1629 kHz (9 kHz)

Antenni: DT-120, 520-1710 Khz (10 kHz) käännä antennia saadaksesi parhaan mahdollisen signaalin.

FM

Taajuus: 87,50-108 MHz

Antenni: ulkoinen antenni, varmista että kuulokkeet on kytketty laiteen kuulokeliitäntään.

90 MIN AUTOMAATTINEN VIRRANSULKU

Laitteen paristojen kestoajatellen on laite varustettu automaattisella virransululla, joka sammuttaa laitteen aina 90 minuutin kuluttua. Jos haluat jatkaa kuuntelua, paina

Power/Band-nappia n. 2 sekunnin ajan käynnistääksesi radion uudelleen.

AUTOMAATTINEN KANAVANHAKU

Käynnistä radio ja valitse FM/AM-taajuuksien välillä painamalla Power/Band-nappia. Paina Tuning-rattikytkin pohjaan muutaman muutaman sekunnin ajaksi. Irrottaesasi rattikytkimen käynnistyy kanavanhaku automaattisesti. Kanavan löydyttyä, haku keskeytyy automaattisesti.

MANUAALINEN KANAVANHAKU

Käynnistä radio ja valitse FM/AM-taajuuksien välillä painamalla Power/Band-nappia. Voit hakea haluamaasi kanavaa kääntämällä Tuning-rattikytkintä.

KANAVIEN TALLENNUS

Valitse se kanava, jonka haluat tallentaa. Ollessasi kanavalla, paina Memory-nappia (1-5) muutaman sekunnin ajan, kunnes näytöllä lukeva Mx loppuu vilkkumasta ja kuulet piippauksen (jos käytät kuulokkeita). Nyt kanava on tallennettu. Jokaisella taajuudella (AM, FRMI, FMII) on valittavana viisi tallennuspaikkaa.

TALLENNETUN KANAVAN HAKU

Käynnistä radio, valitse AM tai FM ja paina Memory-nappia. Näytöllä näkyy nyt tallentamasi muotikanavat ja taajuudet.

STEREO/MONO

Radio on suunniteltu vastaanottamaan FM stereo -lähettyksiä. Jos taajuus on heikko, paina MO./ST-nappia ja siirryt stereoasetuksista monoasetuksiin. Näytöllä oleva stereo-ikoni sammuu.

DBB (DEEP BASS BOOST)

Aktivoi Deep Bass Boost -toiminto, saadaksesi voimakkaammat bassot, painamalla DBB/STEP-nappia. Näytölle syttyy DBB-ikoni. Kun haluat sammuttaa toiminnon, paina nappia uudelleen ja ikoni sammuu näytöltä.

Suosittellemme DBB-toiminnon aktivointia kuulokkeita käytettäessä.

FM-TAAJUUSALUEET

FM-taajuusalueet vaihtelevat eri maiden välillä, joten kun radio otetaan käyttöön on tärkeä säätää alueet, jotta radio toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

1. Paina DBB/STEP-nappia radion ollessa suljettuna ja näytöllä lukee ohjelmiston versio (esim. A03).
2. Paina nappi pohjaan kunnes näytöllä näkyy FM-taajuusalueet (esim. F00, tai F01-F03).

3. Valitse sopiva taajuusalue kääntämällä Tuning-rattikytkintä. Valittavana on seuraavat taajuusalueet:

F00: 76-90 MHz

F01: 76-108 MHz

F02: 87-108 MHz

F03: 64-108 MHz

FM/AM TAAJUUSHAUN VÄLI

Taajuusalueen haun jälkeen näytöllä näkyy FM tuning step (esim. FM1 50 or 100). Valitse tuning-rattikytkintä kääntämällä itsellesi sopiva hakuväli, joko 50 KHZ tai 100 KHZ. Paina tuning-rattikytkintä vahvistaaksesi valintasi.

Kun olet valinnut FM-taajuuksien haluvälin, ilmestyy näytölle vaihtoehdot AM-taajuuksien hä

NÄPPÄINLUKKO

Näppäinlukitus estää sinua painamasta vahingossa radion näppäimiä kesken kuuntelun esimerkiksi silloin, kun radio on taskussa. Näppäinlukko aktivoidaan ja avataan työntämällä radion sivussa oleva LOCK-kytkin on tai off-asettoon. Kun näppäinlukko on aktivoitu, ilmestyy näytölle avain-ikoni.

OMINAISUUDET

Paristot: 2xAAA (LR03, UM-4)

Taajuudet:

FM:

87,50-108 MHz

AM:


522-1629 Khz (DT-120 9kHz)

520-1710 kHz (DT-120 10 kHz)

Virta (out). 1 Mw + 1 Mw.

Kuulokeliitäntä: 35 mm (stereo)

RADION OSAT

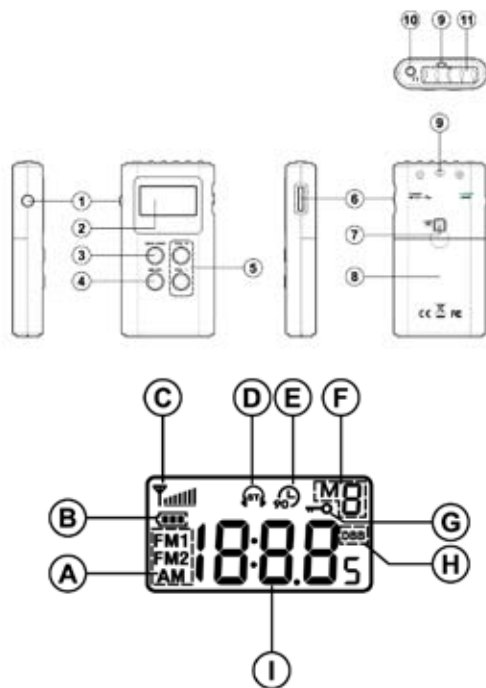

Napit

1. On/off
2. LCD-näyttö
3. DBB/STEP
4. Mono/stereo
5. Äänensäätö
6. Tuning-rattiohjain
7. Näppäinlukko
8. Paristotasku
9. Reikä kiinnitysnauhalle
10. Kuulokeliitäntä
11. Muisti

Näyttö

1. Valittu kanava
2. Pariston tila
3. Signaalin taso
4. FM-radio
5. 90 min automaattinen virransammutus
6. Muisti
7. Näppäinlukko
8. DBB
9. Taajuus