


PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO

MANUAL

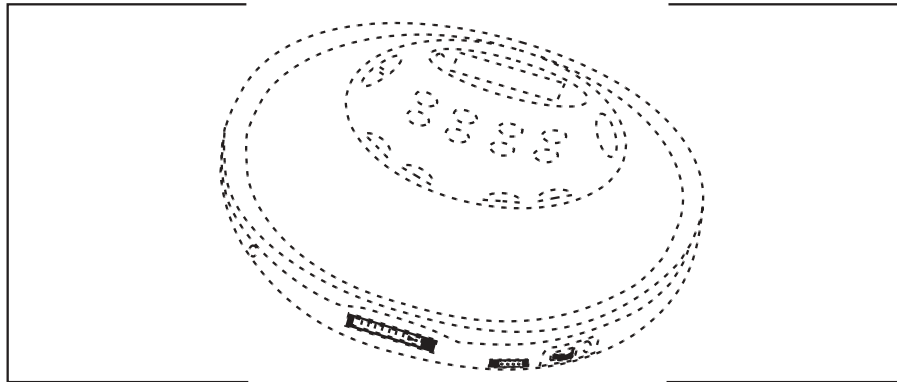


Art nr: 080314

TEKNIK
MAGASINET


FÖRKLARING AV KNAPPAR

1. Display
2. Uttag för batterieliminatör
3. Av/På för batteriladdning
4. Anti Shock
5. Batterilucka
6. Stereo eller Mono (gäller endast radio)
7. Hold
8. Bass Boost
9. Program
10. Stop
11. Bläddra framåt
12. Line out
13. Volymkontroll
14. Radio eller CD (Radio av)
15. Open
16. Hörlurar
17. Bläddra bakåt
18. Play / Pause
19. Mode
20. Preset
21. Memory
22. Sök upp eller ner (radio)
23. Laddningsindikator
24. AM/FM Band

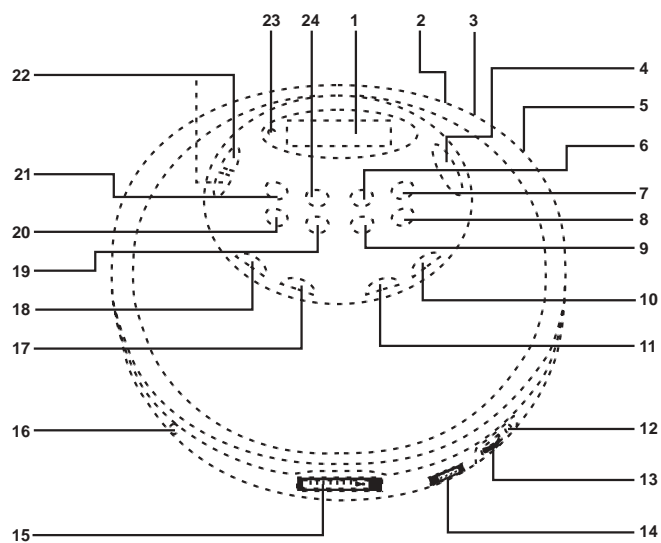

Uppspelning av CD


1. Anslutning

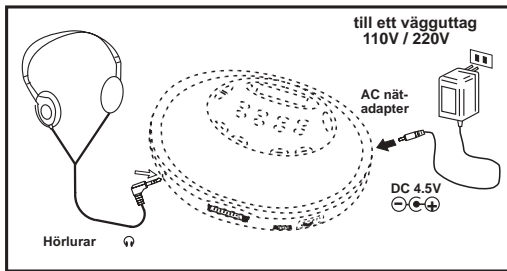

Notering

1. Gå till kapitel "Strömförsörjning" för detaljer om användning av batterier
2. Anslut hörlurarna ordentligt. En lös anslutning kan medföra brus under uppspelning.

2. Sätt i en CD-skiva

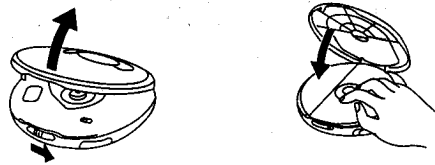


1. Tryck ned OPEN-knappen och öppna locket.
2. Placera försiktigt CD-skivan, med texten uppåt, på släden och stängt luckan.

3. Spela en CD

Varning: Ställ volymen på lägsta nivån, första gången du lyssnar, för att skydda din hörsel ifall du använder hörlurar.

1. Välj CD-läge med FUNCTION-switchen.
2. Tryck på Play knappen, CD spelaren slås automatiskt igång. "-" blinkar i displayen. Några sekunder senare visas det totala antalet spår och total speltid på skivan. Sedan startar uppspelningen från spår 1 samtidigt som den uppspelade tiden syns i displayen.

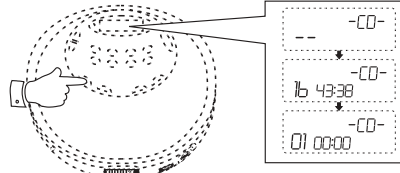

3. Justera volymen till en behaglig nivå.



4. CD-spelaren stannar automatiskt vid slutet av skivans sista spår. För att stanna skivan innan dess, tryck på Stop, spelaren stannar då uppspelningen och skivans totala antal spår samt speltid syns i displayen under 30 sekunder, sedan slår CD:n av sig automatiskt. För att stänga av CD:n innan dess, tryck på knappen Stop.
5. För att ta ut CD skivan, se till så att släden slutat snura, öppna sedan luckan och ta försiktigt loss skivan, stäng sedan luckan.

2


Spela upp en CD

För att stanna, tryck ■ STOP.

För	Tryck	Display
Paus	⏸	05-01:15
Försätta uppspelning efter paus	▶▶	05 01:17
För att komma till spårets början	⏮ 1 tryck	05 01:17 : 05 00:00
För att komma till föregående spår	⏪ 2 tryck	05 00:00 : 04 00:00
För att komma till nästa spår	⏩ 1 tryck	05 00:00 : 06 00:00
För att komma 2 spår fram, osv.	⏭ 2 tryck	05 00:00 : 06 00:00 : 07 00:00
Snabbspolning fram	Håll nere ▶▶	
Snabbspolning bak	Håll nere ⏪	

Ta bort CD-skivan


Ta försiktigt bort CD-skivan genom att hålla ned släden med pekfingeret

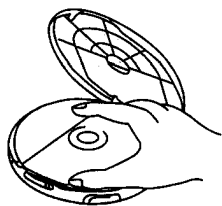

Andra funktioner


Repetition av spår

Det går att repetera spår i lägena Normal, Repeat one, Repeat all track, Intro eller Shuffle play.

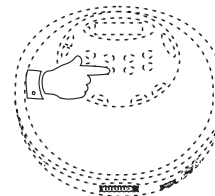

För att repetera ett enda spår

Tryck på Mode knappen medans du lyssnar på det aktuella spåret. "REPEAT 1" visas i displayen.



3

Andra funktioner

För repetition av samtliga spår

Tryck på Mode knappen 2ggr under uppspelning.
"REPEAT ALL" visas i displayen.




- Alla spår kommer att repeteras i ordningsföljd

Intro uppspelning

Spela upp dom första 10 sekunderna på låten.

1. I Play läge, tryck på Mode knappen 3 ggr, ordet "INTRO" syns i displayen.
2. Tryck Play för att starta uppspelningen, dom första 10 sekunderna av varje låt kommer nu att spelas upp.
3. För att avsluta Intro uppspelningen och fortsätta med normal uppspelning, tryck på Mode knappen 2 ggr.



Slumpvis uppspelning

I Play läge, tryck på Mode knappen 4 ggr, "SHUFF" visas i displayen. Uppspelningen sker nu slumpvis.
Tryck Play för att starta uppspelningen.




För att avsluta slumpvis uppspelning, tryck på Mode knappen 1 gång.
Notera: Det går inte att gå tillbaka till föregående spår i Slumpvis-läget

Programerad uppspelning

Du kan programmera upp till 20 st spår för uppspelning i bestämd ordning.

1. I play läge, tryck på MODE knappen tills "PRG" syns i displayen. Spårnummer och spelordning visas i displayen.

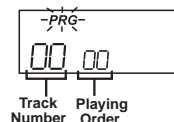

2. Tryck \llcorner & \triangleright SKIP för att välja spår.
3. Tryck på Prog knappen för att spara spåret.
4. Repetera steg 2 & 3 för att spara ytterligare spår..
5. Tryck $\triangleright\parallel$ PLAY/PAUSE.

"PRG" slutar blinka och spåren du valt spelas upp i ordning.

För att avbryta uppspelningen, tryck \blacksquare STOP knappen.

Kontrollera programmeringen

För att kontrollera programmeringen, tryck på SKIP knappen. vid varje tryck visas spår numrerna i den ordning du valt.


4

Andra funktioner

Hindra musiken från att hoppa (Anti Skip System)

Denna spelare har ett elektronisk skakminne som förhindrar avbrott vid uppspelning av CD-skivor när spelaren utsätts för stötar eller vibrationer. För att aktivera skakminnet tryck på Anti shock knappen (4) för oavbruten uppspelning.

När Anti shock knappen är nedtryckt visar displayen \square att skakminnet är aktiverat. \blacksquare visar att skakminnesbuffern är full.



Ljudet kommer att försvinna för ca 1 sek medans buffern fylls, väl ifyllt ger den ca 40-45 sek skakminne för stötar etc. utan avbrott av ljud. Om spelaren utsätts för mer än 45 sek stötar/vibrationer avbryts uppspelningen en kort stund för att sedan fortsätta när spelaren har återhämtats sig från stötarna.

För att slänga av denna funktion tryck på Anti shock knappen.

NOTERA:

1. När Anti shock funktionen används ökar batterikonsumtionen, för att skivan snurrar snabbare och att det dynamiska minnet är aktivt.
2. ANTI SHOCK minnet ger endast avbruten uppspelning om spelaren utsätts för stötar eller vibrationer. Den kan inte korrigera trasiga eller defekta skivor.

För att öka basåtergivningen (Bass boost)


Tryck på BBS knappen. Super Bass System framhäver de låga frekvensar av ljudet, "BBS" visas i displayen.



Notera: ifall ljudet låter dåligt vid bas-läge, sänk volymen.

Knapplås

Tryck på HOLD knappen för att undvika att vid misstag trycka på någon av knapparna vid uppspelning eller radio-läge. ("LOCK" visas i displayen). Inga knappar fungerar nu (förutom OPEN knappen). Tryck på HOLD igen för att häva Knapplåset.




5

Andra funktioner

Koppla CD:n till andra ljudkällor

Du kan lyssna på CD via annan stereo utrustning eller spela av en CD på ett kasset-band. Läs igenom bruksanvisningen för respektive utrustning för detaljer. Innan du gör några anslutningar, stäng av all utrustning.

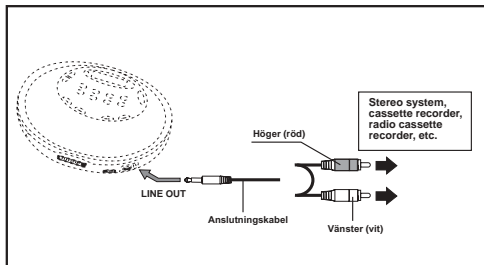


NOTES:

- Innan du startar CD-spelaren, sänk volymen för att inte skada annan utrustning.

Hantering av CD-skivor

- För att hålla skivan ren, håll i skivan kring kanten, för rej skivytan med handen.
- Fäst inte papper eller tejp på skivan.

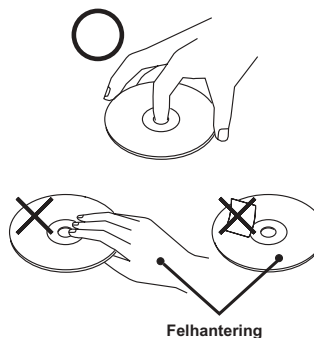

- Låt aldrig skivorna ligga varmt eller i direkt solsken.

6

LYSSNING AV RADIO

1. Tryck Function Switch till "RADIO" läge.
2. Välj band (AM or FM).
3. Ändra frekvens med TUNING knappen upp eller ner för önskad radiostation.

4. För auto-tuning, håll nere TUNING knappen, upp eller ner, (mer än 0.5 sek.) tills frekvens börjar ändras, släpp då knappen. Auto-tuning stannar när en station har hittats.



NOTERA: För finjustering av vald station, följ steg 3, upp eller ner, för bästa mottagning.

5. För att stänga av spelaren, tryck Function switchen till "CD" läge.

Förbättring av mottagning

För FM, förläng hörlurssladden.

För AM, ändra läge på spelaren.

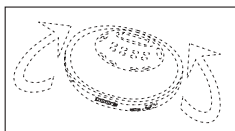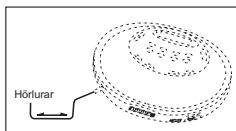

NOTERA: Ha hörlurarna ansluta till PHONE uttaget på spelaren. Hörlurs-sladden fungerar som FM-antenn.

Felsökning för radiomottagning

Om auto-tuning inte stannar på någon radiostation eller mottagning är dålig, kan det bero på att signalen är svag där du befinner dig eller påverknings utifrån. Gå igenom följande steg:

- Förflytta din position.
- Finjustera frekvensen upp eller ner med hjälp av tuning knappen
- Se till att hörlurs-sladden är ordentligt ansluten.

Val av Stereo/Mono (FM band)

- Tryck på ST/MONO knappen. Om stationen sänder stereo visas (STEREO) i displayen.



- Tryck på ST/MONO knappen. I MONO-läge visas "MONO" i displayen.
- Om mottagning i FM STEREO är brusig, byt till MONO-läge. Bruset försvinner men sändningen är via mono.



Snabbval av stationer

1. Tryck på BAND (AM/FM) för att välja önskat band.
2. Välj station med TUNING knappen. (Se föregående kapitel LYSSNING AV RADIO).
3. När önskad station är vald, tryck på MEMORY knappen ("M") visas i displayen), spara sedan stationen genom att trycka på PRESET knappen, välj program nummer 1-9 med PRESET knappen.
4. Tryck på MEMORY knappen igen för att bekräfta valet av station ("M" symbolen slutar blinka).
5. Repetera steg 2,3 & 4 för att spara ytterligare stationer.

Notera: Minnet kan spara 9 st FM och 8 st AM radiostationer.

Välja radiostation ur minnet

För att välja en radiostation ur minnet, tryck helt enkelt på PRESET knappen tills program nummret visas i displayen.

Notera:

Batterilbte


När informationen i displayen blir svåräst är det en indikation på "LOW BATTERY". Ersätt med ny uppsättning batterier eller ladda uppladdningsbara batterier (se kapitel "Laddning och användning av batterier").

7

Strömförsörjning

Användning av batteri

1. Öppna batteriluckan
2. Sätt i 2 st alkaliska "AA" (UM-3) batterier med polerna åt rätt håll (+ & -) enligt diagram. (Batterier ingår ej)

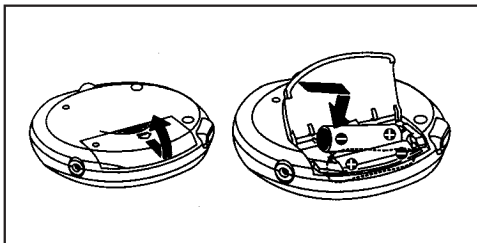

Notera: För att använda batterier måste nätadapter vara bortkopplad.

När ska batteriet bytas?

När batterierna är slut visas "  " i displayen.


Ersätt batterierna med nya alkaliska batterier.

Notera: Blanda inte nya och gamla batterier.

Använd inte olika typer av batterier.

Använda nätadapter

1. Sätt in adapter-pluggen i DC-in på spelaren.
2. Plugga in adaptorn i strömuttaget i väggen.
3. Ta ur adaptorn ur vägguttaget när den inte används.

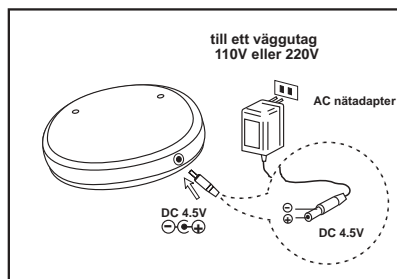

Notera: Använd endast 4.5V DC , 600 mA adapter.

8

STRÖMKÄLLOR

Laddning och användning batterier

1. Ta bort nätadaptern från vägguttaget ifall den är ansluten.
2. Öppna batteriluckan.
3. Sätt i 2 laddningsbara batterier (1.2V 650mA) (medföljer ej).
4. Stäng batteriluckan.
5. Sätt RECHARGE switchen i CHARGE läge.
6. Anslut nätadaptern till vägguttaget och till DC-in på CD-spelaren.
7. Efter 15 timmars laddning, sätt RECHARGE switchen i OFF läge och ta ur nätadaptern ur vägguttaget.

Varning:

- Blanda inte laddningsbara (nickel-Cadmium) eller NIMH och vanliga alkaliska batterier.
- Ladda inte i sträck mer än 24 timmar.

Notera:

- Ifall laddningsbara batterier används för första gången, tar det ca. 15 timmar för att nå full laddning.
- Ifall drifttiden minskar drastiskt, även med korrekt fulladdade batterier, inhandla en ny uppsättning laddningsbara batterier.



9

Allmän info

Felsökningsguide

Symptom	Orsak	Lösning
CD spelaren startar inte	Döda eller svaga batterier	Ersätt batterier
	Nätadapter ej ordentligt ansluten	Koprollera anslutning av nätadapter
Skivan spelar ej	Hold är påslagen	Stäng av HOLD
	Spelaren är i RADIO läge	Ställ spelaren i CD läge
	Skivan fel isatt	Sätt i skivan med texten uppåt
	Defekt, repig skiva	Prövamedenannanskiva
	Luckan ej ordentligt stängd	Stängt luckan ordentligt
Inget ljud i hörlurarna	Fukt har kommit in i CD-spelaren	Tag ut skivan och lämna luckan öppen i en timme för torkning
	Hörlurar ej korrekt anslutna	Anslut hörlurarna ordentligt i hörlursuttaget
	Volym nivå satt på minimum	Höjvolymen
	Svaga batterier	Ersätt med nya batterier, eller använd nätadapter
Ljudet hoppar	Defekt CD-skiva	Pröva med en annan skiva
	Skivan eller linsen är smutsig	Rengör/ersätt skivan eller rengör linsen
	Starka vibrationer/stötar	Placera CD spelaren på ett plant underlag utan vibrationer/stötar