


PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

MANUAL

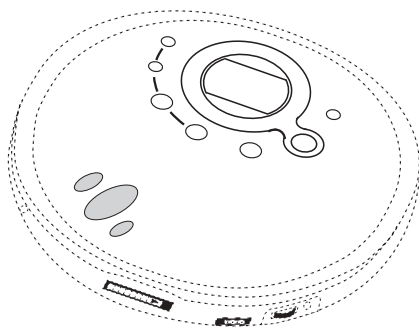


Art nr: 080315

**TEKNIK
MAGASINET**


FÖRKLARING AV KNAPPAR

1. Display
2. Uttag för batterieliminatör
3. Recharge switch
4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning)
5. Batterilucka
6. Play/Paus
7. Line out
8. Volym kontroll
9. Bass Boost
10. Open
11. Hörlurar
12. Stop
13. Skip/Search
14. Mode
15. Program

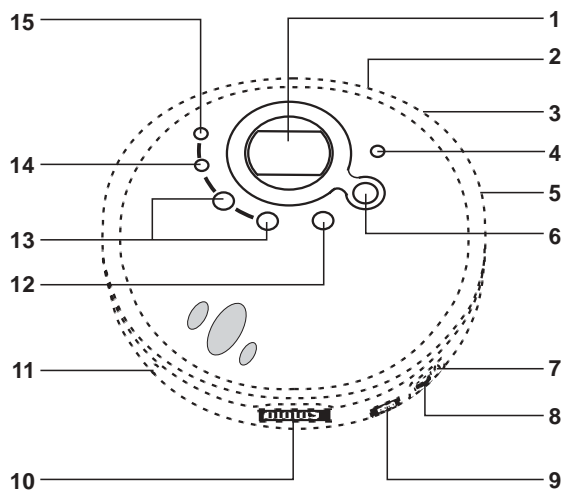

Spela upp en CD


1. Koppla in

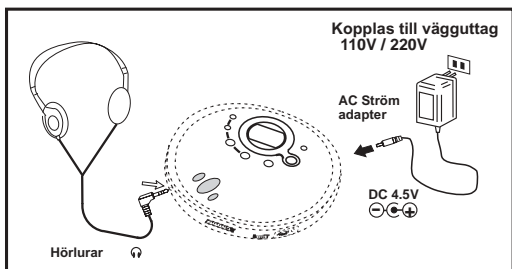

Notera

1. Anslut hörlurarna försiktigt, för löst anslutna lurar kan medföra missljud.

2. Stoppa in en CD-skiva

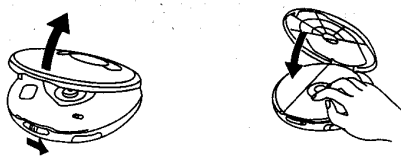


1. Tryck på Open för att öppna luckan.
2. Placera CD:n försiktigt på släden med texten uppåt och stäng luckan.

3. Spela en CD

Spelar följande skivor: CD-DA, CD-ROM (MP3), **MULTI SESSION SKIVOR**, CD-R, CD-RW (MP3 & CD-DA without ESP) - (8cm, 12cm CD)

1. Tryck på ► Play knappen, CD spelaren slås automatiskt igång. CD MP3 blinkar i displayen. Några sekunder senare visas det totala antalet spår och total speltid på skivan. Sedan startar uppspelningen från spår 1 samtidigt som den uppspelade tiden syns i displayen.

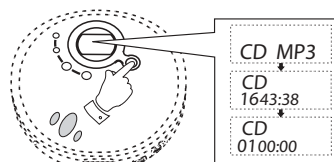

2. Justera volymen till en behaglig nivå.



3. CD-spelaren stannar automatiskt vid slutet av skivans sista spår. För att stanna skivan innan dess, tryck på ■ Stop, spelaren stannar då uppspelningen och skivans totala antal spår samt speltid syns i displayen under 30 sekunder, sedan slår CD:n av sig automatiskt. För att stänga av CD:n innan dess, tryck på knappen Stop.
4. För att ta ut CD skivan, se så att släden slutat snurra, öppna sedan luckan och ta försiktigt loss skivan, stäng sedan luckan.

2

Spela upp en CD

För att stanna, tryck ■ STOP.

För	Tryck	Display
Paus	►	05-01:38
Fortsätta uppspelning efter paus	►	05 01:38
För att komma till spårets början	◀◀ 1 tryck	05 01:38 05 00:00
För att komma till föregående spår.	◀◀ 2 tryck	05 00:00 04 00:00
För att komma till nästa spår.	▶▶ 1 tryck	05 00:00 06 00:00
För att komma 2 spår fram, osv.	▶▶ 2 tryck	05 00:00 06 00:00 07 00:00
Snabbspolning framåt.	Håll nere ▶▶	
Snabbspolning bakåt.	Håll nere ◀◀	

Sök funktioner (för MP3 CD)


Denna funktion gör det enklare och snabbare att söka efter filer. Spela en MP3 CD, tryck sedan 1 gång på ESP knappen.

Displayen visar då nästa filnummer.



Ta bort CD-skivan

Ta försiktigt bort CD-skivan genom att hålla ned släden med pekfingeret

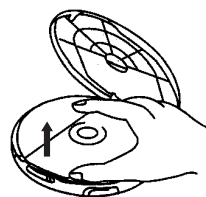


Repetition av spår

Det går att repetera spår i lägena, ALBUM ALL (för

MP3 endast) INTRO eller RANDOM play läge.

Repetera alla spår eller endast ett.

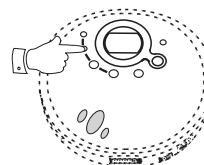


3



Andra inställningar

För att repetera ett enda spår


Tryck på Mode knappen medans du lyssnar på det aktuella spåret.

 visas i displayen.



- För repetition av av andra spår   tryck på Skip/Search.
- För att avbryta, tryck på Mode knappen 4 gånger.

För repetition av samtliga spår

Tryck på Mode knappen 2ggr under uppspelning  symbolen visas då i displayen.

MP3: Tryck på Mode knappen 3ggr "All ALBUM" visas i displayen.




- Alla spår kommer att repeteras i ordningsföljd.
- För att avbryta uppspelningen, tryck på Mode knappen 3 gånger.

Intro uppspelning

Spela upp dom första 10 sekunderna på låten.

1. I Stop läge, tryck på Mode knappen 3 ggr, ordet "INTRO" syns i displayen, MP3 tryck på Mode knappen 4:a ggr
2. Tryck Play för att starta uppspelningen, dom första 10 sekunderna av varje låt kommer nu att spelas upp.
3. För att avsluta Intro uppspelningen och fortsätta med normal uppspelning, tryck på Mode knappen 2 ggr.




Slumpvis uppspelning

1. I Stop läge, tryck på Mode knappen 4.A GGR, "RANDOM" syns då i displayen. MP3-läge: tryck på MODE knappen 5 ggr. Uppspelningen sker nu slumpvis.
2. Tryck Play för att starta uppspelningen.



För att avsluta slumpvis uppspelning, tryck på Mode knappen 1 gång.

Notera: Det går inte att gå tillbaka till föregående spår i Slumpvis-läget genom tryck på  SKIP knappen.


4




Andra funktioner

Programmerad uppspelning

Du kan programmera upp till 64 st spår för uppspelning i bestämd ordning.

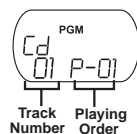1. I Stop läge, tryck på Prog knappen tills "PGM" syns i displayen. Spårnummer och spelordning visas i displayen.



2. Tryck  &  Skip/Search knappen för att välja spår.
3. Tryck på Prog knappen för att spara spåret.
4. Repetera steg 2 & 3 för att spara ytterligare spår..
5. Tryck  PLAY/PAUSE.

Spåren spelas upp i den ordning du valt.

För att avbryta uppspelningen, tryck på Stop knapp .

Kontrollera programmeringen

För att kontrollera programmeringen, tryck på SKIP knappen. vid varje tryck visas spår numrerna i den ordning du valt.

Andra funktioner

För att öka basåtergivningen (Bass boost)



Du kan öka basåtergivningen genom att föra reglaget till läge Bass Boost On.

Hindra musiken från att hoppa (Anti Skip System)

När skakfunktionen ESP är aktiverad syns texten ESP i displayen. ESP funktionen är endast till för vanliga Audio CD-skivor. Vid MP3 skivor så kopplas ESP funktionen in automatiskt.

- CD ESP minnet är ca 45 sekunder.
- MP3 ESP minnet är ca 120 sekunder
- ESP av (endast för CD), för ESP knappen till läge Off.

NOTES:


1. Notera att batterikapaciteten sjunker med skakminnet aktiverat.
2. Använd därför bara skakminnet där det verkligen behövs.

5

Andra funktioner

Koppla CD:n till andra ljudkällor

Du kan koppla in CD:n till andra ljudkällor som t ex en Stereo, dator eller kassetbandspelare med hjälp av en vanlig RCA kabel.

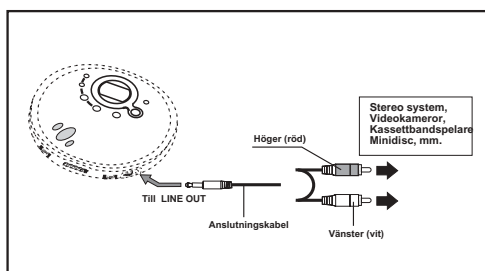


Notera

• Före uppspelning, sänk volymen på den inkopplade apparaten så den ej tar skada.

• För att skicka ut originalljudet, sätt knappen BassBoost i läge Off.

Skivhantering

- För att hålla skivan ren, håll i skivan kring kanten, rör ej skrivytan med handen.
-

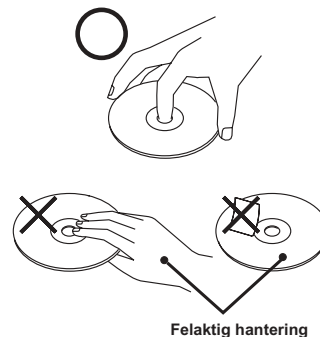


- Låt aldrig skivorna ligga varmt eller i direkt solsken.

6

Strömkällor

Använda batteri

1. Öppna försiktigt batteriluckan.
2. Stoppa in 2 st alkaliska AA batterier (Notera polvändningen) Stäng sedan batteriluckan. (Batterier ingår ej)

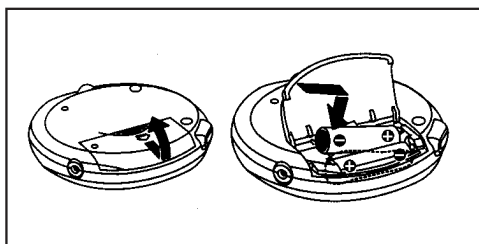

Notera: För batteridrift så måste nätadaptern vara bortkopplad

Byte av batteri

När batterisymbolen blinkar  så behöver batterierna bytas.


Byt dom mot nya alkaliska batterier.

Notera: Blanda inte gamla och nya batterier med varandra.

Blanda ej heller olika batterityper.

Användande av nätadapter

1. Koppla in adaptern i CD:ns ström uttag.
2. Koppla därefter in adaptern i vägguttaget
3. Koppla ur adaptern från vägguttaget då CD:n ej används..

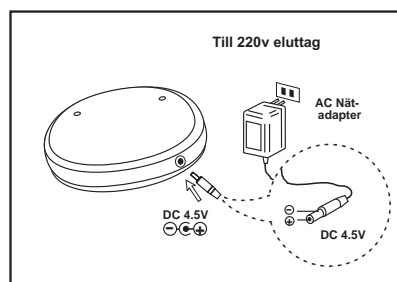

Notera: Använd endast en 4.5V DC , 600 mA Adapter.

Speltid

Speltiden anges vid användande av alkaliska AA batterier

- 11 - 12 timmar (MP3 läge / 128 kbps / Alkaliska batterier)
- 7 - 8 timmar (CD-DA / ESP på / Alkaliska batterier)
- 8 - 10 timmar (CD-DA / ESP av / Alkaliska batterier)

7

Strömkällor

Användning av laddbara batterier


1. Se till att adaptern är bortkopplad ur väggen.
2. Öppna batteriluckan..
3. Stoppa in 2 st laddningsbara NiMh 1300mAh AA batterier (ingår ej) (Notera polvändningen).
4. Stäng batteriluckan.
5. Ställ laddningsknappen i läge CHARGE för att starta uppladdningen.
6. Koppla sedan in adapter i vägguttaget.
7. Efter ca 15 timmars laddning, ställ laddningsknappen i läge Off, Koppla även ur nätadaptern från väggen.

Varning:

- Ladda ALDRIG NiCd batterier eller vanliga alkaliska batterier.
- Låt aldrig laddaren vara ansluten längre än 20 timmar i sträck, då det allvarligt skadar dom laddningsbara batterierna.

•

•

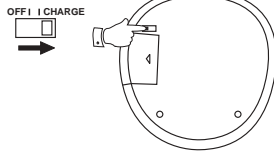

Felsökning

ymtom	Orsak	Lösning
CD-spelaren startar ej	Dåliga batterier	Byt batterier
	AC adaptern är inte ansluten ordentligt	Koppla in AC adaptern
Skivan spelar ej.	Skivan isatt upp och ner	Vänd på skivan så etiketten är uppåt
	Defekt skiva	Prova en annan skiva
	Luckan ej stängd.	Stäng luckan
	Kondens på linsen	Låt locket vara öppet så kondensen försvinner.
Inget ljud i Hörlurarna	Hörluren ej korrekt ansluten	Anslut hörluren ordentligt
	Volymen satt på lägsta nivå	Höj volymen.
	Dåliga batterier	Batteribyte,
	Defekt skiva	Prova en annan skiva
Ljudet hoppar	Skivan eller linsen är smutsig.	Rengör eller byt ut skivan eller rengör linsen försiktigt med en torr trasa.
	Starka vibrationer	Flytta CD:n till en vibrationsfri plats