


MP3-spelare Sorell SF2000

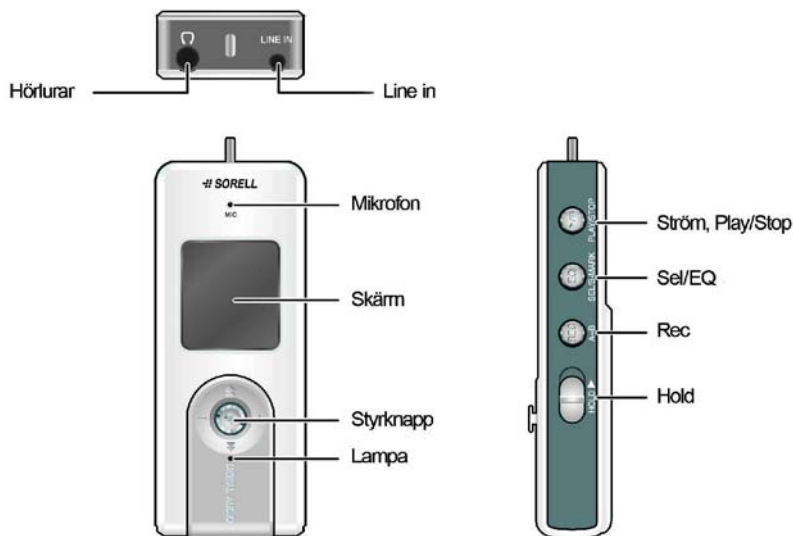

Inkoppling och överföring

Spelaren ansluter du till valfri ledig USB-port. För att fälla ut USB-kontakten måste du först föra tillbaka baksidans skyddslock. Spelaren ska vara påslagen när den ansluts.

Om du använder Windows 2000/XP

Använder du ovan nämnda operativsystem behöver du inte installera några drivrutiner. När du för första gången ansluter spelaren kommer installationen ske automatiskt.

Om du använder Windows 98SE

Innan du ansluter spelaren till datorn behöver du installera drivrutinerna från skivan. En meny ska automatiskt komma upp när du stoppar skivan i datorns CD-spelare. Klicka på "USB Device Driver". Ett fönster öppnas där det bl.a. står "Installation Complete". Tryck på valfri knapp och stäng sedan fönstret. Stäng nu alla program, ta ut CD-skivan och starta om datorn.

När Windows 98 åter är igång kan du ansluta spelaren till USB-porten. Ett meddelande om att ny maskinvara hittats kommer stå på skärmen och en installationsprocess går igång. När den är färdig ska din spelare vara redo att ta emot musik.

Överföra musik

När spelaren installerats kommer den dyka upp som en "flyttbar disk". Något program behövs inte för musiköverföringen, utan allt sköts genom operativsystemet.

Enklaste sättet att komma åt spelaren är att dubbelklicka på ikonen "Den här datorn" som finns på skrivbordet. Du kommer då se samtliga av datorns enheter, varav en ska heta just "flyttbar disk" följt av en enhetsbeteckning, exempelvis "(E:)". Dubbelklicka på denna.

Allt du behöver göra nu är att kopiera låtar från ditt MP3-arkiv till spelaren. Smidigaste sättet för att göra detta är genom dra-och-släpp-metoden, dvs. att du markerar de låtar du vill överföra, trycker in musens högerknapp och drar låtarna till spelarens Music-mapp och sedan släpper musknappen (välj "Kopiera" i rutan som kommer upp).

Urkoppling



Det är viktigt att du inte drar ur spelaren under pågående filöverföring. Det kan göra att spelaren behöver omformateras (se separata instruktioner). Använder du Windows 2000/XP undviker du detta genom att högerklicka på ikonen "Säker borttagning av maskinvara" som finns nere på skärmens högra hörn (vänsterklicka på samma text i rutan som kommer upp). I fönstret som öppnas markerar du "USB-masslagringsenhet" och klickar sedan på "Stoppa". I nästa fönster markerar du återigen "USB-masslagringsenhet" och trycker "OK". Ett meddelande kommer upp där det står att det är säkert att ta bort maskinvaran.

Laddning

Laddning av det inbyggda batteriet sker via USB-porten. När laddning pågår blinkar en lampa på spelaren, då blinkningarna upphör är batteriet fulladdat. Full laddning uppnås efter 2-3 timmar.

Spelaren

Huvudmeny

Huvudmenyn når du genom att hålla in styrknappen när spelaren är påslagen.

Fyra lägen

Det finns fyra grundlägen att välja mellan. De är Music, FM, Voice och Encoding. För att hoppa mellan de olika alternativen går du först till huvudmenyn. Därifrån markerar du "Mode" och klickar.

Ändra volymen

Du höjer och sänker volymen genom att trycka upp/ner på styrknappen.

Lyssna

Välj Music-läget. Använd styrknappen för att bläddra fram till den låt du vill höra. Tryck på Play/Stop-knappen för att börja lyssna. Tryck på samma knapp för att stoppa uppspelningen. För att spola framåt/bakåt i låten du lyssnar på håller du in vänster/höger på styrknappen. Om du istället trycker hastigt hoppar du till en annan låt.

Anpassa ljudet

För att du ska få ett så bra ljud som möjligt finns flera s.k. equalizer-lägen, vilka anpassar ljudbilden. För att ändra aktivt läge går du först till huvudmenyn och därifrån markerar och klickar på "Sound". Här kan du nu välja mellan åtta olika lägen.

Radio

Hitta frekvenser

I radio-läget finns fyra olika sätt att hitta radiostationer. De är "Autoscan", "Manual" och "Preset". Du växlar mellan dem genom att trycka in styrknappen.

I "Autoscan" söker spelaren själv upp de frekvenser som är lyssningsbara. Tryck vänster/höger på styrknappen för att hoppa upp/ner.

I "Manual" ställer du själv in frekvensen. Tryck upp/ner för att gå uppåt/nedåt.

I "Preset" hoppar du mellan dina förprogrammerade frekvenser.

Programmera frekvenser

Du sparar en frekvens genom att trycka på SEL/EQ-knappen när du har frekvensen du vill spara inställd. Håller du in samma knapp ett par sekunder kommer spelaren själv gå igenom frekvensbandet och automatiskt spara ner de frekvenser den har mottagning på.

Spela in

Spela in från radion

För att spela in från radion trycker du in Rec-knappen medan du lyssnar. Vill du göra en paus i inspelningen trycker på Play/Stop-knappen. Avslutar inspelningen gör du genom att trycka på Rec-knappen igen.

Röstinspelning

Gå via huvudmenyn till Voice-läget. Inspe­ling sker på samma sätt som från radion. Den inbyggda mikrofonen är placerad till vänster om skärmen.

Inspelning från annan källa

Gå via huvudmenyn till Encoding-läget. Inspe­ling sker på samma sätt som från radion och mikrofonen. Observera att ljudnivån på källan du spelar in ifrån kan behöva justeras. Ansluter källan gör du med den medföljande 2,5-3,5 mm-kabeln (koppla in den i Line In-jacket).

Lyssna på inspelningar

Gå via huvudmenyn till Music-läget. När du är i läget trycker du in styrknappen. Du får då upp en lista på katalogerna Music, Voice och Record. Tryck upp/ner på styrknappen för att bläddra till antingen Voice (för inspelningar gjorda från mikrofonen) eller Record (för inspelningar gjorda från annan ljudkälla). Tryck åt höger när du markerat ditt val. Du kan nu se de inspelningar som ligger i den valda katalogen. Markera den inspe­ling du vill höra och tryck höger för att lyssna.

Välj inspelningskvalitet

Samtliga inspelningar sparas i MP3-formatet. Du kan själv bestämma vilken kvalitet dina inspelningar ska hålla. Ju högre kvalitet desto bättre ljud, men å andra sidan tar inspelningarna upp mer minne. För att ändra kvalitet går du via huvudmenyn till Control-läget. Där väljer du "Recording" och sedan "Bitrate". Bitraten är ställbar i tolv steg, och du byter läge genom att trycka vänster/höger på styrknappen. Gör ditt val genom att trycka in samma knapp. En bitrate på 10-12 är att rekommendera.

Övrigt


Formatera spelaren

Uppstår fel på din spelare, exempelvis att något missljud dyker upp eller att spelaren ofta låser sig, kan en formatering behövas. Du når läget genom att från huvudmenyn välja "System" och sedan bläddra dig ner och välja "Format". Här kan du välja mellan tre alternativ: Quick (snabb), Normal (normal) och Low Level (lågnivå). Välj Quick för att bara rensa spelaren på musik och inspelningar, välj Normal eller Low Level om en mer djupgående formatering önskas.

Hold

När Hold-knappen är i sitt högra läge reagerar inte spelaren på några knapptryckningar. Detta är praktiskt då man exempelvis har spelaren i fickan.

Menyöversikt

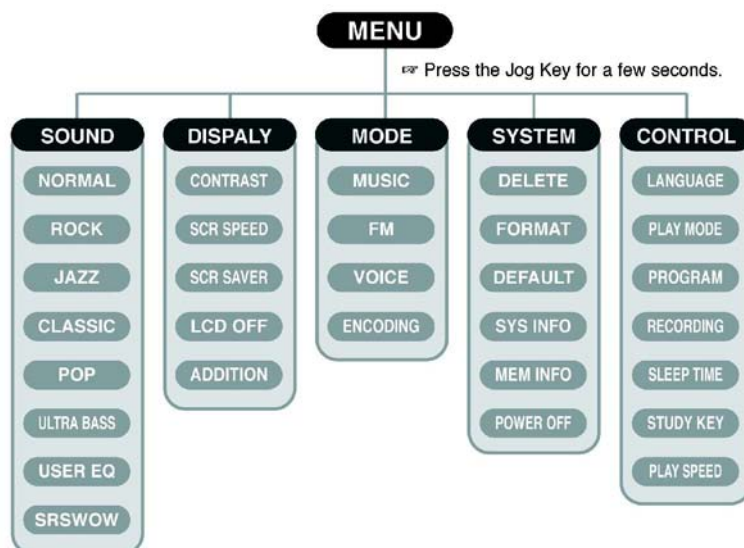



Service

Det finns inga delar som du kan laga själv, om ett fel skulle uppstå, vänligen ta med varan och kvittot till närmsta butik. Om du inte har någon butik i närheten så går det bra att skicka den till oss på adressen:

Teknikmagasinet Service

Box 2020

174 02 Sundbyberg

Glöm inte att bifoga kvittokopia samt felbeskrivning.