

Zap MP3-Spelare

MANUAL
SVENSKA




meningen med livet

Teknikmagasinet Sweden AB, Box 2020, 174 02 Sundbyberg Tel: 08-4451030

OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta med dig produkten och kvitto till närmaste butik. Om det inte finns någon butik i närheten, kontakta kundtjänst på 08-445 10 30.

- Plocka inte isär/reparera produkten själv.
- Om produkten utsätts för statisk elektricitet, elektrisk stöt, kan enheten skadas.
- Håll produkten på avstånd från vatten och hög fuktighet.

Komponenter & Delar

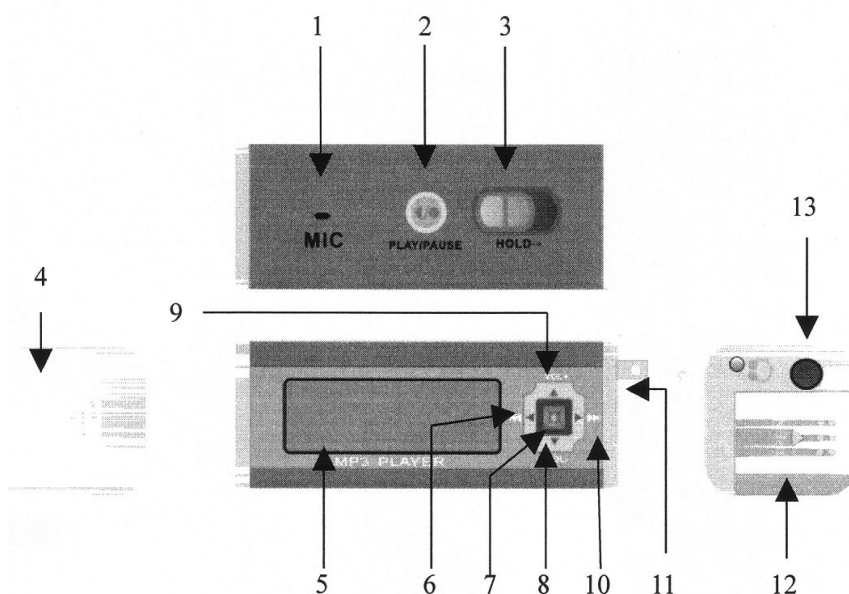

1. Mikrofon
2. Play/Pause/Stop
3. Knapplös
4. USB-uttag
5. LCD-Display
6. Bakåt
7. Meny, läge
8. - Volym
9. +Volym
10. Framåt
11. Fäste för halsrem
12. Batterilucka
13. Hörlursuttag

Installera Batteri

Tryck på batteriluckan för att öppna, sätt in ett AAA-batteri med +polen neråt (så att +polen kommer in först). Stäng batteriluckan.

Grundläggande funktioner

- Tryck på Play-knappen i två sekunder för att sätta igång spelaren. Efter det att spelaren är påslagen kommer den att automatiskt att gå in i MP3-läge.
- Bakgrundsbelysningen kommer att automatiskt att släckas ner efter 25 sekunder.
- Tryck på Play-knappen i två sekunder för att stänga av spelaren. Om spelaren ligger i stop-läge kommer den att automatiskt att stängas av efter någon minut.

USB-minne/Kopieringsläge

OBS! Inga drivrutiner behöver installeras med undantag för Windows 98SE.

- När du har kopplat ihop enheten med din PC samt satt igång den kommer din PC att automatiskt upptäcka ny programvara. (Om USB-miniadapetern är för svår att koppla in, använd den medföljande USB-förlängningen.
- Om du har Windows 98SE, kommer datorn att fråga efter drivrutiner. I alla andra fall kommer installationen att slutföras automatiskt.
- Öppna ”den här datorn” efter fullbordad installation för att se ”flyttbar disk”.
- Kopiera, ta bort, eller flytta de filer som du vill att spelaren ska spela upp. Vänta 5 sekunder extra efter det att kopieringen har slutförts för att säkert koppla ifrån MP3-spelaren från USB-porten.

Spela upp musik

- Tryck på Play-knappen i två sekunder för att sätta igång spelaren.
- Tryck därefter snabbt på Play-knappen igen för att påbörja uppspelning.
- Tryck på Play-knappen för att pausa uppspelning.
- Tryck på Framåt- eller Bakåt-knappen för att välja sång. Håll in Framåt- eller Bakåt-knappen för att snabbspola inom den aktuella låten.
- Tryck på Vol+ eller Vol- för att justera volymen.

Zap MP3-spelare Funktionslista

Under uppspelning: Tryck på Lagesknappen	Repeat (Repetition)	Normal, Repeat One/Upprepa en fil, Folder/Katalog , All/Alla, Random/Slumpvis, Intro
	Equalizer	Natural, Rock, Pop, Class, Soft, Jazz, DBB
	Tempo	Det finns 8 olika uppspelningshastigheter
	Replay	A->B Upprepning
	Replay times	Antal gånger du vill att A->B repetition ska pågå
	Replay gap	Hur lång tids pause du vill ha mellan sånger
	Exit	Avsluta
Under stoppad uppspelning: Tryck på Lagesknappen	Local folder	Välj uppspelning från specifik katalog
	Delete file	Ta bort fil
	Delete all	Tar bort alla filer
	Exit	Avsluta
Under inspelning: Tryck på Lagesknappen	Local folder	Välj katalog där du vill spara din inspelning
	REC type	Välj mellan Fine REC, Long REC, Fine VOR, Long VOR
	Exit	Avsluta
Under RPL-uppspelning: Tryck på Lagesknappen	Repeat (Repetition)	Normal, Repeat One/Upprepa en fil, Folder/Katalog , All/Alla, Random/Slumpvis, Intro
	Tempo	Det finns 8 olika uppspelningshastigheter
	Replay	A->B Upprepning
	Exit	Avsluta
Under stoppad RPL-uppspelning: Tryck på Lagesknappen	Local folder	Välj katalog för uppspelning
	Delete file	Ta bort fil
	Delete all	Tar bort alla filer
	Exit	Avsluta
Sys Set (Systeminställningar)	Record time	Tid och datum för inspelad röstfil
	Backlight	Tidsintervall för bakgrundsbelysning att stängas av
	Language	Val av språk
	Power off	Tid för automatisk avstängning
	Replay mode	Manuell Replay/Automatisk Replay
	Contrast	LCD-displayen's kontrast
	Online mode	Normal only /Endast normal, Encrypted only/Endast krypterad, Multi Drive/Visa allt
	Memory Info	Visning av minnesstatus
	Firmware version	Visar programvaruversionen
Firmware upgrade	Uppgradera programvaruversionen	