



# Innehåll



## Komma igång

- Komponenter 4
- Hitta reglagen 5
- LCD-display 6
- Installera iriver plus 3 8



## Grundläggande funktioner

- Slå på/stänga av produkten 10
- Välj meny 11
- Använd HÅLL och ÅTERSTÄLL 12
- Ansluta enheter 13



## Så här används produkten

- Musik 20
- Videor 23
- Bilder 25
- Text 27
- FM Radio 29
- Inspelning 31
- Filhanterare 32
- Inställningar 33



## Övrig information

- Använda iriver plus 3 36
- Copyright/Intyg/  
Varumärken/Begränsad  
ansvarighet 40
- Säkerhetsanvisningar 41
- Felsökning 44





## 01 Komma igång

Komponenter 4

Hitta reglagen 5

LCD-display 6

Installera iriver plus 3 8

Komma igång

# Komponenter

Ändringar av komponenter förbehålles utan meddelande och dessa kan avvika från bilder som visas.



E100



Hörlurar



Snabbstartguide & garantibevis




Installations-CD & manua



USB-kabel

Komma igång

# Hitta reglagen

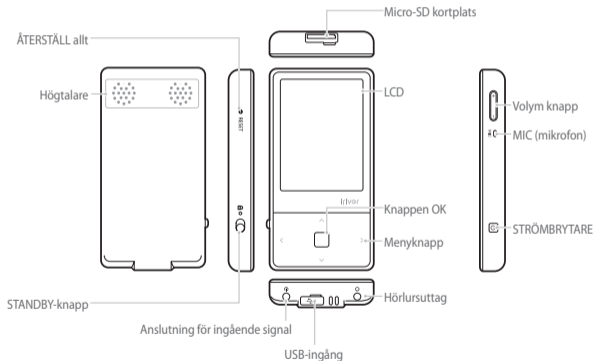

Komma igång

## LCD-display

## | När musik spelas |




## | Medan du spelar videon |




Komma igång

# LCD-display

## | FM Radio |

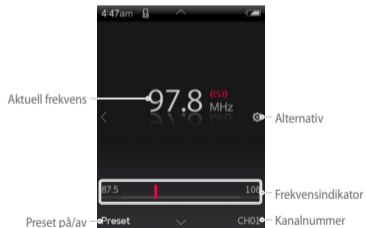

## | Medan röst spelas in |

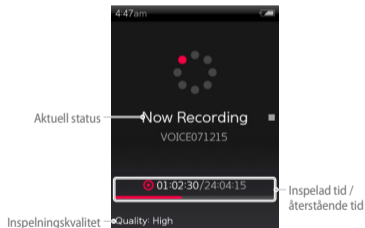

Komma igång

## Installera iriver plus 3

iriver plus 3 är en integrerad programvara som effektivt hanterar musik-, video- och bildfiler. iriver plus 3 ger dig möjligheten att överföra musik-, video- och bildfiler från PC till produkten.

1. Sätt in installations-CD:n i din dator för att visa installationsskärmen.
2. Välj iriver plus 3 och klicka på knappen **Install**.  
Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Observera...

### ■ Minimikrav för att använda iriver plus 3

#### Windows® 2000/XP

- Intel® Pentium® II 233 MHz eller snabbare processorhastighet
- Högtalare och ljudkort med stöd för 16 bits
- SVGA eller bättre skärmupplösning (1024x768 upplösning eller högre)
- 64 MB eller mer RAM
- 30 MB eller mer hårddiskutrymme
- Microsoft Internet Explorer version 6.0 eller senare

#### Windows® Vista (Windows® Vista stödjer endast 32-bitversionen och stödjer inte 64-bitversionen.)

- Intel® Pentium® II 800MHz eller snabbare processorhastighet
- Högtalare och ljudkort med stöd för 16 bits
- SVGA eller bättre skärmupplösning (1024x768 upplösning eller högre)
- 512 MB eller mer RAM
- 20 GB eller mer hårddiskutrymme
- Microsoft Internet Explorer version 6.0 eller senare

- För mer information om att använda iriver plus 3, se sidorna 36 - 39.



## 02 Grundläggande funktioner

Slå på/stänga av produkten 10

Välj meny 11

Använd HÅLL och ÅTERSTÄLL 12

Ansluta enheter

- Ansluta hörlurar till E100 13
- Ladda produkten 13
- Sätta i / ta ur micro SD-kortet 14
- Rekommenderade micro SD-kort 15
- Ansluta E100 till din dator 16
- Kopiera fil/mapp till apparaten 17
- Radera fil/mapp i apparaten 17
- Avlägsna E100 från din dator 18

Grundläggande funktioner


## Slå på/stänga av produkten

### |Slå på produkten|

1. Tryck på knappen  för att slå på apparaten.



### |Stänga av produkten|

1. Tryck på knappen  och håll kvar den för att slå av apparaten.


Observera...

- Denna apparat erbjuder en automatisk strömsparande funktion för att skona batterierna. Baserat på inställningen för det strömsparande läget, slås apparaten automatiskt av om den inte används inom en viss period. För mer information om att ställa in detta läge, se **Settings > Timer > Auto Power off.**(Se sida 33.)

Grundläggande funktioner

## Välj meny

1. I huvudmenyn, trycker du på knappen ◀/▶ för att välja meny.
2. Tryck ned och håll kvar knappen ◀ om du vill visa huvudmenyn från en manöverskärm.

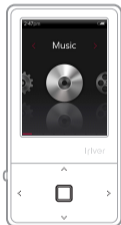

Grundläggande funktioner

## Använd HÅLL och ÅTERSTÄLL

### |Använda HÅLL|


1. Skjut **HÅLL**-väljaren i pilens riktning som detta visas nedan om du vill låsa produkten.



2. Skjut **HÅLL**-väljaren i motsatt riktning om du vill låsa upp produkten.

### |Använda ÅTERSTÄLL|

1. Om spelaren stannar och inte svarar på någon inmatning, trycker du på **ÅTERSTÄLL**-hålet.

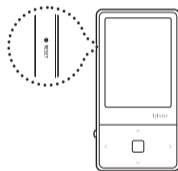

Observera.....


- Om du trycker på **ÅTERSTÄLL** raderas inte inställningarna för datum/tid i det integrerade minnet.

Grundläggande funktioner

## Ansluta enheter


### |Ansluta hörlurar till E100|

1. Anslut hörlurarna till hörlursjacket.

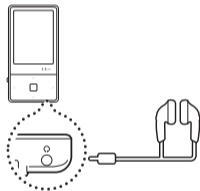

### |Ladda produkten|

1. Slå på din PC och anslut E100 med USB-kabeln.

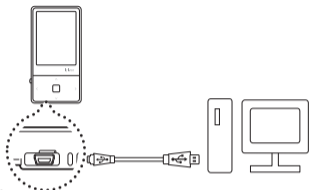

Observera...


- Medan apparaten är ansluten till datorn med USB-kabeln, laddas det integrerade batteriet automatiskt.
- Använd bara den USB-kabel som följer med apparaten. Om denna anvisning inte följs kan det leda till ett tekniskt fel.
- Kontrollera om E100 är ansluten till en USB 2.0-anslutning med stor effekt. Vissa USB-anslutningar i viss kringutrustning som t.ex. en del tangentbord och USB-hubbar utan integrerad ström kanske inte erbjuder tillräckligt mycket effekt för att kunna ladda.
- När datorn är i standbyläge, kan apparaten inte laddas upp.
- Apparaten ska bara laddas upp i rumstemperatur. Apparaten får inte laddas upp i extremt varma eller kalla platser.
- Laddningstiden kan förlängas om du använder produkten medan den laddas.

Grundläggande funktioner

## Ansluta enheter

### **|Sätta i / ta ur micro SD-kortet|**

1. Öppna micro SD-korets skydd sedan du stängt av produkten.
2. Sätt i och tryck lätt på ett micro SD-kort i den riktning som visas nedan.
3. Tryck på det igen för att ta bort micro SD-kortet.



Observera...

- Se till att du sätter i / tar bort ett micro SD-kort sedan produkten stängts av.
- Använd inte överdrivet mycket kraft för att sätta i ett micro SD-kort.  
Det kan leda till en felfunktion på produkten eller skada micro SD-kortet.
- Ta inte bort ett micro SD-kort medan det används.  
Det kan leda till att data raderas, till att produkten går sönder eller till att micro SD-kortet skadas.
- Sätt inte i eller ta bort ett micro SD-kort upprepade gånger.
- Om du sätter i ett micro SD-kort felaktigt, kan det leda till att produkten inte fungerar som den ska eller att kortet inte kan tas bort.

Grundläggande funktioner

## Ansluta enheter

### **| Rekommenderade micro SD-kort |**

Tillverkare: SanDisk

Observera... ..


- Om fel sorts micro SD-kort används kan det leda till att produkten drabbas av fel.
- Överföringshastigheten för micro SD-kort kan ändras beroende på datorn.
- Se till att du alltid gör en backup av värdefulla data först, eftersom en formatering av ett micro SD-kort raderar alla data som finns på det.
- Stäng inte av produkten och ta inte ur ett micro SD-kort medan det formateras.  
Det kan leda till en felfunktion på produkten eller skada micro SD-kortet.
- Du rekommenderas att formatera ett micro SD-kort som ett FAT32-system om dess storlek överstiger 2 GB.
- Om ett micro SD-kort redan har formaterats av produkten, ska du återställa produkten efter att en USB-kabel kopplats ur och koppla in kabeln igen.
- Formatera micro SD-kortet när det inte hittas eller orsakar en felfunktion.
- Micro SD-kort är inte bifogade till produkten. (tillval)
- E100 har stöd för micro SD-kort som är upp till 4 GB.

Grundläggande funktioner


## Ansluta enheter

### | Ansluta E100 till din dator |

1. Tryck på knappen  för att Slå på apparaten.
2. Slå på din PC och anslut E100 med USB-kabeln.

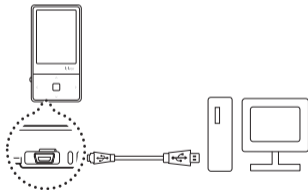

3. Om den är korrekt ansluten, visas LCD som detta visas nedan.




- **Power & Data:** Produkten laddas för närvarande och data överförs.
- **Power & Play:** Produkten laddas för närvarande och fil spelas upp.
- **Power Only:** Produkten laddas för närvarande.

Grundläggande funktioner

## Ansluta enheter (använd som mobil hårddisk)


### |Kopiera fil/mapp till apparaten|

1. Sedan du valt filen/mappen i din dator, dra & släpp den på den enhet som representerar apparaten.

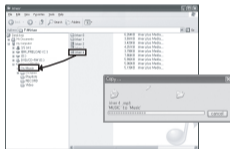

### |Radera fil/mapp i apparaten|

1. Sedan du valt filen/mappen, klickar du på den med höger musknapp och väljer **Radera**.
2. Klicka på **Yes** i popupfönstret **Confirm File Delete/Confirm Folder Delete** för att radera filen/mappen.

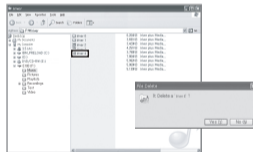

Observera...

- Anslut alltid USB-kabeln korrekt.
- När du överför data med USB-kabeln, ska du aldrig koppla bort den eller stänga av strömmen för att hindra att dina data skadas.

Grundläggande funktioner

## Ansluta enheter

### |Avlägsna E100 från din dator|

1. Klicka på ikonen på aktivitetsfältet för att koppla ifrån apparaten med hjälp av menyn **Säker borttagning av maskinvara**.



2. Klicka på knappen **Stop** för att bekräfta fränkopplingen.



Observera...

- Ikonen på aktivitetsfältet kan vara dold i vissa operativsystem. Klicka på [Visa dolda ikoner] för att visa den dolda ikonen.
- [Säker borttagning av maskinvara] kanske inte är tillgänglig när du använder vissa program som Windows Explorer eller Windows Media Player. Stäng alla program innan du utför [Säker borttagning av maskinvara].
- Om [Säker borttagning av maskinvara] inte görs korrekt, försöker du igen efter några minuter. Om produkten tas bort och processen ovan ignoreras, kan data i produkten skadas.



### 03 Så här används produkten

#### Musik

- Välja musik 20
- Spela musik 20
- Extra funktioner 21

#### Videor

- Välja video 23
- Spela video 23
- Extra funktioner 24

#### Bilder

- Välja bild 25
- Visa bild 25
- Extra funktioner 26

#### Text

- Välja text 27
- Visa text 27
- Extra funktioner 28

#### FM Radio

- Lyssna på FM Radio 29
- Söka FM-radiostation 29
- Extra funktioner 30

#### Inspelning

- Inspelning 31
- Extra funktioner 31

#### Filhanterare

- Bläddra igenom enheten 32
- Radera fil 32

#### Inställningar

- Val av inställning 33
- Date & Time 33
- Display 33
- Timer 33
- Advanced 34

Så här används produkten

## Musik

### [Välja musik]

1. I huvudmenyn trycker du på knappen ◀/▶ om du vill välja **Musik** och trycker på knappen □.
2. Tryck på knappen ⏮/⏭ om du vill välja posten och tryck på knappen □ eller ⏮.
3. Tryck på knappen ⏮/⏭ om du vill välja filen och tryck på knappen □ eller ⏮ om du vill spela den.


### [Spela musik]

- Tryck på knappen +/- för att styra volymen.
- Tryck på knappen □ om du vill pausa eller fortsätta.
- Under uppspelning trycker du på knappen ⏮/⏭ för att spela tidigare/senare musik.
- Under uppspelning trycker du på knappen ⏮/⏭ för att spola framåt eller bakåt.
- Tryck på knappen ⏮ under uppspelning för att välja startpunkten (A). Tryck på den igen för att välja slutpunkten (B). Den avsedda delen mellan A och B kommer att spelas upp. Tryck åter på knappen ⏮ för att avaktivera upprepad uppspelning.
- Under uppspelning trycker du på knappen ◀ om du vill återvända till föregående meny.

Observera...

- Understödda filtyper: MP3, WMA, OGG, FLAC, ASF
- I musikläget visas bara musikfiler i musikmappen. Om du vill spela andra musikfiler i en annan mapp ska du använda filhanteringsläget.

- Du kan hantera din spellista med iriver plus 3.
- När ett micro SD-kort sätts i kan du visa listan för filer (mappar) genom att välja **Internal Memory** / **External Memory**.

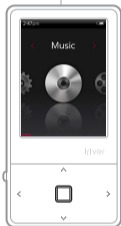

Så här används produkten

## Musik

**|Extra funktioner|** Tryck ned och håll kvar knappen  för att visa de extra funktionerna.

### • Uppspelningsl.

Väljer det spelläge som bestämmer uppspelningssortering.

- Normal: Avaktiverar spelläget.
- Repeat: Upprepar alla filer.
- Repeat One: Upprepar en fil.
- Shuffle: Spelar slumpmässigt upp filerna i den aktuella DB.
- Shuffle + Repeat: Upprepar slumpmässigt filerna i den aktuella DB.

### • Select EQ

Väljer den EQ som ska användas för att spela musik.

### • Setup Sound

Ställer in ljudeffekten.

- Custom EQ: Ändrar nivåer för frekvensintervall för en personlig ljudinställning.
- SRS WOW HD: Ställer in nivåerna för 3D-ljudeffekter.
- SRS: Anpassar SRS 3D-ljudeffekter.
- TruBass: Anpassar basens ljudnivå
- Focus: Ställer in ljudets klarhet.
- WOW: Ställer in lämplig boostnivå enligt hörlursmodell.
- Definition: Skapar ett vassare och tydligare ljud.
- Fade-In: Volymen ökar gradvis när avspelnin börjar.

Observera... ..

- Ställ inte in nivåerna för **Custom EQ** och **SRS WOW HD** för högt om du vill undvika ljudförvrängning.

Så här används produkten

## Musik

- **Repeat Times**

Ställer in antalet gånger för A-B-upprepning.

- **Repeat Interval**

Ställer in intervallet för A-B-upprepning.

- **Scan Speed**

Ställer in hastighet för snabbspolning framåt och bakåt.

- **Rate**

Klassificerar din favoritmusik genom stjärnor.

- **Add Bookmark**

Lägger till en speciell tidpunkt till bokmärket.

- **Delete File**

Raderar vald fil.

- **Information**












Visar information för vald fil.

Så här används produkten





## Videor


Tryck på de 4 riktningssknapparna utifrån riktningen för LCD:n.

### |Välja video|

1. I huvudmenyn trycker du på knappen  /  om du vill välja **Video** och trycker på knappen .
2. Tryck på knappen  /  om du vill välja posten och tryck på knappen  eller .
3. Tryck på knappen  /  om du vill välja filen och tryck på knappen  eller  om du vill spela den.

### |Spela video|

- Tryck på knappen +/- för att styra volymen.
- Tryck på knappen  om du vill pausa eller fortsätta.
- Trycker du på knappen  /  för att spola framåt eller bakåt.
- Under uppspelning trycker du på knappen  om du vill återvända till föregående meny.

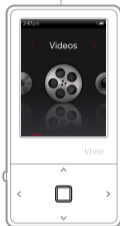

Observera...

- Understödda filtyper: AVI, WMV
- I videoläget visas bara videofiler i videomappen. Om du vill spela andra videofiler i en annan mapp ska du använda filhanteringsläget.
- Max. spellängd ändras beroende på typ av video.
- När ett micro SD-kort sätts i kan du visa videolistan genom att välja **Videos > Dir List > Internal Memory / External Memory**.
- Se till att du använder iriver plus 3 när du överför en videofil. Annars kan du drabbas av oväntade fel vid uppspelning av video.
- Om det finns en filtextfil (.smi), kan du koda den tillsammans med videofilen med hjälp av iriver plus 3. (Se till att du matchar namnen för video- och filtext-fil.)

Så här används produkten

## Videor

**|Extra funktioner|** Tryck ned och håll kvar knappen  för att visa de extra funktionerna.

- **Scan Speed**

Ställer in hastighet för snabbspolning framåt och bakåt.

- **Sequential Play**

När det finns filer med relaterade namn spelas dessa filer i följd.

- **Add Bookmark**

Lägger till en speciell tidpunkt till bokmärket.

- **Delete File**

Raderar vald fil.

- **Information**

Visar information för vald fil.

Så här används produkten

## Bilder

### |Välja bild|

1. I huvudmenyn trycker du på knappen ◀/▶ om du vill välja **Pictures** och trycker på knappen □.
2. Tryck på knappen ⚙/⚙ om du vill välja posten och tryck på knappen □ eller ⚙.

**Play All** Visar alla bilder i produkten.

**Dir List** Väljer bildfil internt eller externt minne.

**Picture Playlists** Visar bildspellistor som gjorts i iriver plus 3.

3. Tryck på knappen ⚙/⚙ om du vill välja filen och tryck på knappen □ eller ⚙ om du vill visa bilden på skärmen.

### |Visa bild|

- Medan bild visas, trycker du på knappen □ för att starta/pausa en bildvisning.
- Under uppspelning trycker du på knappen ⚙/⚙ om du vill spela upp föregående / nästa bild.
- Under uppspelning trycker du på knappen ◀/▶ om du vill återvända till föregående meny..

Observera...

- Understödda filtyper: JPG, BMP, PNG, GIF  
(Vissa filtyper kan ha kompatibilitetsproblem.)
- I bildläget visas bara bildfiler i bildmappen.  
Om du vill spela andra bildfiler i en annan mapp ska du använda filhanteringsläget.
- När ett micro SD-kort sätts i kan du visa bilden genom att välja **Pictures > Dir List > Internal Memory / External Memory**.
- Se till att du använder iriver plus 3 när du överför en bildfil.  
Annars kan oväntade fel inträffa under uppspelning av bilder.



Så här används produkten

## Bilder

**|Extra funktioner|** Tryck ned och håll kvar knappen  för att visa de extra funktionerna.

- **Image Delay**

Väljer hur länge en bild visas på skärmen under en bildvisning.

- **Rotate**

Ställer in riktningen för den bild som visas.

- **Zoom**

Förstorar den valda bilden.

- Tryck på knappen  för att återvända till ursprunglig storlek.

- **Delete File**

Raderar vald fil.

- **Information**

Visar information för vald fil.






Observera... -----

- Skärmen Extra funktioner avaktiveras vid bildspel.

Så här används produkten

## Text

### |Välja text|




1. I huvudmenyn trycker du på knappen  om du vill välja **Texts** och trycker på knappen .
2. Tryck på knappen  om du vill välja posten och tryck på knappen  eller .

**Dir List** Väljer textfil internt eller externt minne.

**Bookmark List** Visar listan med bokmärken.

3. Tryck på knappen  om du vill välja filen och tryck på knappen  eller  om du vill visa texten på skärmen.

### |Visa text|

- Tryck på knappen  för att starta eller stanna den automatiska rullningshastigheten.
- Tryck på knappen  för att rulla upp eller ned.
- Under uppspelning trycker du på knappen  om du vill återvända till föregående meny.



Observera...



- Understödda filtyper: TXT (Du kan inte öppna en fil som är större än 10 MB.)
- I textläget visas bara textfiler i textmappen.  
Om du vill spela andra textfiler i en annan mapp ska du använda filhanteringsläget.
- Om ett micro SD-kort sätts i kan du visa textlistan genom att välja **Texts > Dir List > Internal Memory / External Memory**.

Så här används produkten

## Text

**|Extra funktioner|** Tryck ned och håll kvar knappen  för att visa de extra funktionerna.

- **Skip to**

Tryck på  /  om du vill hoppa över den mängd text som baseras på angiven procentsats.

- **Auto Scroll Speed**

Styr rullningshastigheten.

- **Font Size**

Väljer teckensnittets storlek.

- **Add Bookmark**

Lägg till en viss punkt i filen till bokmärket.

- **Delete File**

Raderar den valda filen.





Observera...

- Skärmen Extra funktioner avaktiveras när den automatiska bläddringsfunktionen aktiveras.










Så här används produkten

## FM Radio

### | Lyssna på FM Radio |

1. I huvudmenyn trycker du på knappen  om du vill välja **FM Radio** och trycker på knappen .
2. Tryck på knappen  /  för att välja FM-radiostation.

### | Söka FM-radiostation |

- Tryck på knappen  /  om du vill flytta till nästa / föregående frekvens.
- Tryck på knappen  om du vill aktivera förinställd och tryck på knappen  /  om du vill flytta till nästa / föregående tillgängliga frekvens.
- Tryck på knappen  om du vill aktivera förinställd och tryck på knappen  /  om du vill flytta till nästa / föregående kanal.
- Under uppspelning trycker du på knappen  om du vill återvända till föregående meny.



Observera...

- Hörlurnas sladd fungerar som en antenn när du lyssnar på radio.

Så här används produkten

## FM Radio

**|Extra funktioner|** Tryck ned och håll kvar knappen  för att visa de extra funktionerna.

### • Record

Spelar in den FM-station som du lyssnar på.

- Tryck på knappen  om du vill starta / stoppa en inspelning.

### • FM Recording Quality

Ställer in inspelningskvaliteten för radiosändningar.

### • Save Preset / Delete Preset

Sparar / raderar aktuell frekvens till / från i förväg inställd kanal.




### • Auto Preset

Söker av och lagrar automatiskt frekvenser i kanalerna.

- Upp till 20 kanaler kan sparas.

### • Preset List

Visar sparad kanallista.

- Tryck på knappen  /  om du vill välja kanal och tryck på knappen  om du vill lyssna på den.

### • Tuner Region

Ställer in frekvensintervallet baserat på lokal standard.

- Korea / USA: 87.5 - 108.0 MHz

- Japan: 76.0 - 108.0 MHz

- Europa: 87.50 - 108.00 MHz

Observera...









- Du kan inte styra volymen medan FM-radio spelas in.
- Om det återstående minnesutrymmet är otillräckligt eller batteriet är för svagt, avbryts inspelningen automatiskt.
- Filens storlek per minut beror på inspelningskvaliteten.  
Låg: ungefär 480 K / Medel: ungefär 720 K / Hög: ungefär 960 K

- Den inspelade filen sparas i mappen **Recordings/FM Radio** enligt följande format.  
TUNERYMMDDXXX.wma  
(YY: år, MM: månad, DD: dag, XXX: sekventiellt nummer)


Så här används produkten

## Inspelning

### | Inspelning |

1. I huvudmenyn trycker du på knappen  om du vill välja [Recordings] och trycker på knappen .
  2. Tryck på knappen  / , om du vill välja posten och tryck på knappen  eller .
- External Mic** Spelar in ljud med extern mikrofon.  
**Internal Mic** Spelar in ljud med intern mikrofon.  
**Line-in** Spelar in ljud från extern enhet ansluten till LINE-IN-uttaget.
3. I inspelningens standbyskärm trycker du på knappen  om du vill påbörja en inspelning. Tryck på den igen om du vill pausa inspelningen.
  4. Tryck på knappen  om du vill avbryta inspelningen.

### | Extra funktioner |

I standbyläge för inspelning trycker du in och håller kvar knappen  om du vill visa skärmen för extra funktioner.

#### • Inspelingskvalitet

Ställer in inspelningarnas kvalitet.

Observera...

- Du kan inte styra volymen under inspelning.
- Om det återstående minnesutrymmet är otillräckligt eller batteriet är för svagt, avbryts inspelningen automatiskt.
- Filens storlek per minut beror på inspelingskvaliteten.  
Låg: ungefär 480 K / Medel: ungefär 720 K / Hög: ungefär 960 K
- Den inspelade filen sparas med följande format.  
(YY: år, MM: månad, DD: dag, XXX: sekventiellt nummer)  
Extern mikrofon: [Recordings > Voice] EXMICYYMMDDXXX.wma  
Intern mikrofon: [Recordings > Voice] VOICEYYMMDDXXX.wma  
Linjeingång: [Recordings > Line-In] AUDIOYYMMDDXXX.wma

Så här används produkten

## Filhanterare

Det är möjligt att manuellt kontrollera och spela olika media som sparats i din iriver E100.

### | Bläddra igenom enheten |

1. I huvudmenyn trycker du på knappen ◀/▶ om du vill välja **File Manager** och trycker på knappen □.
2. Tryck på knappen ⋮/⋮ om du vill välja minnet och tryck på knappen □ eller ⋮.


**Internal Memory** Visar fil- / mapplistor som sparats i det interna minnet.

**External Memory** Visar fil- / mapplistor som sparats i ett externt minne.

3. I listan med filer (mappar), trycker du på knappen ⋮/⋮ för att välja föregående/nästa fil (mapp).
4. Tryck på knappen □ eller ⋮ om du vill flytta till undermappen eller spela den valda filen.
5. Tryck på knappen ◀ om du vill flytta till den övre mappen.

### | Radera fil |

1. Sedan filen valts, trycker du ned och håller kvar knappen ⋮.

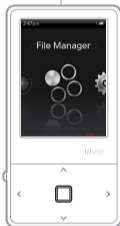

Observera...

- När micro-kortet sätts i visas ett externt minne.











Så här används produkten

## Inställningar

iriver E100 stödjer anpassningsbara konfigurationer.

Ändringar av menykonfigurering förbehålles med olika firmwareversioner.

### |Val av inställning|

1. I huvudmenyn trycker du på knappen  om du vill välja **Settings** och trycker på knappen .
2. Tryck på knappen  /  om du vill välja posten och tryck på knappen  eller .
3. Tryck på knappen  /  om du vill välja under-post och tryck på knappen  eller .

### |Date & Time|

- Ställer in aktuellt klockslag och datum.
  - knappen  : Flyttar mellan fält.
  - knappen  /  : Ställer in värdet för varje fält.

### |Display|

- **Backlight**  
Ställer in hur länge backlight är PÅ.
- **Brightness**  
Ändrar LCD-skärmens ljusstyrka.

### |Timer|

- **Auto Power off**  
Slår automatiskt av strömmen efter en viss tid om apparaten inte används.
- **Sleep**  
Stänger automatiskt av strömmen efter vald tidsperiod.



Så här används produkten

## Inställningar

### |Advanced|

- **Language**

Väljer det språk du önskar.

- **Connection Type**

Väljer typ av överföring av en fil till en dator.

- MSC (UMS): Använder iriver plus 3, överför fil med MSC-kopplingstyp.  
\* Mass Storage Class (MSC) är en traditionell UMS-typ.
- MTP : Windows Media Player 11, överför filer med MTP-kopplingstyp.

- **Format Internal Memory**

Raderar alla data som sparats i det interna minnet.

- **Format External Memory**

Raderar alla data som sparats i det externa minnet.

- **System Information**

Visar apparatens systeminformation.

- **Reset All Settings**

Återställer apparaten till fabriksinställningen.

Observera...

- Du måste göra en backup av alla värdefulla filer före en formatering eftersom raderade filer inte kan återställas.  
(iriver rekommenderar att minnet formateras med E100.)
- Innan du börjar formatera, ska du kontrollera hur mycket batteri som finns kvar.



## 04 Övrig information

Använda iriver plus 3

- Lägg till media till biblioteket 36
- Ripa låtar från en CD 36
- Överföra media till iriver E100 37
- Understödda filtyper 38
- Initialisera skiva 39
- Uppgradera firmware 39

Copyright/Intyg/Varumärken/Begränsad ansvarighet 40

Säkerhetsanvisningar 41

Felsökning 44

Övrig information

## Använda iriver plus 3

För att ansluta apparaten till iriver plus 3, välj **Settings > Advanced > Connection type** och ställ in den på [MSC (UMS)].

### ||Lägga till media till biblioteket|

1. När du första gången kör iriver plus 3 startar hjälpen lägg till media.
2. Följ anvisningarna på datorns skärm för att lägga till mediafiler som musik och bilder till biblioteket.

### ||Rippa låtar från en CD|


1. Sätt in en ljud-CD i CD-enheten och kör iriver plus 3.
2. I iriver plus 3 väljer du kryssrutan från **Music > CD Drive** och klicka på **CD Ripping** nedtill till vänster.
3. När du har rippat en låt väljer du **All Music** för att kontrollera om den rippade låten har lagts till biblioteket.

Övrig information

## Använda iriver plus 3

### Överföra media till iriver E100

#### Använda iriver plus 3

1. Sedan du anslutit apparaten till USB-anslutningen i din dator med USB-kabeln, kör du iriver plus 3.
2. Välj kryssrutan bredvid filen som ska överföras och klicka på .
3. Den valda filen börjar överföringen och förloppsindikatorn visas i statusfönstret nedtill till vänster.
4. Nu kan du hitta den valda musiken i ditt bibliotek.

#### Använda Windows Explorer

1. Anslut apparaten till USB-anslutningen i din dator med USB-kabeln.
2. Kopiera innehållet till rätt mappar som detta visas nedan.
  - Text: iriver E100/Text
  - Musik: iriver E100/Music
  - Bild: iriver E100/Pictures
  - Video: iriver E100/Video

Övrig information

# Använda iriver plus 3

## Understödda filtyper

| Typ   | Filändelse  | Format                                  | Typ   | Filändelse | Format                        |   |
|-------|-------------|---|-------|------------|-------------------------------|---|
| Musik | MP3         | 8 – 320 кбит/с                          | Video | AVI        | Video                         | MPEG4 SP (Simple Profile), färre än 30 ramar/sek<br>2Mbps |
|       | WMA         |   |       |            | Upplösning                    | QVGA(320X240)   |
|       | OGG         | Q1~Q10                                  |       |            |                               | Ljud  |
|       | ASF         |   |       | WMV        | Video                         | WMV9 SP, färre än 30 ramar/sek 768 kbps                   |
| FLAC  | FLAC0~FLAC8 | Upplösning                              |       |            | QVGA(320X240)                 |   |
|       |             | Ljud                                    |       |            | Stödjer WMA upp till 320 Kbps |   |
| Text  | TXT         | Unicode-text, lokal kodtext             |       |            |                               |   |
| Bild  | JPG         | Baseline-JPG (Progressiv JPG stöds ej.) |       |            |                               |   |
|       | BMP         |   |       |            |                               |   |
|       | PNG         |   |       |            |                               |   |
|       | GIF         |   |       |            |                               |   |

Övrig information

## Använda iriver plus 3

### |Initialisera skiva|

1. Sedan du anslutit apparaten till USB-anslutningen i din dator med USB-kabeln, kör du iriver plus 3.
2. Välj **Tools > Portable Device > Initialize Disk** och klicka på **Start** när meddelandet om att bekräfta initialiseringen kommer.
3. Initialiseringsprocessen är klar och apparaten kopplas bort från din dator.

Observera.....

- Du måste göra en backup av nödvändiga filer före initialiseringen eftersom formaterade filer inte kan återskapas.

### |Uppgradera firmware|

1. Sedan du anslutit apparaten till USB-anslutningen i din dator med USB-kabeln, kör du iriver plus 3. Datorn ska vara ansluten till Internet.
2. Välj **Tools > Portable Device > Firmware Upgrade** och genomför uppgradering och följ anvisningarna på skärmen.

Observera.....

- Koppla inte bort apparaten från datorn medan du laddar ned filen för uppgradering av firmware. När nedladdningen är färdig, kopplar du bort kabeln för att aktivera uppgraderingen av firmware.
- Om den firmware som redan är installerad är den senaste, visas meddelande för konfirmering av den senaste versionen.
- När du ansluter apparaten till din dator, visas detta meddelande automatiskt om senaste firmware redan används.

Övrig information

## Copyright/Intyg/Varumärken/Begränsad ansvarighet

### **|Copyright|**

iriver Limited äger alla rättigheter till patent, varumärke, upphovsrätt och immaterialrätt hänförliga till denna bruksanvisning.

De får inte kopiera eller mångfaldiga någon del av denna bruksanvisning utan föregående tillåtelse av iriver Limited.

Du kan straffas om du använder någon del av denna bruksanvisning utan tillstånd.

Programvaran, ljud och video som är immaterialrätt skyddas genom upphovsrättslagstiftning och internationella lagar.

Det är användarens ansvar när denne mångfaldigar eller sprider innehållet som skapats av denna produkt.

De företag, institutioner, produkter, människor och händelser som använts är endast för visningsyfte.

Vi har inte för avsikt att vara relaterade till företag, institutioner, produkter, människor och händelser i denna bruksanvisning ej heller genom slutledning.

Det åligger användarna att följa lagar avseende upphovsrättigheter och immaterialrättigheter.

© 1999~2008 iriver Limited. Eftertryck förbjudes.

### **|Intyg|**

MIC, FCC, CE

Klass B digital apparat (kommunikationsanordning för bostäder).

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla gränserna för en klass B digital anordning, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna.

Dessa gränser är avsedda att erbjuda ett rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i ett bostadsområde.

### **|Varumärken|**

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Media Player är registrerade varumärken för Microsoft Corp.

 är ett varumärke för SRS Labs, Inc.

WOW HD-teknologi inkorporeras under licens från SRS Labs, Inc.

### **|Begränsad ansvarighet|**

Vare sig tillverkaren, importörer eller återförsäljare bär ansvaret för skada genom olyckshändelser inklusive kroppsskador eller skador som uppstår genom oriktig användning eller olämplig användning genom dig. Informationen i denna bruksanvisning har företagits med aktuella specifikationer för spelaren.

Tillverkaren iriver Limited, lägger till nya funktioner till produkten och kan ständigt tillämpa ny teknik i det följande.

Alla standarder kan ändras vid varje tidpunkt utan meddelande.

Övrig information

## Säkerhetsanvisningar

### **|Produktsäkerhet|**

- Visa inte samma bild på skärmen under en viss tid eftersom det kan orsaka en skuggeffekt.
- Placera inte saker som exempelvis mynt eller hårnålar i produkten.  
Det kan leda till ett tekniskt fel.
- Placera inga tunga föremål på produkten.  
Det kan leda till skador och tekniska fel.
- Skydda din spelare mot regn (vatten), drycker, kemikalier, kosmetika etc.  
Det kan leda till skador och tekniska fel.
- Undvik tuffa miljöer inklusive fuktiga, dammiga och rökiga områden.  
Det kan leda till ett tekniskt fel.
- Håll den från direkt solljus och extrem värme och kyla.  
Det kan leda till ett tekniskt fel.
- Låt den inte komma nära magnetfält som en magnet, tv, bildskärm och högtalare.  
Det kan leda till ett tekniskt fel.
- Ta aldrig isär och bygg aldrig om din spelare utan tillåtelse.  
Det kan leda till skador och tekniska fel.
- Rengör den inte med kemikalier eller tvättmedel.  
Det kan leda till ett tekniskt fel.

Övrig information

## Säkerhetsanvisningar

- **Tappa inte spelare och utsätt den inte för stötar.**  
Det kan leda till skador och tekniska fel.
- **Tryck inte in fler än två knappar samtidigt.**  
Det kan leda till skador och tekniska fel.
- **Koppla inte ur USB-kabeln medan data överförs.**  
Det kan leda till ett tekniskt fel.
- **Försök att ansluta anordningen till en bakre USB-port i din dator.**  
På vissa egenhändigt monterade datorer, kan en felaktig USB-port orsaka tekniska fel.
- **Om du använder spelaren under uppladdningen kan uppladdningstiden förlängas.**  
Det kan leda till skador och tekniska fel.

Övrig information

## Säkerhetsanvisningar

### |Annat|

- Använd inte hörlurar/hörsnäckor medan du cyklar, kör eller framför ett annat motorfordon.  
Det är farligt och kan vara olagligt i vissa områden.
- Använd inte produkten under förflyttning.  
Detta inkluderar körning, promenad eller bergsklättring.  
Det kan leda till skador.
- Använd produkten på en säker plats för att undvika olyckor.  
Det kan leda till skador.
- Se till att du inte knuffas av föremål i närheten när du använder produkten under förflyttning.  
Det kan leda till skador.
- Du rekommenderas att inte använda produkten vid åska.  
Det kan leda till skador.
- Böj inte antennen med våld för att undvika skador.  
Det kan leda till skador.
- Hålla undan antennen från elektriska källor som väggkontakter.  
Det kan leda till skador.
- Sänk volymen och sluta använda spelaren om du hör att det ringer i öronen.  
Det kan leda till skador.
- Lyssna inte på musik med hörlurar/hörsnäckor med hög volym under en längre tid.  
Det kan leda till skador.
- Använd inte hörlurar/hörsnäckor med hög volym.  
Det kan leda till skador.
- Håll ordning på sladdar till hörlurar/hörsnäckor så att de inte fastnar i föremål.  
Det kan leda till skador.
- Sov inte med hörlurar/hörsnäckor i öronen.  
Använd inte hörlurar/hörsnäckor under långa perioder.  
Det kan leda till skador.

Övrig information

## Felsökning

### ||Kontrollera!||

- **Spelaren startar inte!**
  - Kontrollera om batteriet är urladdat.  
Ladda apparaten genom USB-kabeln och försök igen.
  - För in ett tunt och spetsigt föremål (som ett rakt gem) i återställningshålet för att återställa anordningen.
- **Apparaten kan inte laddas sedan strömmen anslutits.**
  - Kontrollera om USB-kabeln sitter ordentligt.
- **LCD-skärmen stängs ofta av.**
  - För att skona batterierna är LCD-skärmen utformad för att stängas av efter en förinställd tid.  
Ställer in tiden i **Settings > Display > Backlight**.
- **Apparaten kan inte anslutas korrekt med USB-kabeln.**
  - Kontrollera om USB-kabeln sitter ordentligt.
- **Dålig radiomottagning med kraftigt brus!**
  - Kontrollera om hörlurarnas uttag är smutsigt.
  - Kontrollera om en hörlur är ansluten.
  - Justera spelarens och hörlurarnas position.
  - Stäng av elektronisk utrustning i närheten för att undvika potentiella störningar.
- **Inget ljud vid avspelning!**
  - Kontrollera om volymen är inställd på **0**.
  - Kontrollera om kontakten eller ingången för hörlurarna är smutsig.
  - Kontrollera om musikfilen är skadad.

Övrig information

## Felsökning

- **Minnesutrymmet ändras efter formatering.**
  - Minnesutrymmet kan ändras beroende på operativsystem.
- **Starten tar för lång tid.**
  - Kontrollera om du lagrar för många filer i produkten.  
Rekommendationen är att lagra upp till 1 000 musikfiler och 2 000 bildfiler.