
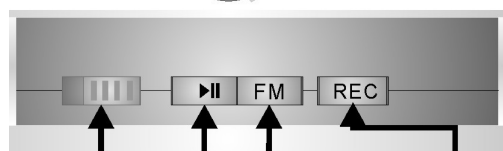
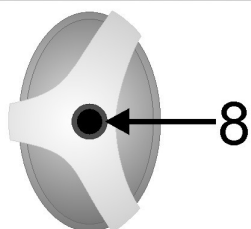



I. Utseendebeskrivning

- Komponenter och delar

- 2.Press
- 3.Turn-left
- 4.Turn-right
- 5.Turn-up
- 6.Turn-down

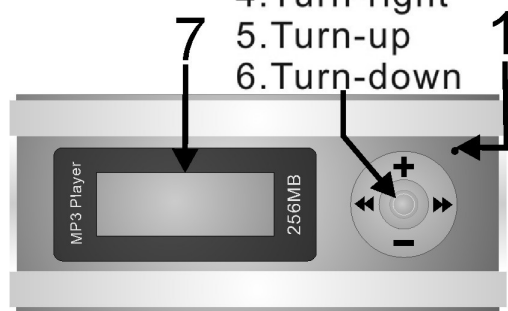


- 12
- 11
- 10
- 9

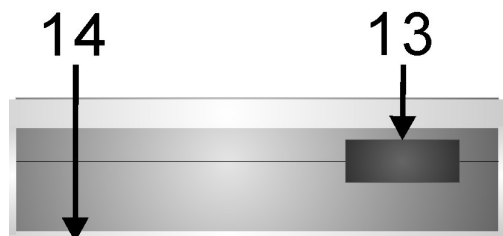

- 14
- 13

1. Mic	Inbyggd mikrofon
2. Mode	Välj mellan olika spellägen 1.Music-spela upp musik 2.Record-spela in via mikrofon 3.Voice-inspelade filer 4.Sys set-ändra grundinställningar
3. Rew	Bakåt
4. FF	Framåt
5. Vol+	Höja volymen
6. Vol-	Sänka volymen
7. LCD	Display för visning av info
8.	Uttag för hörlurar
Earphone	
9. REC	Röstinspelning
10. FM	Aktivera radion
11.Play/Pause/Stop/Power On/Power Off	
12. Hold, aktiverar knapplås	
13. Uttag för USB-anlutning	
14. Batterilucka	

- Förklaring av LCD-Displayen

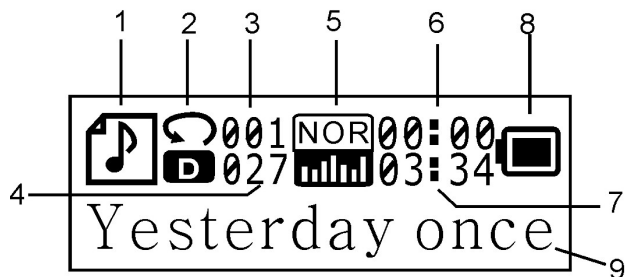


Grundläggande användning

(a) Funktionsmenyn

För att komma in i funktionsmenyn håller du inne modeknappen i 2-3 sekunder när spelaren är i stoppat läge. Därefter väljer du mellan de olika funktionerna genom att trycka höger eller vänster (Rew/FF). För undermeny i spelläge, tryck på modeknappen. För undermeny i stoppat läge, tryck på modeknappen.

(b) Snabbspolning

- Välj Music i funktionsmenyn och välj en låt som ska spelas.
- När låten spelas håller du inne Rew eller FF för bakåt eller framåt snabbspolning.

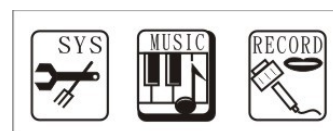

- Funktionsmeny:

<p>Music Mode</p> <p>Yesterday once more .m</p>	<p>Record Mode</p> <p>REC03 2004/11/06</p>	<p>Voice Mode</p> <p>REC03 2004/11/06</p>
<p>FM Mode</p> <p>87 108</p>	<p>System Settings</p> <p>Record Time</p>	<p>Connection Mode</p>

Spela upp musik

A. Knappöversikt

Music Mode 

Knapp	Tryck:	I stoppat läge	Under uppspelning	Meny vid uppspelning	Meny vid stoppad uppspelning
Play	Lång	Power off	Power off	Power off	Power off
	Kort	Play	Stop	Exit meny	Exit Meny
Mode	Lång	Funktionsmeny	Funktionsmeny	Funktionsmeny	Funktionsmeny
	Kort	Gå in i undermenyn vid stoppat läge	Gå in i undermenyn vid spelat läge	Konfirmera / enter	Konfirmera / enter
Höger	Kort	Nästa	Nästa och uppspelning	Bläddra i undermenyn	Bläddra i undermenyn
	Lång	Bläddrar framåt bland spåren	Snabbspolning framåt	Bläddrar i undermenyn	Bläddrar i undermenyn
Vänster	Kort	Tidigare spår	Tidigare spår och uppspelning	Bläddra i undermenyn	Bläddra i undermenyn
	Lång	Bläddrar bakåt bland spåren	Snappspolning bakåt	Bläddrar i undermenyn	Bläddrar i undermenyn
Uppåt (+)	Kort	Höjer volymen	Höjer volymen	X	X
	Lång	Höjer volymen kontinuerligt	Höjer volymen kontinuerligt	X	X
Nedåt (-)	Kort	Sänker volymen	Sänker volymen	X	X
	Lång	Sänker volymen kontinuerligt	Sänker volymen kontinuerligt	X	X
REC	Kort	Aktiverar Rec mode och börjar spela in direkt			
	Lång				
FM	Kort	Aktiverar FM-radion			
	Lång				

OBS: Kort: enkelt knapptryck
Lång: Håll in knappen i 3 sekunder

Enkel användning:

- Anslut hörlurarna ordentligt i hörlursuttaget.
- Se till att Holdknappen är inaktiverad.
- Håll inne Playknappen så aktiveras Musicmode och tryck en gång till för uppspelning av spår.
- Välj spår genom att trycka höger eller vänster (Rew/FF).

- Justera volymen genom att trycka uppåt eller nedåt (+/-).
- OBS: Spelaren kommer att stänga av sig själv efter ett tag vid stoppat läge.

Röstinspelning

A. Knappöversikt

Record Mode 


Knapp	Tryck	Stoppat läge	Vid inspelning
Play	Lång	Power off	Stoppa inspelning
	Kort	Starta inspelning	Pausa inspelning
Mode	Lång	Aktivera funktionsmeny	X
	Kort	Aktivera undermeny	X
REC	Kort	Aktiverar röstinspelning och börjar spela in direkt	
	Lång		
FM	Kort	Aktiverar FM-radio	
	Lång		

OBS: Se till att det finns gott om batteristyrka innan du börjar spela in. Det går att spela in 99 filer i varje folder.


B. Instruktioner för Record Mode

(a) Record Mode

- Aktivera funktionsmenyn
- Tryck höger eller vänster du hittar record
- Tryck på mode för att aktivera
- Tryck på play för att börja spela in



tills

 De inspelade filerna kommer att sparas i nummerordning i Voicemappen.

FM Radio


A. Knappöversikt

FM Mode

Knapp	Tryck	Vid stoppat läge	Vid inspelning
Play	Lång	Power Off	Power Off
	Kort	Om sparade frekvenser finns: Nästa Om inte: ingenting	EXIT
Mode	Lång	Aktiverar funktionsmeny	Aktiverar funktionsmeny
	Kort	Aktiverar undermeny	Konfirmera / enter
Höger	Kort	Ökar frekvensen med 100 KHz	Bläddra i undermenyn
	Lång	Söker kontinuerligt tills en radiofrekvens hittas	Bläddrar i undermenyn
Vänster	Kort	Sänker frekvensen med 100 KHz	Bläddrar i undermenyn
	Lång	Söker kontinuerligt tills en radiofrekvens hittas	Bläddrar i undermenyn
Uppåt (+)	Kort	Höjer volymen	X
	Lång	Höjer volymen kontinuerligt	X
Nedåt (-)	Kort	Sänker volymen	X
	Lång	Sänker volymen kontinuerligt	X
REC	Kort	Aktiverar Record mode och börjar spela in	Aktiverar Record mode och börjar spela in
	Lång	Aktiverar Record mode och börjar spela in	Aktiverar Record mode och börjar spela in

B. Instruktion

- Aktivera funktionsmenyn
- Tryck höger eller vänster (Rew/FF) tills du kommer till FM
- Tryck på mode för att aktivera
- Automatisk sökning:

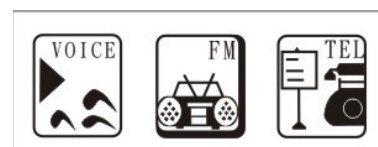

Håll inne höger eller vänster i 2 sekunder (Rew/FF) så startar sökningen och stannar när den hittat en radiostation.

- Volymjustering:
 - Tryck uppåt eller nedåt för att höja eller sänka volymen (+/-).

