



meningen med livet

ZAP SR300 Touch 8GB

100469



Teknisk Snabböversikt:

Display/Bildskärm: 3” TFT touchskärm; 400x240 pixlar, 262,000 färger.

Ljudformat: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC m.fl

Videoformat: RM (Real Media), RMVB(720x480), FLV(640x480), MPEG4(AVI800x480), DAT(768x576), VOB(768x576), 3GP(800x480), MPG(768x576). Stöd för fullskärmsvisning.

Bildformat: BMP(bitmap), JPEG, GIF

Digital Ljudinspelning/Diktafonfunktion

Anslutning: USB 2.0 höghastighetsport max. 4MB/s

Övrigt: Vridbar display Stöd för E-böcker, olika equaliserlägen, olika världsspråk, uppgradering med minneskort (MicroSD).







Introduktion:




Tryck och håll on/off knappen åt sidan för att starta spelaren. Ovanstående menyfönster visas då i displayen. Använd sedan fingret eller pekdon för att navigera menyn.

Music (Musik): I huvudmenyn, markera ”music” och dubbelklicka på ikonerna för att öppna musikläget.





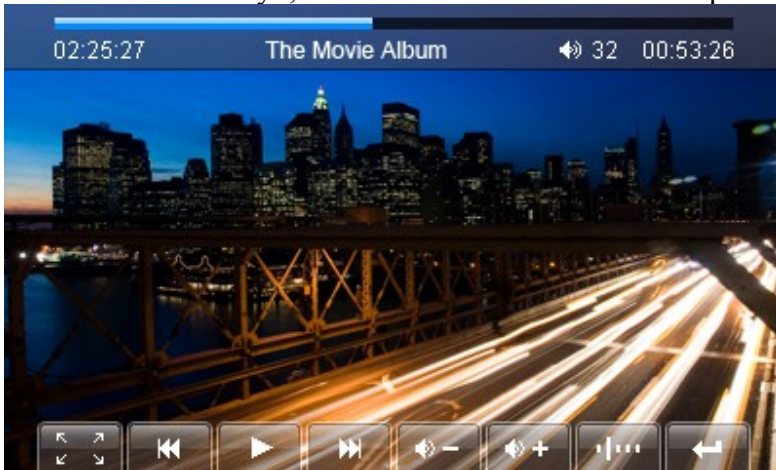


Under uppspelning tryck på inställningsknappen  för att öppna musikalternativ. I denna meny kan du sedan reglera; Repeat, EQ-lägen etc. När du är klar tryck retur(återgå)  för att gå tillbaka till musikspelarläget. Volymen regleras med   knapparna, använd / knapparna för att spola framåt/bakåt och för att byta spår.

Video: I huvudmenyn; markera video och dubbelklicka på ikonen för att gå in i videospelarläget.




Dubbelklicka på önskvärd videofil i listan för att starta denna.

Använd / knapparna för att bläddra fram/bak mellan olika videofiler, håll in aktuell knapp för att spola framåt/bakåt. Volymen regleras med   knapparna. Videospelaren har en "resume-funktion"  som låter dig fortsätta där du senast avslutade ditt videotittande.

FM-Radio:



I huvudmenyn, markera FM radio och dubbelklicka sedan på ikonen för att öppna FM-radion.

Använd knappen för inställningar;  för att bläddra mellan manuell, kontra automatisk

kanalsökning, söker gör du med / -tangenter använd sedan snabbvalsknappen;  för att spara önskvärda kanaler. Du kan sedan gå in i kanalväljarmenyn och radera kanaler.


Under knappen för inställningar kan du även ändra mottagningsområde, beroende på vart i världen

du befinner dig.

Använd inspelningsknappen **REC** för att spela in aktuell radiokanal under avlyssning, använd pausknappen för att stoppa inspelningen och returknappen för att avsluta och spara en inspelning. **OBS! Förhållanden för FM-mottagning kan variera kraftig beroende på geologiska faktorer, bebyggelse och ströning i form av utrustning som utsänder elektromagnetiska signaler.**

Recording: Under detta menyval kan du göra inspelningar av ljud direkt med MP-spelarens inbyggda mikrofon. I recordläget, tryck på "REC"-knappen för att starta en inspelning och på pausknappen för att stoppa inspelningen, använd stopknappen för att avsluta en aktuell inspelning. Efter att du avslutat en inspelning kommer du att tillfrågas om du vill spara filen, gör ditt val Yes(Ja) eller No(Nej).



Du kan skifta inspelningskvaliteten genom att trycka på inställningsknappen , alternativen här är "Low rate" (lägre kvalitet, tar mindre utrymme på minnet) och "High rate" (högre kvalitet, tar större utrymme på spelarens minne). Under inställningsknappen kan du även ändra inspelningsvolymen.

Ebook:

Under huvudmenyvalet "Ebook" kan du gå in och läsa så kallade E-böcker. E-böcker är just böcker, eller andra läsbara dokument i dataformatet ".TXT".


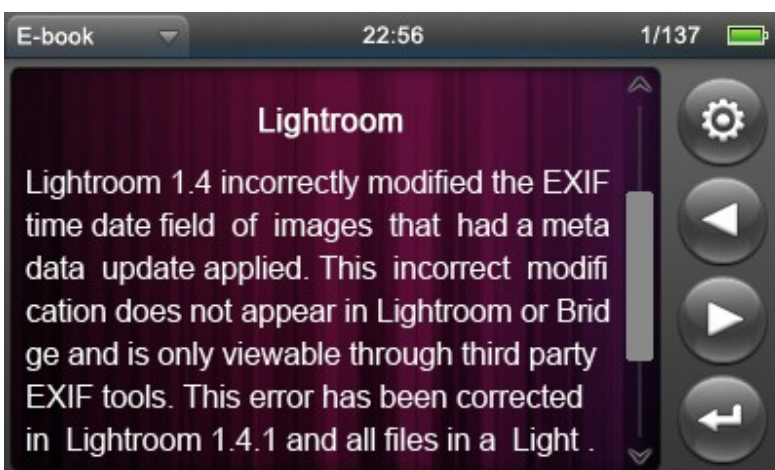


Photo Browse:

Under detta menyval kan du titta på bilder i ett brett urval av filformat, bilderna kan ses både stående eller liggande, beroende på hur du håller spelaren.

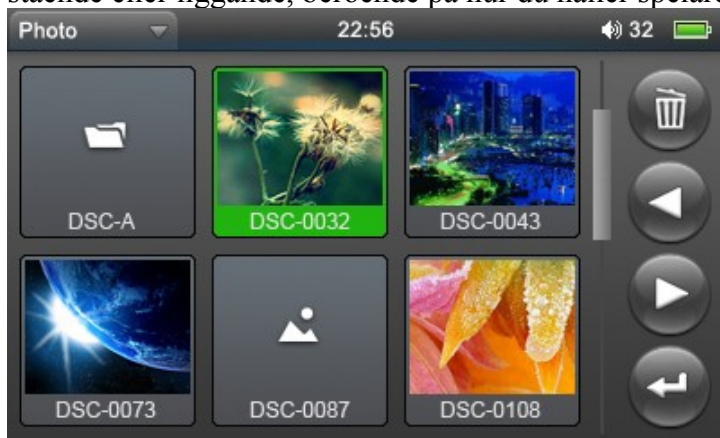

Bläddrar mellan bilder gör du med knapptangenterna på pekskärmen använd papperskorgsikonen för att ta bort markerade bilder från internminnet eller minneskortet(microsd).

Settings:



Under Settings(inställningar) kan du reglera: Bildskärmen, mjukvara, tid/datum, språk samt se systeminformation.

Under display settings kan du ändra: Tid för bakgrundsbelysning, ljusstyrka, bildövergångar, och bildbläddring.

Under System Settings: kan du göra systemåterställning (Restorable), kalibrera touchskärmen (calibration [ok]), stänga av/ sätta på; vibration (shock) samt vridbar skärm (G-sensor). Du kan även kontrollera status för firmware (mjukvara).

Tekniska Specifikationer:

Display/ Bildskärm	3.0 tum 260,000 pixlar 400x240 LCD skärm	
Anslutning	USB2.0 Höghastighetsanslutning	
Inbyggt minne	8GB	
Battery	Laddningsbart Litium-Polymer batteri	
Inspelning	Sampling rate	8KHz
	Inspelningsformat	WAV 32K bps
MP3 □ WMA □ WMV □ ASF	Output för ljudutgången	22mW (fördelat på höger-vänster kanal) , 32Ohm resistans.
	MP3 bit rate	8K bps – 320K bps
	WMA □ AVI bit rate	5K bps – 384K bps
	Frequency range	20Hz to 20KHz
	SNR	85dB
FM radio	Mottagningsomfång	76MHz – 90MHz / 87MHz – 108MHz
	Snabbval	Max 30st
	Output för ljudutgången (radio)	20mW (fördelat på höger-vänster kanal) , 32Ohm resistans.
	SNR	45dB
Musik format	MP3 □ WAV □ APE □ AAC □ FLVC	
Arbetstemperatur	-5 to 40 °C	
Språk (urval)	Engelska(standard), Franska, Kinesiska, Spanska, Italienska m.fl.	
Operativsystem	Windows98/SE/ME/2K/XP/VISTA/ MAC OS 10	