



ZAP SR500 Svensk Snabbguide

Innehållsförteckning

Sida

1	Innehållsförteckning
2	Översikt
2	Installation
3	Nyckelfunktioner
3	Musik
4	Video
5	Spela spel
5.	Bilder
6	Ljudinspelning
6	E-bokläsare
7.	Inställningar
8.	Felsökning
8.	Specifikationer

Översikt



Översikt

1. Volym +
2. Volym -
3. On/Off
4. HDMI
5. Micro SD kortplats
6. Play/Pause
7. Laddningsuttag
8. Hörlur/AV – uttag
9. Exit (bakåt)
10. Navigeringsknapp
11. Micro USB - uttag
12. Infraröd mottagare

Installation

Starta och stänga av enheten - Använd På/Av-knappen (reglage) för att starta enheten, håll ►-knappen intryckt i ca 3 sekunder sedan startar enheten upp. När du vill stänga av gör du samma procedur och skärmen kommer då att släckas.

Reset - Om det någon gång skulle hända att filöverföringen skulle avbrytas eller att enheten "hänger sig" ska enheten stängas av med hjälp av On/Off knappen. Försök sedan starta om spelaren efter en liten stund. Om spelaren fortfarande inte fungerar som den ska, återställ fabriksinställningarna enligt "Settings/Restore factory settings".

Volymkontroll - När du är i Musik- eller Video-läge kan du använda volymkontrollen för att höja eller sänka volymen med hjälp av "+ / -".

Föra över filer från datorn - Sätt i USB-kontakten först i enheten och sedan i datorn. Enheten kommer då att börja ladda och du kan då välja om du vill påbörja överföring från din dator eller ladda enheten. Enheten kommer upp som en extern disk, vilket gör att du enkelt kan föra över dina filer till rätt mapp.

Musik-mappen - Filformaten i den här mappen får endast innehålla MP3, WMA, ACC, APE och FLAC..

Video-mappen - Filformaten i den här mappen får endast innehålla AVI, FLV, MPEG4, MKV, DAT, VOB, MOV och RMVB.

Bild-mappen - Filformaten i den här mappen får endast innehålla JPG, BMP, GIF och PNG.

E-book-mappen - Filformaten i den här mappen får endast vara i .TXT format.

Inspelnings-mappen - I denna mapp samlas alla dina tidigare inspelningar, under fliken "Play Back" samt finns även tillgänglig under "Local Media Library / All music".

Batteri - Spelaren använder ett Polymer högkapacitets batteri. Enheten kan laddas direkt via USB-porten med den medföljande USB-USB micro kabeln eller via den nätadapter (240V) som följer med paketet. När enheten laddas kommer det upp ett batteri mitt på skärmen som visar att den laddar. När enheten är färdigladdad stänger den av sig automatiskt.

Användning av micro-SD kort

När du kopplar in enheten kommer du se två flyttbara diskar. Den första är det inbyggda minnet och den andra för minneskortet. Om inget minneskort sitter i så kommer inte den flyttbara disken gå att öppna. Minneskortläsaren i spelaren stödjer storlekar från 1GB till 32GB.

Nyckelfunktioner

- ” + / - ” knapparna: För att bläddra åt vänster / höger.
- ” ◀ / ▶ ” knapparna: För att bläddra i menyerna åt vänster / höger.
- Tryck in ”Navigeringsknappen för att bekräfta ett val eller gå vidare in i ett menyval.
- ”Exit” knappen: Tryck en gång för att backa ett steg.



Musik

I huvudmenyn, bläddra fram till ”Musik” och välj. Där finns en lista med 6 olika alternativ: Local Media Lib, Uppdata, Last Play, Local Disk, TF Card och USB Host.

- **Local Media Lib** – Detta menyval används för att klassificera musiken på spelaren, och välja att sortera efter; all musik, år, artist, album, genre, star etc.
 - **Uppdata** – Uppdatering av filerna
 - **Last Play** – Beroende på om en låt spelas upp eller ej kommer detta menyalternativ byta namn mellan ovanstående, I detta menyval visas sedan den aktuella låten som spelas upp.
 - **Local Disk** – Alternativ för att välja en fil eller under fil från den lokala disken, visar alla spelbara filer.
 - **TF Card** – Här kommer man åt filer som ligger på det externa Micro SD-kortet.
 - **USB Host** – Med OTG funktion kan man anslutna andra USB-enheter och välja vilken fil man vill ha åtkomst till från den externa USB-enheten.
 - **Välj mapp** - Välj vilken mapp du vill spela musik/film ifrån.
 - **EQ-inställningar** - Välj mellan 7 olika equalizer-förval (Normal, Pop, Classic, Jazz, Rock, Soft och DBB).
 - **Spelläge** - Välj hur du vill spela upp dina låtar.
- > **Media Uppdatering** - Uppdatera all den senaste inlagda musiken till fil-listorna.
- > Använd ” ◀ / ▶ ” för att välja nästa eller föregående låt, tryck in länge för att spola tillbaka eller framåt. Använd ” + / - ” för att höja och sänka volymen.
 - > Använd ”Exit” knappen för att återgå till spellista.
 - > Använd ”Spela / Paus” för att börja spela eller pausa en låt. Om du trycker in knappen för länge kommer spelaren att stängas av.

För att vara säker på att dina musikfiler ska fungera bör de vara i följande format, MP3, WMA, ACC, APE och FLAC.



Video

I huvudmenyn, bläddra fram till "Video" och välj. Där finns en lista på 3 alternativ, Local Disk, TF Card och USB Host. Välj vilken mapp som ska användas genom att bekräfta val med Navigeringsknappen.

Välj en film:

- Gå in i vald mapp (Local Disk, TF Card eller USB Host) och välj Video, bekräfta val med Navigeringsknappen och filmen spelas upp.

När ett filmklipp spelas

- Använd " + / - " för att höja och sänka volymen.
- Använd " ◀ / ▶ " för att välja nästa eller föregående filmklipp.
- Använd "Exit" för att återgå till fil-listan.
- Använd "Spela/Paus-knappen" för att börja spela eller pausa i ett filmklipp eller film.

För att vara säker på att dina filmer ska fungera bör de vara i följande format, AVI, FLV, MPEG4, MKV, DAT, VOB, MOV och RMVB.

Anpassa bildskärmen:

När en video spelas upp kan man välja mellan 7 olika val:

- Zoom – Tryck in Navigeringsknappen och välj mellan Full Screen/aspect ratio (fullskärm 4:3, 16:9), Full Screen Stretch (fullskärm anpassad efter skärmen). Bekräfta val genom att trycka in Navigeringsknappen.
- File Information – Här visas information om den aktuella filen (filnamn, filstorlek, filformat, upplösning mm).
- Subtitle display – Här kan man välja att aktivera/visa textningen (subtitle) på filmen i displayen (om filen har stöd för/innehåller text).
- Subtitle list – Här kan man välja vilken version av textning (subtitle) man önskar (om det finns textning på olika språk engelska, svenska eller annan version etc).
- Video enhancement – Här finns 5 olika val att välja på för upplösning av filen/skärmen: Very Soft, Soft, Natural, Sharp och Very Sharp.
- Channel – Inställning av ljud, Stereo/Vänster/Höger.
- Track – Val av "Multi-track filer".

Spela spel

I huvudmenyn, bläddra fram till "Spel" och välj bland 3 val, "System Game" (medföljande spel), "TF Card" eller "USB Host". Bekräfta val genom att trycka in "Navigeringsknappen".

- Välj mapp genom att bekräfta val med Navigeringsknappen.
- För att återgå till huvudmenyn eller gå bakåt i menyn från ett spel tryck in "Exit-knappen" eller håll in knappen för att direkt komma till huvudmenyn.
- I spelen används följande knappar i "Välj", " + / - ", " ◀ / ▶ " och bekräftar val/aktion genom att trycka in "Navigeringsknappen".

Bilder

I huvudmenyn, bläddra fram till "Bilder" och välj bland 3 val, "System Game" (medföljande spel), "TF Card" eller "USB Host". Bekräfta val genom att trycka in "Navigeringsknappen".

- Bläddra upp och ner med knapparna " + / - ", höger och vänster med knapparna " ◀ / ▶ " och sedan välj bild. Använd " ◀ / ▶ " för att gå vidare till en annan bild.
- Tryck in Navigeringsknappen för att komma in i Menu. Här finns följande val för olika inställningar för bildspel:

Interval (intervall) – Tryck en gång till på Navigeringsknappen för att välja 1, 3, 5 eller 10 sekunders interval. Bekräfta val genom att trycka in "Navigeringsknappen".

Transition effects (bildspelseffekter) – Här kan man välja hur bilderna ska presenteras i bildspelet. Bekräfta val genom att trycka in "Navigeringsknappen".

Play sequences (uppspelningsalternativ) – Här väljer man i vilken ordning som bilderna ska spelas upp.


Rotate (rotera bild) – Här kan man välja om man vill rotera bilden 90 eller 270 grader.

Image Information (bildinformation) – Information om bildens storlek, format mm.

Zoom – val om man vill att bilderna ska zooma in eller ut, tryck på Navigeringsknappen flera gånger för att välja önskad storlek på bilden.

Wallpaper (bakgrundsbild) – Här väljer du om bilden ska vara bakgrundsbild, bekräfta väl genom att trycka in Navigeringsknappen.

- För att återgå till menyn av bilder tryck en gång på "Exit".

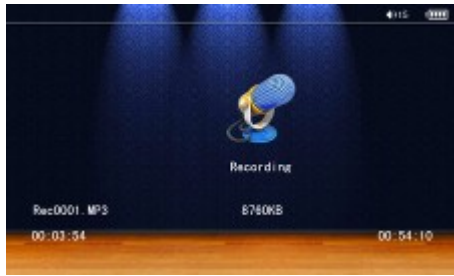

Ljudinspelning

I huvudmenyn, bläddra fram till "Record" (Ljudinspelning) och gå in i menyn genom att trycka på Navigeringsknappen. I undermenyn finns 2 val, "Go Record" (spela in) och "Play Back" (uppspelning).

- Innan inspelning, kontrollera vilken kvalitetsgrad som önskas på inspelningen. Tryck på Navigeringsknappen i inspelningsläget för att välja mellan låg, mellan eller hög kvalitet.
- Starta inspelningen genom att trycka på "Play/pause", pausa en inspelning genom att trycka på "Play/pause" igen.
- Tryck på "Exit" knappen för att avsluta och spara en inspelning.

E-bokläsare

I huvudmenyn, bläddra fram till "E-bokläsare" och välj bland 3 val, "Local Disk", "TF Card" eller "USB Host". Bekräfta val genom att trycka in "Navigeringsknappen". Där finns en lista med 3 olika alternativ, Musik (karaokefunktion till de låtar som har texter inlagt), Txt (E-book, måste vara i txt-format) samt Video (undertexter/subtitles till filmer). Välj val genom att trycka in Navigeringsknappen.

När man har en txt fil öppnad (E-book) kan man trycka på Navigeringsknappen för att få fram följande 7 val:

- Add bookmark - lägg till bokmärke
- Open bookmark – öppna bokmärke (välj vilket som ska öppnas med Navigeringsknappen)
- Font size – storlek på tecken, välj mellan små, medium eller stora tecken
- Font colour – färg på bokstäverna, välj mellan svart, blå, grön, röd eller vita.
- Text scroll – textrullning, välj mellan radbyt eller sidbyte.
- Rotate – rotera, välj mellan landskap (liggande) eller porträtt (stående).
- Browser time – Här kan man välja vilket intervall man önskar för rad/sidbyte.

Inställningar

I huvudmenyn, bläddra fram till "Settings" - inställningar och välj bland med 10 olika alternativ:

- **Systeminformation** – Här finns uppgifter om enhetens produkt ID, utrymme på det interna minnet samt minnesstatus för eventuellt externt Micro-SD kort.
- **TV output** – enheten stödjer inkoppling till TV via HDMI-utgången. Gå in i mappen Output Select och välj "External" för att förbereda spelaren för TV-läge.
- **Battery information** – visar aktuell batteristatus.
- **Set Keytone** – välj om det ska vara ljud av eller på, vid knapptryckning.
- **Power Saving** – batterisparläge. Ställ in ljusstyrkan för skärmen (5 olika nivåer) eller imer för bakgrundsljus eller välj mellan 6 olika lägen av avstängningstid för bakgrundsljuset.
- **Auto off** – automatisk avstängning, välj mellan 7 olika lägen (15, 30, 45, 60, 90 minuter, 2 timmar eller av).
Välj vilket språk som ska användas.
- **Auto sleep** – välj mellan 7 olika tidsintervaller (1, 5, 10, 15, 30, 60 minuter eller av).
- **Language setting** – välj språk.
- **Wallpaper** – bakgrundsbild, välj mellan 5 förinställda alternativ (eller välj en egen bakgrundsbild från bildmenyn).
- **Restore factory setting**– återställ inställningar från början.

Felsökning

- **Fungerar inte att öppna filer** - Kolla först av batteriet, om det är lite batteritid kvar ska batteriet laddas upp helt. Om den efter fullt batteri inte skulle fungera, återställ fabriksinställningarna enligt "Settings/Restore factory settings".
- **Fungerar inte att öppna filer** - Kolla först av batteriet, om det är lite batteritid kvar ska batteriet laddas upp helt. Om den efter fullt batteri inte skulle fungera, återställ fabriksinställningarna enligt "Settings/Restore factory settings".
- **Inget ljud** - Kolla först så att inte ljudnivån står på "0". Kontrollera att hörlurarna sitter korrekt i hörlursuttaget.
- **Brus när en låt spelas** - Låten är i skadat skick. Kontrollera att hörlurarna sitter korrekt i hörlursuttaget.
- **Brus i inspelning** - Kontrollera när en inspelning sker att inte något täcker över mikrofonen.
- **Problem med överföringen av filer** - Kontrollera att USB-kabel är korrekt inkopplad i både datorn och spelaren. Kontrollera att minnet inte är fullt.

Specifikationer

- Storlek: 5" TFT färgskärm.
- Upplösning: 800*480.
- Batteritid, upp till 24 timmar musik, upp till 4 timmar video.
- Stöd för musikformaten MP3, WMA, ACC, APE och FLAC.
- Stöd för videoformaten AVI, FLV, MPEG4, MKV, DAT, VOB, MOV och RMVB.
- Stöd för bildformaten JPG, BMP, GIF och PNG.
- Stöd för spel.
- Stöd för flera olika EQ-inställningar.
- Inbyggd mikrofon.
- Stöd för flera språk.
- Stöd för WIN 98SE/ME, WIN 2000, WIN XP och WIN Vista.
- USB 2.0.
- Lyssna på musik medan du läser E-böcker eller spelar spel.
- HDMI - Stöd för TV/Video-utgång.
- Stöd för firmware uppgradering.
- Stöd för micro-SD minneskort (max 32GB).
- Stöd för OTG.
- Stöd för infraröd mottagare.