




OMINAISUUDET

- 1,8 TFT-näyttö
- Musiikki: MP3, WMA, FLAC, APE, JPEG, BMB
- Video: MPEG-4 (AVI)
- FM-radio ja 30 aseman muisti
- Karaoketoiminto – synkronisoitu teksti näytöllä
- 6 EQ-tilaa
- Kuva: JPG, BMB
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Tukee tekstin näyttöä
- Kielivalinnat

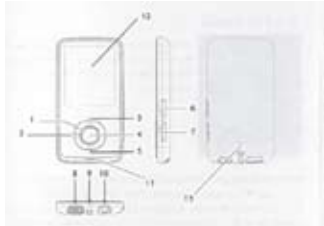

1. Meny/OK
2. Vasen/takaisin (kelaus)
3. Volym +
4. Oikea/eteenpäin (kelaus)
5. Volym -
6. Power on/off & Play/pause
7. Näppäinlukko (hold)
8. USB-liitäntä
9. Paikka ripustimelle
10. Kuulokeläitäntä
11. Mikrofoni-liitäntä
12. Näyttö
13. Palautus tehdasasetuksiin

Virrat

Paina nappia, kun haluat käynnistää tai sammuttaa yksikön.

Näppäinlukko

Siirrä HOLD-nappi nuolen ohjeiden mukaiseen asetukseen, kun haluat aktivoida soittimen näppäinlukon. Purat näppäinlukon siirtämällä kytkimen alkuperäiseen asetukseen.

Navigointi

Navigointi valikossa tapahtuu nuolinäppäinten avulla. Vahvistat valintasi painamalla lyhyesti Meny/OK-nappia. Kun painat Meny/OK-nappia muutaman sekunnin aikana, siirryt aina takaisin päävalikkoon.

MUSIIKKI



Aktivoi musiikin soitin valitsemalla MUSIIKKI-kansion päävalikosta.

Pause:

Siirry eteenpäin/taaksepäin:

Nuolinäppäimet (vasen tai oikea)

Pikakelaus eteenpäin/taaksepäin:

Paina nuolinäppäimiä (vasen tai oikea) pohjaan muutaman sekunnin ajan.

Äänenvoimakkuus:

Nuolinäppäimet ylös/alaspäin

A-B –toisto (repeat):

Toiminto tarkoittaa, että soitin soittaa haluamasi intervallilla löytyvät kappaleet uudestaan ja uudestaan. Paina nuolinäppäintä ylöspäin ^ A-kohdassa, josta haluat intervallin alkavan ja paina samaa nappia uudelleen B-kohdassa, johon haluat intervallin loppuvan. Kun haluat keskeyttää A-B -toiston, paina ylöspäin nuolta uudelleen.

Tekstitys:

Jotta tekstitys näkyy näytöllä, tulee tekstitiedosto olla nimetty samaksi kuin musiikkitiedosto (esim: teksti/Abcde.lrc ja musiikki/Abcde.mp3). Molemmat tiedostot tulee olla tallennettuina samaan kansioon.

Musiikki:

Paina Meny/OK-nappia päästäksesi kansiolistaan, jossa navigoit nuolinäppäinten avulla. Vahvista valintasi painamalla Meny/OK-nappia uudelleen.

Suosikit:

Päävalikko – All music – valitse kappale – paina nuolinäppäintä oikealle > – paina keskimmäistä nappia.

EQ-asetukset:

Setup-asetuksissa voit asettaa soittimen haluamaasi equalizator-asetukseen.

HUOM! Soitin tukee seuraavia tiedostomuotoja: .mp3, .wma, .wav, .flac, .ape.

VIDEO



Valitse VIDEO-kansio päävalikosta nuolinäppäinten avulla. Vahvista valinta painamalla Meny/OK-nappia.

Play/Pause:

Siirry eteenpäin/taaksepäin:

Nuolinäppäimet (vasen tai oikea).

Pikakelaus eteenpäin/taaksepäin:

Paina nuolinäppäimiä (vasen tai oikea) pohjaan muutaman sekunnin ajan.

Äänenvoimakkuus:

Nuolinäppäimet ylös/alaspäin

FM-RADIO



Valitse RADIO-kansio päävalikosta nuolinäppäinten avulla. Vahvista valinta painamalla Meny/OK-nappia.

Manuaalinen kanavanhaku:

Paina Meny/OK-nappia nähdäksesi vaihtoehdot ja valitse Manual. Sen jälkeen voit nuolinäppäinten (oikea/vasen) avulla navigoida taajuuksien välillä.

Automaattinen kanavanhaku:

Paina Meny/OK-nappia nähdäksesi vaihtoehdot ja valitse Auto. Yksikkö hakee nyt automaattisesti kuuluvat taajuudet ja asettaa ne yksi toisensa jälkeen. Haun jälkeen palaa yksikkö ensimmäiselle tunnistamalleen taajuudelle. Voit navigoida löydettyjen taajuuksien välillä nuolinäppäinten (vasen/oikea) avulla.

Kanavan tallennus:

Paina Meny/OK-nappia nähdäksesi vaihtoehdot ja valitse Memory. Valitse nuolinäppäinten (ylös/alas) mihin haluat tallentaa aseman. Paina sen jälkeen nappia. Esin tulee varoituskyltti, valitse YES, jos olet varma että haluat tallentaa aseman ja NO, jos haluat perua tallennuksen.

Preset:

Paina Meny/OK-nappia ja navigoi valikossa nuolinäppäinten avulla. Valitse haluamasi kanava painamalla Meny/OK-nappia uudelleen.

Poista kanava:

Paina Meny/OK-nappia nähdäksesi vaihtoehdot ja valitse Delete. Valitse nuolinäppäinten (ylös/alas) avulla se kanava, jonka haluat poistaa. Paina sen jälkeen nappia. Esin tulee varoituskyltti, valitse YES, jos olet varma että haluat poistaa aseman ja NO, jos et halua poistaa kyseistä asemaa.

Äänenvoimakkuus:

Nuolinäppäimet ylös/alaspäin.

HUOM! Kuulokkeiden tulee olla käänni yksikössä, jotta ne toimivat antennina radiovastaanottimelle.

VALOKUVAT



Valitse VALOKUVA-kansio päävalikosta nuolinäppäinten avulla. Vahvista valinta painamalla Meny/OK-nappia.

Siirry eteenpäin/taaksepäin:

Selaile kuvia nuolinäppäinten avulla (vasen tai oikea).

Automaattinen kuvanvaihto:

Paina nappia ja valitse automaattinen kuvankatselu painamalla nappia.

Photo file list:

Olessasi valokuvavalikossa, paina Menu/OK-nappia päästäksesi valokuvalistaan. Navigoi nuolinäppäinten (alas/ylös) avulla. Valitse haluamasi kuva painamalla Menu/OK-nappia uudelleen.

TEKSTI



Valitse TEKSTI-kansio päävalikosta nuolinäppäinten avulla. Vahvista valinta painamalla Meny/OK-nappia.



Manuaalinen selaus:

Navigoi sivuilla nuolinäppäinten (alas/ylös) avulla.

Käyttöopas

ZAP SR50 4 GB
Tuotenro: 100474

Automaattinen selaus:

Paina  nappia ja valitse automaattinen kuvankatselu painamalla  nappia.

Tallenna kirjanmerkki:

Paina vasemmalle osoittavaa nuolinäppäintä ja tekstiruutu ”Save Bookmark” ilmestyy näytölle. Nuolinäppäinten (ylös/alas) avulla voit hakea haluamasi paikan, minne kirjanmerkin haluat tallentaa. Vahvista tallennus painamalla Menu/OK-nappia.

Lataa kirjanmerkki:

Paina oikealle osoittavaa nuolinäppäintä ja tekstiruutu ”Load Bookmark” ilmestyy näytölle. Nuolinäppäinten (ylös/alas) avulla voit hakea haluamasi kirjanmerkin ja avata sen painamalla Menu/OK-nappia.

Text file list:

Olessasi tekstivalikossa, paina Meny/OK-nappia päästäksesi tekstilistaan. Navigoi nuolinäppäinten (alas/ylös) avulla. Valitse haluamasi kuva painamalla Menu/OK-nappia uudelleen.



ÄÄNEN NAUHOITUS

Valitse NAUHOITUS-kansio päävalikosta nuolinäppäinten avulla. Vahvista valinta painamalla Meny/OK-nappia.

Nauhoitus/Pause:

STOP:

Paina Menu/OK-nappia muutaman sekunnin ajan, jotta tiedosto tallentuu ja siirryt takaisin päävalikkoon. Tallennetut tiedostot VOICE-kansioon.

PELIT



Valitse PELI-kansio päävalikosta nuolinäppäinten avulla. Vahvista valinta painamalla Meny/OK-nappia.

Plays/pause:

Palikan ohjaus:

Ohjaaat palikkaa nuolinäppäinten avulla.

Palikan nopea tiputtaminen alas: Paina Menu/OK-nappia.

RESURSSIENHALLINTA




Valitse RESURSSIENHALLINTA-kansio päävalikosta nuolinäppäinten avulla. Vahvista valinta painamalla Meny/OK-nappia. Resurssienhallintakansiota löydät kaikki soittimeen tallennetut kansiot ja tiedostot.

Play/avaa tiedosto:

Valitse tiedosto nuolinäppäinten avulla ja avaa se painamalla Meny/OK-nappia. Jotta tiedosto avautuu, täytyy soittimen tukea kyseistä tiedostomuotoa.

Tiedoston poistaminen:

Valitse nuolinäppäinten(ylös/alas) avulla se tiedosto, jonka haluat poistaa. Paina sen jälkeen  nappia. Esiin tulee varoituskyllti, valitse YES, jos olet varma että haluat poistaa tiedoston tai NO, jos et halua poistaa kyseistä tiedostoa.

ASETUKSET



Valitse ASETUKSET-kansio päävalikosta nuolinäppäinten avulla. Vahvista valinta painamalla Meny/OK-nappia.

MUSIIKKI

Musiikin toisto/repeat mode:

Once: toistaa kappaleen yhden kerran

Repeat once: toistaa samaa kappaletta kerta toisensa jälkeen.

Folder once: Toistaa valitun musiikkikansion kappaleet yhden kerran.

Folder repeat: Toistaa valitun kansion kappaleet uudelleen ja uudelleen.

All once: toistaa kaikki kappaleet yhden kerran

All repeat: toistaa kaikki musiikit yhä uudelleen ja uudelleen.

Intro: Toistaa jokaisesta kappaleesta ainoastaan ensimmäiset 10 sekuntia.

Play mode:

Order: toistaa kappaleet järjestyksessä

Shuffle: toistaa kappaleet satunnaisessa järjestyksessä

MS PlayFX Set

Tavallinen, MS PlayFX, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ.

User EQ Setting

Aseta haluamasi EQ nuolinäppäinten avulla, tallenna valintasi painamalla Menu/OK-nappia.

TALLENNUS

Record quality: Aseta tallennuksen laatu; joko korkea tai normaali.

TEKSTI

Audio play time: valitse intervalli.

FM-RADIO

Stereo SW: Valitse FM-radio, on tai off.

FM-region: Valitse FM-vastaanottimen alue: Kiina, Eurooppa, Japani tai USA.

VALOKUVA

Audio play time: valitse intervalli.

NÄYTTÖ

Taustavalaistuksen kesto/Backlight Time

Näytön kirkkaus/Lum/Brightness

Taustavalaistus/Blight mode

Virrnsäästäjä/Power Save

VIRTA OFF

Aseta haluamasi aika, jonka jälkeen soitin sammuu automaattisesti.

KIELIVALINNAT

Aseta soittimen valikoiden kieli.

JÄRJESTELMÄ

About: Lue tietoja soittimesta, ohjelmiston ajankohtaisesta versiosta, päivämäärä sekä muistin tilasta.

Upgrade: Päivitä ohjelmisto

Default set: Palauttaa soittimen asetukset tehdasasetuksiin.

FIRMWAREN PÄIVITYS

Jos yksikkö ei toimi toivotulla tavalla, valitse ”Recovery Tool” ja ”Firewirm”-tiedostoihin ja kopioi ne tietokoneellesi.

HUOM! Älä päivitä ohjelmistoa, jos laite toimii

moitteettomasti ja muista aina tehdä varmuuskopio tiedostoistasi ennen päivitystä.



1. Recovery_tool -tiedosto löytyy Recovery Tool-kansiosta. Tiedostoa klikkaamalla, saat esiin seuraavan ruudun:

2. Aseta yksikkö seuraavaan tilaan: ”Settings - System - Upgrade”. Klikkaamalla sitä, saat esiin Firmware upgrade - varoitusruudun. Valitse ”YES” ja kytke soitin tietokoneeseen (PC) USB-kaapelin avulla. Jos yksikkö ei käynnisty automaattisesti, paina Meny/OK-nappia ja yhdistä soitin tietokoneeseen.

Jos yhteys muodostuu, näet tietoruudun ”UsbBoot download succesfully”, joka näyttää ajankohtaisen muistintilan.

3. Jos yhteyden muodostuminen epäonnistuu, näet inforuudun ”USB Deice not found”. Yritä yhdistää soitin uudelleen tietokoneeseen.

4. Kun yhteys tietokoneeseen on onnistunut, irrota soitin tietokoneesta ja käynnistä se uudelleen. Soitin toimii taas erinomaisesti.

VIDEOIDEN KONVERTOINTI

Yksikkö tukee AVI-tiedostoja (160x128). Kopioi ”Video converter”-ohjelmisto tietokoneellesi. Koverrtori muuntaa useat eri tiedostomuodit (AVI, RM, RMVB, MPG4, ASF, DAT, WMV jne) AVI-tiedostoksi.


AVI CONVERTER TOOL SETUP

Klikkaa ”Video converter 160x128”-tiedostoa, ja seuraa sen antamia ohjeita.



MUUNNA VIDEOT AVI-TIEDOSTOIKSI

Kun olet asentanut konvertointiohjelmiston tietokoneellesi, seuraa alla olevan kuvan ja ohjelmiston antamia ohjeita konvertoidessasi videoita.

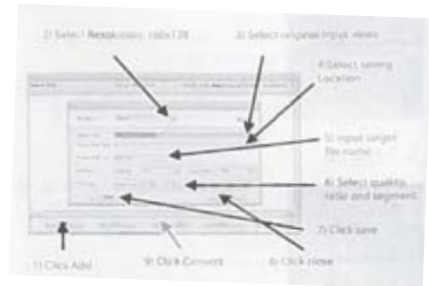

Konvertoinnin jälkeen voit kopioida videon soittimeesi ja nauttia siitä soittimesi kuvaruudulta.

TARVIKKEET

Soittimen mukana tulee kuulokkeet ja USB-kaapeli latausta ja tiedonsiirtoa varten.