


# Bruksanvisning


## Readee läsplatta

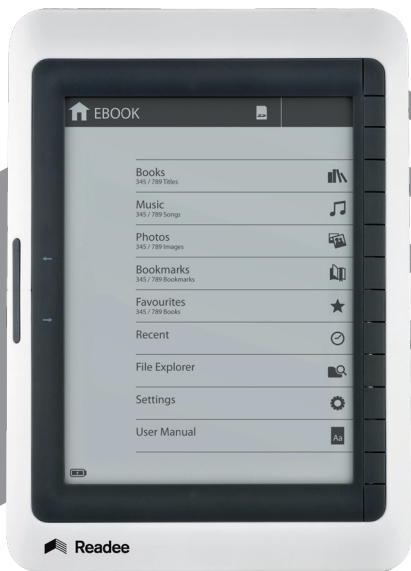

# Innehåll

Kapitel 1	Överblick
Kapitel 2	Huvudmenyn
Kapitel 3	Böcker
Kapitel 4	Musik
Kapitel 5	Bilder
Kapitel 6	Bokmärken
Kapitel 7	Favoriter
Kapitel 8	Senast använda
Kapitel 9	Filhanterare
Kapitel 10	Inställningar
Kapitel 11	Bruksanvisning
Kapitel 12	Inmatningsmetoder
Kapitel 13	Laddning
Kapitel 14	USB-dataöverföringsläge/Laddning
Kapitel 15	Importerera innehåll
Kapitel 16	Produktspecifikationer

## Kapitel 1 Överblick

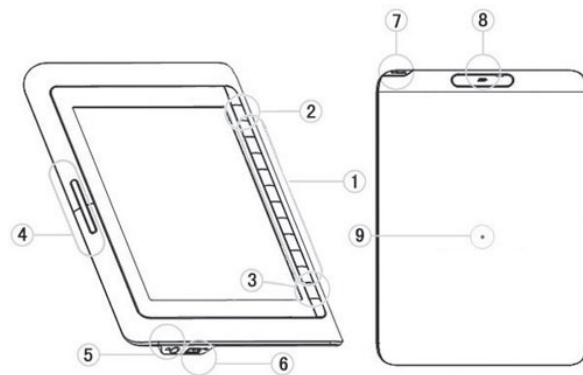


### Framsida

- 1. Menyknappar**
- 2. Sidoknappar**  
För att bläddra framåt och bakåt.
- 3. 3,5 mm hörlursuttag**  
För MP3-avspelning.
- 4. USB-uttag**  
För laddning via USB och överföring av data mellan Readee och en dator.

### Baksida

- 7. Strömknapp**  
Tryck och håll inne i ca. en sekund för att sätta på läsplattan.
- 8. SD-kortplats**  
Plats för SD-minneskort.
- 9. Nollställningsknapp**  
Om läsplattan slutar reagera, använd en tandpetare eller ett gem för att trycka in nollställningsknappen. Tryck därefter på strömknappen.

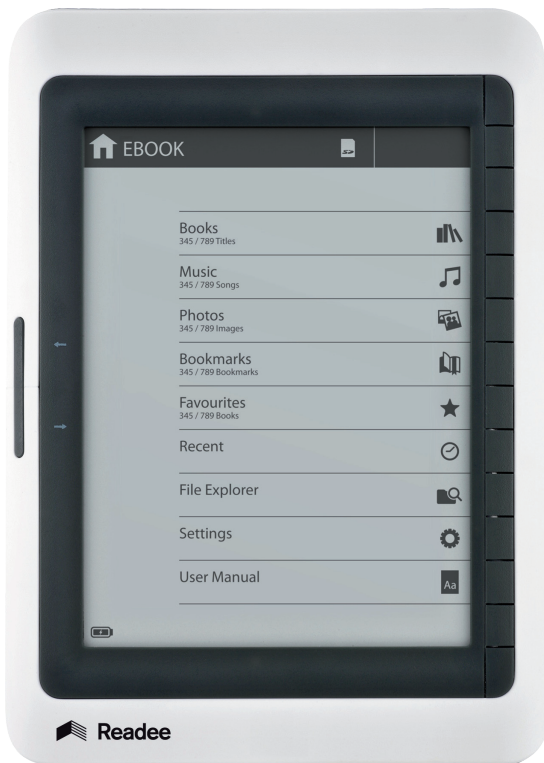

## Kapitel 2

# Huvudmenyn

Tryck och håll inne strömknappen i ca. en sekund för att slå på läsplattan

## 1 – Böcker

Läs och organisera dina e-böcker.

## 2 – Musik

Spela upp och organisera dina MP3-filer.

## 3 – Bilder

Visa och organisera dina bilder.

## 4 – Bokmärken

Lista över bokmärken du har skapat.

## 5 – Favoriter

Lista över filer du markerat som favoriter.

## 6 – Senast använda

Lista över de filer du senast använt.

## 7 – Filhanterare

Navigera, hitta och hantera dina filer.


## 8 – Inställningar

Inställningar för att anpassa läsplattan.

## 9 – Brukanvisning

Öppnar den inbyggda bruksanvisningen.

Observera att bilderna i denna manual är endast med i referenssyfte. Produktens specifikationer och utformning kan ändras utan förvarning.

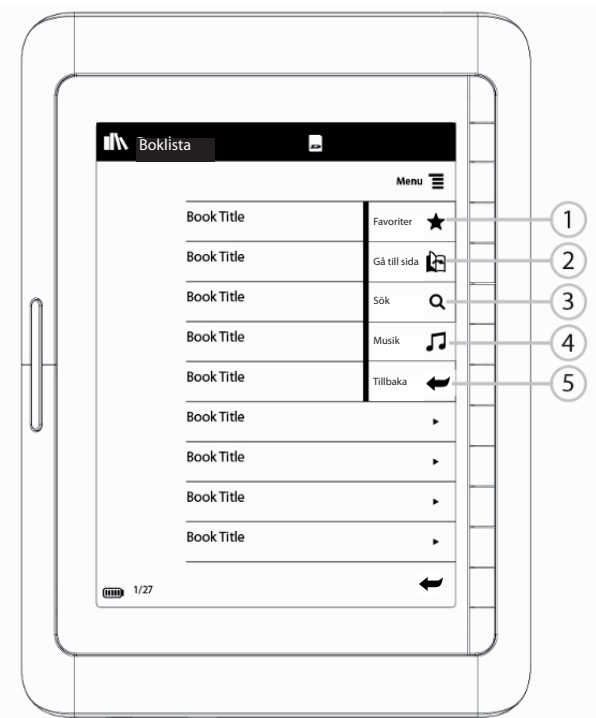

## Kapitel 3

### Böcker

Välj i huvudmenyn för att öppna Böcker.

Siffrorna under menyalternativet anger antal öppnade/totalt antal böcker.

#### Boklista

Använd och -knapparna på vänster sida av läsplattan för att bläddra i listan.

Tryck -knappen för att öppna Boklistans undermeny:

##### 1. Favoriter

Låter dig markera filer som favoriter genom att klicka på intilliggande knapp, så cirkeln bredvid blir ifylld: . Tryck sedan på "Bekräfta"-knappen: . Filen är nu markerad som "favorit" vilket gör den enkel att hitta i Favoritlistan i Huvudmenyn.

##### 2. Gå till sida

Låter dig gå direkt till en önskad sida i Boklistan.

##### 3. Sök

Låter dig söka bland dina böcker genom att ange en del av filnamnet.

##### 4. Musik

Byter till Musikspelaren.

##### 5. Tillbaka





















Stänger ner denna undermeny.

## Läsa böcker

För att välja en bok du vill läsa, tryck på knappen bredvid filnamnet.

Använd  och  -knapparna för att bläddra mellan sidorna.

Tryck på menyknappen  för att visa undermenyn:

<p>Discover your Genius</p> <p>The introduction to Discover Your Genius shows off the double meaning of the book's title in plain language: it is meant to help you find both your own potential for greatness and a meaningful role provide focus. In an effort to to both simultaneously, Michael J. Gelb has created a combination workbook, guided journal, and historical biography of 10 outstanding human</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Uppdatera</li> <li> Ordbok</li> <li> Visa bokmärken</li> <li> Lägg till bokmärke</li> <li> Musik</li> <li> Inställningar/ Anpassa text</li> <li> Visa innehåll</li> <li> Sök</li> <li> Välj sida</li> <li> Rotera</li> <li> Förstora</li> </ul>	<p>Discover your Genius</p> <p>The introduction to Discover Your Genius shows off the double meaning of the book's title in plain language: it is meant to help you find both your own potential for greatness and a meaningful role provide focus. In an effort to to both simultaneously, Michael J. Gelb has created a combination workbook, guided journal, and historical biography of 10 outstanding human</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Uppdatera</li> <li>Menyinställningar</li> <li> Typsnitt</li> <li> Tecktkodning</li> <li> Marginaler</li> <li> Radavstånd</li> <li> Automatisk orddelning</li> <li> Fetstil</li> <li> Kursiv</li> <li> Bokinio</li> </ul>
--	--	--	---

Undermeny vid läsning.

Undermeny för inställningar (när tillgänglig)

### 1. Uppdatera.

Tryck för att uppdatera sidan.

### 2. Visa bokmärken

Tryck för att visa bokmärken du har skapat.

### 3. Lägg till bokmärke

Tryck för att skapa ett bokmärke på den aktuella sidan. Sidor med bokmärken markeras med ett vikt hörn längst upp till vänster på sidan.

### 4. Musik

Tryck "Musik" för att byta till musikspelaren.

### 5. Anpassa text (endast tillgänglig med PDF-filer)

Tryck "Anpassa text" för att få texten att anpassa marginalerna till den valda inzoomningen.

Denna knapp heter annars inställningar och har följande undermeny:

#### 5.1 Typsnitt

Tryck "Typsnitt" för att välja mellan olika typsnitt (inte alltid möjligt).

#### 5.2 Tecktkodning

Välj mellan Västeuropeisk, Östeuropeisk, Östasiatisk och Unicode-kodning.

#### 5.3 Marginaler

Anpassa höger- och vänstermarginalen.

#### 5.4 Radavstånd

Tryck "Radavstånd" för att anpassa radavståndet.

#### 5.5 Automatisk orddelning

Aktivera/inaktivera automatisk orddelning.

#### 5.6 Fetstil

Gör om all text till fetstil.

#### 5.7 Kursiv

Gör om all text till kursiv.



#### 5.8 Bokinio

Visar information om vald fil som filnamn, kodning, format med mera.

### 6. Visa innehåll

Visar innehållsförteckning om det finns en sådan.

### 7. Sök

Tryck "sök" och ange ordet du vill söka efter. Bekräfta med att trycka på söksymbolen på knappen längst ner. Bläddra mellan sökresultaten med  och  -knapparna.

### 8. Välj sida

Låter dig hoppa till en bestämd sida genom att ange sidnummer.

### 9. Rotera

Roterar sidan 90°.

### 10. Förstora

Välj mellan 6 olika zoomnivåer.

### 11. Tillbaka

Stänger ner denna undermeny.

## Kapitel 4


## Musik

Tryck  för att välja Musikspelaren.




Läsplattan Readee har stöd för avspelning av ljudfiler i MP3-format. Du kan även lyssna till MP3-filer medan du läser. Siffrorna under menyalternativet anger antal ospelade/totalt antal MP3-filer.

## Bläddra

Använd  och  -knapparna för att bläddra i musiklistan.

Om du trycker på menyknappen  i musiklistan får du se följande undermeny:

## 1. Favoriter

Låter dig märka önskade filer som favoriter genom att klicka på knappen bredvid filnamnet så cirkeln bredvid blir ifylld: . Tryck på "Bekräfta"-knappen: . Filen är nu markerad som "favorit" vilket gör den enkel att hitta i Favoritlistan  i Huvudmenyn.

## 2. Gå till sida


Låter dig gå till en bestämd sida i musiklistan.

## 3. Sök

Låter dig söka efter filnamn.





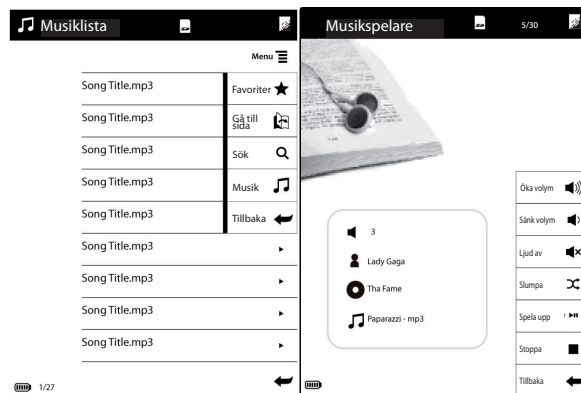






4. Tillbaka 

Stänger ner denna undermeny.



## Spela upp musik

Tryck på knappen bredvid en ljudfil för att öppna den i musikspelaren. Man kommer då till själva musikspelaren.

1. Använd  och  -knapparna för att byta spår.
2. Tryck "Öka volym"  eller "Sänk volym"  för att anpassa volymen.
3. Tryck "Ljud av"  för att stänga av ljudet helt och hållet.
4. Låter dig välja mellan 3 olika avspelningslägen.  
Alternativen är: Slumpa , Repetera en gång  och Repetera oändligt .
5. Tryck "Spela upp"  -knappen för att starta eller pausa avspelnigen.
6. Tryck "Stoppa"  för att stoppa det valda spåret.
7. Tryck  för att komma tillbaka till Musiklistan.  
Avspelnigen fortsätter i bakgrunden.

## Kapitel 5

### Bilder

Välj  i Huvdmenyn för att öppna bildutforskaren.

Siffrorna under menyalternativet anger antal öppnade/totalt antal bilder.




Läsplattan stödjer följande format: JPEG, PNG, TIF, GIF och BMP.

#### Bildutforskaren

Använd  och  -knapparna för att bläddra i bildlistan.

Tryck  för att visa bildlistans undermeny.

##### 1. Favoriter

Låter dig märka önskade filer som favoriter genom att klicka på knappen bredvid filnamnet så cirkeln bredvid blir ifylld: . Trycka "Bekräfta"-knappen: . Filen är nu markerat som "favorit" vilket gör den enkel att hitta i Favoritlistan  på Huvudmenyn.

##### 2. Gå till sida

Låter dig gå till en bestämd sida i bildlistan.

##### 3. Sök

Låter dig söka efter filnamn.

##### 4. Miniaturvisning


Visar bilderna som miniatyrer istället för en lista med filnamn.

##### 5. Music

Byter til musikspelaren.

##### 6. Tillbaka

Stänger ner denna undermeny.

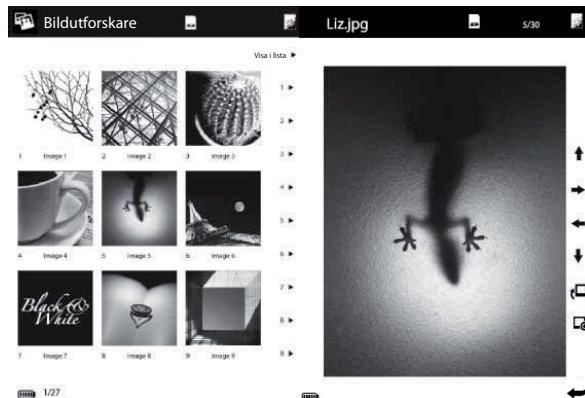


Miniaturvisning i bildutforskaren.

Bildvisningsläget

#### Bildvisning

Tryck på knappen bredvid filnamnet i bildutforskaren för att visa bilden. Man har följande menyval i bildvisningsläget:

1. Tryck  för att rotera bilden.

2. Tryck  för att förstora.

Använd pilknapparna för att flytta runt i bilden.

##### 3. Pilknappar

Tryck för att flytta bilden upp, höger, vänster eller ner.

##### 4. Tillbaka

Tryck  för att gå tillbaka till bildutforskaren.

## Kapitel 6


### Bokmärken

Välj  i Huvdmenyn för visa bokmärken.


Siffrorna under menyalternativet anger antal öppnade/totalt antal bokmärken.

#### Öppna bokmärke

Tryck på knappen bredvid bokmärket för att öppna den bokmärkta sidan.

Tryck  för att visa undermenyn.

##### 1. Radera

Låter dig ta bort bokmärken genom att klicka på knappen bredvid bokmärket så cirkeln bredvid blir ifylld: . Tryck därefter "Bekräfta"-knappen . Bokmärket är nu helt borta.

##### 2. Gå till sida

Låter dig gå till en bestämd sida i bildlistan.

##### 3. Sök


Låter dig söka efter bokmärken.

##### 4. Musik

Byter til musikspelaren.

##### 5. Tillbaka

Stänger ner denna undermeny.

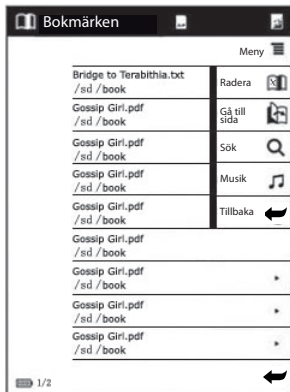

## Kapitel 7

### ★ Favoriter



Välj  i Huvdmenyn för visa listan över filer du har markerat som favoriter.

#### Öppna favorit

Tryck på knappen bredvid den favoriserade filen för att öppna just din favoritfil.

Tryck  för att visa undermenyn:

##### 1. Radera

Låter dig ta bort favoritmärkningen genom att klicka på knappen bredvid filnamnet så cirkeln bredvid blir ifylld: . Tryck därefter "Bekräfta"-knappen .

##### 2. Gå till sida

Låter dig gå till en bestämd sida i favoritlistan.

##### 3. Sök

Låter dig söka bland filer med favoritmärkning.

##### 4. Musik

Byter til musikspelaren.

##### 5. Tillbaka

Stänger ner denna undermeny.

## Kapitel 8

### 🕒 Senast använda

Välj 🕒 i Huvdmenyn för visa listan över senast använda filer.

#### Öppna senast använda filer

Tryck på knappen bredvid filen för att öppna den.

Tryck ☰ för att visa undermenyn:

##### 1. Radera

Låter dig ta bort en fil från listan genom att klicka på knappen bredvid filnamnet så cirkeln blir ifylld 🕒. Tryck på "Bekräfta"-knappen ✓.

##### 2. Favoriter ★

Låter dig markera filer som favoriter genom att klicka på intilliggande knapp, så cirkeln bredvid blir ifylld: 🕒. Tryck sedan på "Bekräfta"-knappen: ✓. Filen är nu markerad som "favorit" vilket gör den enkel att hitta i Favoritlistan ★ i Huvudmenyn.

##### 3. Gå till sida

Låter dig gå till en bestämd sida i bildlistan.

##### 4. Sök

Låter dig söka bland de senast använda filerna.

##### 5. Musik 🎵

Byter till musikspelaren.

##### 6. Tillbaka ⬅️

Stänger ner denna undermeny.

## Kapitel 9

### 🔍 Filhanterare

Välj 🔍 i Huvdmenyn för öppna filhanteraren.

Tryck på knapparna bredvid "Internt minne" eller "SD-kort" för att navigera bland filerna på respektive lagringsplats.

Tryck ☰ för att visa undermenyn:

##### 1. Flytta

Välj filen du önskar att flytta genom att trycka på knappen bredvid filnamnet så cirkeln blir ifylld. 🕒. Bekräfta med "Bekräfta"-knappen ✓. Navigera till mappen du önskar flytta filen till, tryck ☰ and välj "Klistra in". Filen flyttas nu till den valda mappen.

##### 2. Kopiera

Välj filen du önskar att kopiera genom att trycka på den korresponderande knappen så cirkeln blir ifylld. 🕒. Bekräfta med "Bekräfta"-knappen ✓. Navigera till mappen du önskar att kopiera filen till, tryck ☰ and välj "Klistra in". Filen kopieras nu till den valda mappen.

##### 3. Radera

Välj filen du önskar att radera genom att trycka den korresponderande knappen så cirkeln blir ifylld. 🕒. Bekräfta med "Bekräfta"-knappen ✓. Filen har nu raderats.

##### 4. Klistra in

Klistrar in filer du flyttar eller kopierar.

##### 5. Favoriter ★

Låter dig markera filer som favoriter genom att klicka på intilliggande knapp, så cirkeln bredvid blir ifylld: 🕒. Tryck sedan på "Bekräfta"-knappen: ✓. Filen är nu markerad som "favorit" vilket gör den enkel att hitta i Favoritlistan ★ i Huvudmenyn.

##### 6. Gå till sida 📄

Låter dig gå till en bestämd sida i Filhanteraren.

Forts.

### 7. Ny mapp

För att skapa en ny mapp, navigera till önskat ställe och välj Ny mapp. Ange önskat namn på mappen.

### 8. Sök

Låter dig söka efter filer genom att ange ett filnamn.

### 9. Musik

Byter til musikspelaren.

### 10. Tillbaka

Stänger ner denna undermeny.

## Kapitel 10

# Inställningar

Välj  i Huvdmenyn för visa inställningarna.

Tryck på knapparna bredvid de olika valen för att ändra respektive inställningar:

## 1. Enhetsinställningar

### 1.1 Apparatsens namn

Låter dig ange ett namn på läsplattan. Namnet kommer visas längst upp på Huvudmenyn.

### 1.2 Språk

Tryck på knappen bredvid det språk du vill välja.

## 2. Automatisk avstängning

Läsplattan kan stänga av sig automatiskt efter en angiven tidsperiod.

Man kan välja mellan 10, 20 och 30 minuter eller stänga av funktionen helt och hållet genom att trycka "Av".

## 3. Om produkten

## 4. Återställ till fabriksinställningar

Bekräfta för att återställa eller välj Tillbaka för att gå tillbaka till inställningar-menyn.

## Kapitel 11


### Aa Bruksanvisning

Välj  för att öppna den inbyggda bruksanvisningen.

## Kapitel 12

### Inmatningsmetoder

Readee har stöd för 5 olika inmatningsmetoder. "Pinyin", "123", "Interpunktion", "abc (gemener)" "ABC (VERSALER)", "Ryska" och "Kyrilliska".

Tryck  för att välja önskad inmatningsmetod.

**För att mata in ett tecken, tryck på knappen bredvid tecknen flera gånger.** Exempel: Om du vill skriva bokstaven "N", tryck på knappen "MNO" två gånger, eftersom bokstaven "N" är den andra bokstaven för denna knapp.

**För att radera ett tecken, tryck -knappen.**

Tryck  för att bekräfta när du är klar.

## Kapitel 13

### Laddning

Läsplattan kan laddas på två sätt:

- 1. Koppla läsplattan till en dators USB-port med den medföljande USB-kabeln.** Readee visar en meny där du kan välja "Laddning".
- 2. Koppla läsplattan till en USB-laddare.** Laddningen går snabbare om du använder en dedikerad USB-laddare.

## Kapitel 14

### USB-dataöverföringsläge/Laddning

När du kopplar din Readee till en dator får du välja mellan följande två lägen:

#### Aktivera dataöverföringsläge >

**Tryck på knappen bredvid för att aktivera dataöverföringsläget.**

SD-minneskortet i din Readee dyker nu upp som en flyttbar disk i din dator. Du kan nu kopiera filer till och från SD-kortet.

**Läsplattan kan inte användas när dataöverföringsläge är aktivt. Koppla ifrån USB-kabeln för att använda läsplattan igen.**

#### Laddning >

**Tryck på knappen bredvid för att aktivera laddningsläget.**

Läsplattan kan användas som normalt under laddningsläge. Batteriikonen ändras för att indikera att laddningsläget är aktivt.

## Kapitel 15

# Importera innehåll

### Importera DRM-skyddat innehåll

Läsplattan har stöd för filer med Adobe DRM-skydd. Man behöver ladda ner programvaran Adobe Digital Editions (ADE). Programvaran är kompatibel med både PC och Mac-datorer.

### Installera Adobe Digital Editions (ADE)

- Koppla Readee till din PC med den medföljande USB-kabeln och välj "Aktivera dataöverföringsläge". SD-minneskortet i din Readee läsplatta dyker nu upp som en flyttbar disk i din dator.
- Du kan ladda ner installationsprogram från [www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp](http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp).
- Om det är första gången måste du skapa ett gratis Adobe ID-konto på Adobes hemsida. Klicka då på [get an Adobe ID online]-länken.
- Ange din e-postadress och fyll i formuläret.

### Importera och överföra innehåll

#### Auktorisera PC och läsplattan

- Efter slutförd registrering, öppna Adobe Digital Editions (ADE) och ange användarnamn och lösen för Adobe ID-kontot du precis skapade för att aktivera ditt Adobe-konto.
- När aktivering är klar, koppla läsplattan till datorns USB-port. ADE ska nu upptäcka läsplattan och du kommer få en fråga om du vill auktorisera enheten.
- När auktoriseringen är slutförd dyker läsplattan upp i vänsterkolumnen.
- Du kan nu ladda ner eller köpa e-böcker med Adobe DRM från e-boksförsäljare.
- Köpta och nerladdade e-böcker sparas i [My Digital Editions] under [My Documents] på Windowsdatorer.
- På Mac-datorer sparas de under "Documents/Digital Editions"

### Överföra DRM-skyddade böcker till läsplattan

- I ADE-menyn, välj [All Items] i vänstra vänsterkolumnen.
- Filerna i [My Digital Editions] visas i höger del av fönstret.
- Välj filerna du vill överföra.
- Dra och släpp filerna på läsplattans ikon i vänsterkolumnen

**Koppla från USB-kabeln när du är klar.**

### Hitta överförda böcker

Välj  i huvudmenyn för att öppna listan över böcker.

Läsplattan Readee har stöd för e-böcker i EPUB, PDF och TXT-format.

## Kapitel 16

## Produktspezifikationen



## Readee Electronic Book Reader

Display:	6 inches Electronic Paper Display
Resolution:	600x800 pixels (16 grey tones)
Processor:	Samsung S3C2440
RAM :	64 MB SDRAM
Battery:	1700mAh/3.7V Li-Polymer Battery
Adapter:	DC5V 800mA
Supported Text Formats:	PDF, CHM, PUB, TXT, TM, HTML, RTF, DB, DJVU, DJV, IW44, IW4, FB2, OEB, PRC, MOBI, TCR, OPF
Supported Audio Formats:	MP3 (32kbps-384kbps)
Supported Image Formats:	JPEG, PNG, TIF, GIF, BMP
Expandable Memory:	SD Card/ MMC
Supported Languages:	Russian, Spanish, Netherlands, English (UK), English (US), French, Deutsch, Italian, Portugues, Norwegian, Swedish, Finnish.
Dimensions:	178(l) x128.4 (w) x 9.9(h) mm
Weight:	228g