

Käyttöopas

Sangean PR-D4




TURVAOHJEET

Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle.


1. Älä käytä tuotetta veden lähellä.
2. Puhdista laite kuivalla pyyhkeellä.
3. Älä tuki laitteen ilmastointikanavia. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaan.
4. Älä asenna liian lämpimään paikkaan, kuten esimerkiksi lämpöpatterin tai takan lähelle.
5. Ole huolellinen laitteen virtakaapeleita asentaessa.
6. Suojaa laitteen sähköjohtoja, jotta niiden yli ei turhaan kävellä tai vedetä, varsinkaan niiden ollessa kiinnitettynä seinään.
7. Yhdistä laitteeseen ainoastaan sen alkuperäisiä lisälaitteita.
8. Käytä laitteen kanssa ainoastaan sen mukana tullutta tukea, estääksesi laitteen kaatumisen/tippumisen lattialle.
9. Ota laite pois verkkovirrasta ukkosella, tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
10. Jos laitetta tarvitsee korjata, ottakaa yhteys sähkötuotteisiin erikoistuneisiin korjaajiin vahinkojen välttämiseksi.
11. Vältäaksesi laitteen syttymistä palamaan tai sähköiskun saamista, älä alista laitetta vedelle tai kosteudelle.

RADION ULKOKUORI JA NAPIT

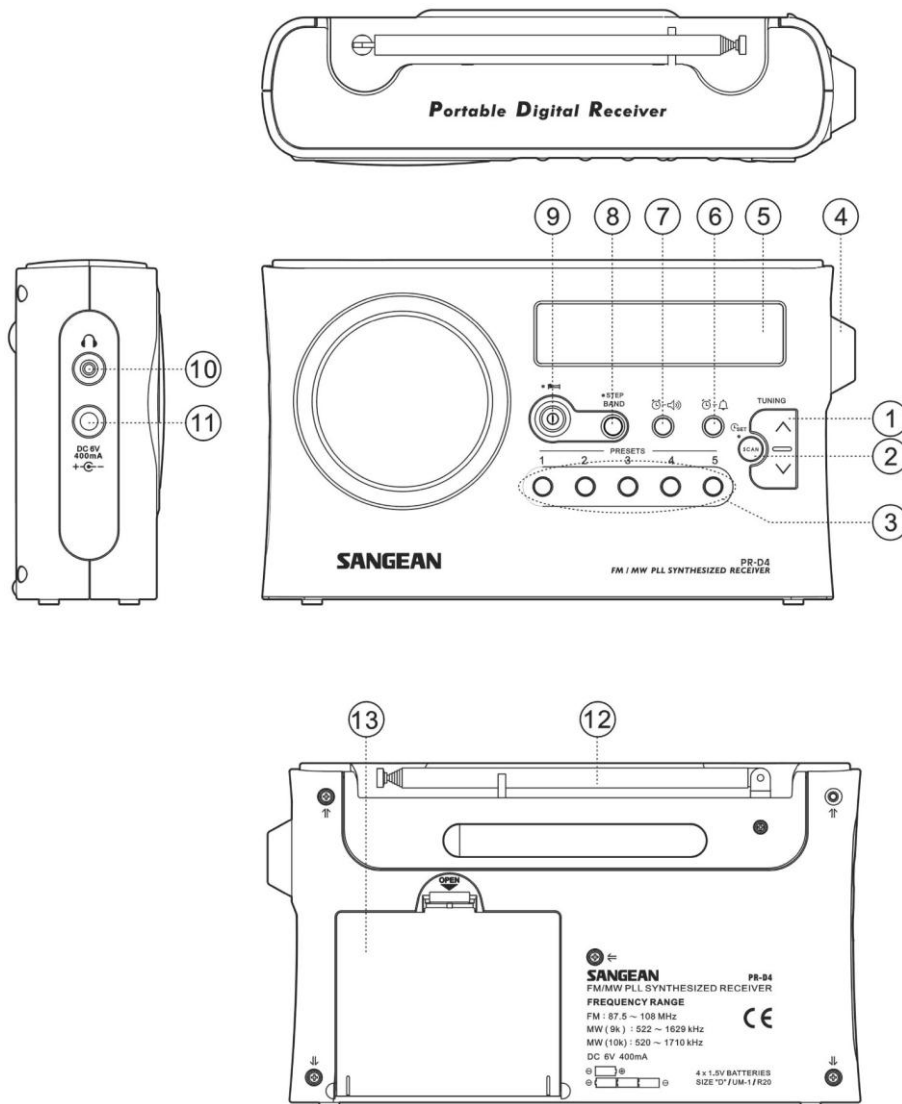

1. Tuning up/down (oikean radioaallon etsiminen)
2. Scan tuning ja aika-asetukset (radiokanavien automaattinen selailu)
3. Tallennus-napit
4. Äänenvoimakkuuden säätö
5. LCD -näyttö
6. Buzzer -herätyksen säätö
7. Radio-herätyksen säätö
8. Band & tuning step -valinta (taajuusalueen valinta)
9. Virran on/off -nappi
10. Liitäntä kuulokkeille
11. DC – liitäntä
12. Teleskooppiantenni
13. Paristotasku

LCD-NÄYTTÖ

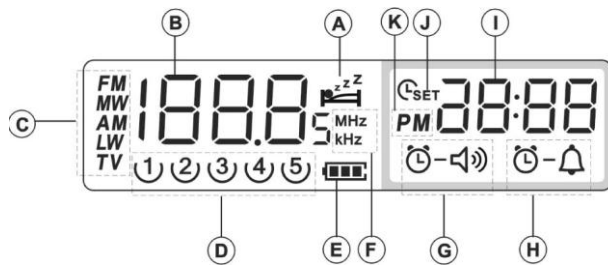

- A. Herätys- ja torkkuasetukset
- B. Radiokanava
- C. Taajuusalueet (FM/AM)
- D. Tallennetut asemat
- E. Paristonkesto
- F. Taajuus (MhZ/kHz)
- G. Radioherätys
- H. Buzzer-herätys
- I. Kello
- J. Ajan asetus
- K. PM kellolle

PARISTOT

Verkkovirran lisäksi voi radiota käyttää myös neljällä D-paristolla. Paristotaskun löytyy radion alta. Jos radiota on pitkiä aikoja käyttämättömänä, suositellaan paristojen poistamista.

KELLON ASETUS

1. Kun radio on kytketty verkkovirtaan tai varustettu paristoilla, lukee näytöllä "-- : --"
2. Paina ajan asetus-nappia muutaman sekunnin ajan, kunnes ajan asetus-symboli vilkkuu näytöllä ja tunteja symboloivat viivat alkavat vilkkua. Kuulet myös äänimerkin.
3. Tuning up/down-napin avulla voit nyt valita oikeat tunnit
4. Paina uudelleen ajan asetus-nappia muutaman sekunnin ajan, kunnes minuutteja symboloivat viivat alkavat vilkkua.
5. Tuning up/down-napin avulla voit nyt valita oikeat minuutit.
6. Paina ajan asetus-nappia uudelleen tallentaaksesi valitsemasi kellonajan.

RADION KUUNTELU

Voit kuunnella radiota kolmella eri tavalla; surffaamalla läpi eri radioaaltojen, manuaalisella kanavanhaulla, tai jo tallennettujen radiokanavien valinnalla.

Radiokanavien automaattinen haku

1. Avaa radio painamalla on/off-nappia
2. Valitse oikea taajuusalue painamalla Band-nappia. Saat parhaimman FM-kuuluvuuden antennin ollessa kokonaan pitkänä ja antennia liikuttamalla löydät hyvän signaalin, kun taas parhaimman AM-kuuluvuuden saat siirtämällä koko radiolaitetta.
3. Paina Scan-nappia (älä paina nappia liian pitkään, sillä muuten se aktivoi kellon ajan muuttamisen) ja automaattinen kanavanhaku alkaa.
4. Kun kuulet radion löytäneen kanavan, paina uudelleen Scan-nappia. Jos et paina Scan-nappia, radio jatkaa loputtomiin kanavan hakua (se ei siis pysähdy itse löydettyään kanavan).

Radiokanavien manuaalinen haku

1. Avaa radio painamalla on/off-nappia
2. Valitse oikea taajuusalue painamalla Band-nappia. Saat parhaimman FM-kuuluvuuden antennin ollessa kokonaan pitkänä ja antennia liikuttamalla löydät hyvän signaalin, kun taas parhaimman AM-kuuluvuuden saat siirtämällä koko radiolaitetta.
3. Paina tuning up/down-nappia selaillaksesi taajuusalueella;
 - a. FM 50 – 100 kHz
 - b. AM 9 – 10 kHz
4. Voit painaa tuning up/down-napin pohjaan asti, jolloin taajuuksien selaus nopeutuu. Selaus pysähtyy automaattisesti kun se löytää kanavan, jolla on tarpeeksi hyvä kuuluvuus.

Radiokanavien tallentaminen

Jokaiselle taajuusalueelle löytyy mahdollista tallentaa viisi eri kanavaa.

1. Etsi mieleisesi radiokanava.
2. Paina tallennus-nappia, kunnes radio antaa äänimerkin. Eli jos painat tallennusnappia 1, tallentuu kanava juuri kyseiselle paikalle.
3. Etsi uusi kanava, ja talleta se tyhjille muistipaikoille.

Jos haluat kuunnella jo tallentamaasi kanavaa, riittää, että radion aukaistua painat sitä muistipaikkaa, jossa radiokanava on tallennettuna.

HERÄTYSTOIMINNOT

Radioherätys

Radioherätyksen ollessa aktivoitu, alkaa valitsemasi radiokanava haluamaasi kellonaikaan. Jos herätystä ei suljeta, soi radiokanava yhden tunnin ajan.

Herätys aktivoituu ainoastaan, jos sekä herätyskellonaika sekä radiokanava on tallennettu. Jos radio on käytössä ainoastaan paristoilla ja paristoilla on heikko virta, tai valitulla radiokanavalla on huono kuuluvuus, vaihtuu radioherätys automaattisesti buzzer-herätykseen.

A. Herätysajan asettaminen

1. Paina radio herätys-nappia ja radio herätys-symboli syttyy näytölle.
2. Kun radio herätys symboli vilkkuu näytöllä, paina time set-nappia ja aseta toivottu herätysaika samalla tavalla kuin kellon aikaa asettamalla.

B..Radiokanavan asettaminen

1. Herätysajan asettamisen jälkeen näytöllä vilkkuu radio herätys-symboli
2. Paina radiotaajuus-nappia ja voit valita haluamasi, jo tallennetun radiokanavan (paina sitä tallennusnappia, jonne haluamasi radiokanava on tallennettu)
3. Jos olet aikaisemmin jo valinnut radiokanavan, ei sinun tarvitse aina herätysaikaa muuttaessasi vaihtaa radiokanavaa. Herätys tapahtuu automaattisesti saman kanavan avulla, kuin edellisellä kerralla.

Kun sekä herätysaika sekä radiokanava on valittu, paina radioherätys-nappia muutaman sekunnin ajan. Radio antaa äänimerkin, kun tallennus on tapahtunut.

Buzzer-herätys

Piippaus-äänellä tapahtuva herätys aktivoitui valitessasi buzzer-herätyksen (HWS= Humane Wake System). Piippauksen äänenvahvuus voimistuu 15 sekunnin välein, yhden minuutin aikana. Tätä seuraa yhden minuutin pituinen hiljaisuus, kunnes herätys taas pirahtaa käyntiin. Tätä jatkuu tunnin ajan, jos et sulje herätystä on/off-napista.

Buzzer-herätyksen asentaminen

1. Paina buzzer herätys-nappia ja herätys-symboli syttyy näytölle.
2. Kun radio herätys symboli vilkkuu näytöllä, paina ajan asetus-nappia ja aseta toivottu herätysaika samalla tavalla kuin kellon aikaa asettamalla.
3. Ajan asetuksen jälkeen, paina uudelleen buzzer herätys-nappia muutaman sekunnin ajan. Radio antaa äänimerkin, kun tallennus on tapahtunut, sekä näytölle on ilmestynyt herätyssymboli.

Torkkuherätys

Kun herätys (joko radio- tai buzzer-herätys) aktivoituu, voit mitä tahansa muuta kuin on/off-nappia painamalla aktivoida torkkuherätyksen. Torkkuherätys tarkoittaa, että herätysäänet vaikenevat viiden minuutin ajaksi, jonka jälkeen herätys taas soi. Torkkutoimintoa voi käyttää tunnin ajan alkuperäisestä herätysajasta.

UNIAJASTIN

Uniajastin on herätyksen vastakohta. Voit kuunnella radiota uniajastimella, joka tarkoittaa että valitsemasi ajan jälkeen radio sammuu automaattisesti.

1. Paina on/off-nappia usean sekunnin ajan, kunnes äänimerkin jälkeen näytölle ilmestyy valittavaksi uniajastin ajat (60/45/30/15/120/90 minuuttia).
2. Vapauta on/off nappi kun sopiva aika näkyy näytöllä.
3. Uniajastin-symboli ilmestyy näytölle ja radio alkaa soittamaan viimeksi soitettua kanavaa.
4. Jos haluat sammuttaa uniajastimen, voit painaa uudestaan on/off-nappia, niin uniajastin-symboli katoaa näytöltä.

NÄYTÖN TAUSTAVALO

Mitä tahansa radion nappia painatkaan, LCD-näytön taustavalo aktivoituu, joten voi käyttää radiota vaikka pimeässä. Taustavalo loistaa myös radion automaattisesti etsiessä radiokanavia, tai kun herätys on aktivoitu.

KANAVA-ASETUKSET

Jos matkustat radiosi kanssa, voit joutua muuttamaan radion kanava-asetuksia, hyvän kuuluvuuden takaamiseksi (esimerkiksi jos matkustat Euroopasta hankitun radion kanssa Yhdysvaltoihin).

1. Radion ollessa suljettuna, paina Step/Band-nappia muutaman sekunnin ajan, kunnes näytöllä näkyy radion nykyinen FM-asetus.
2. Jatka Step/Band-napin painoa kunnes näytöllä lukee FM ja 50 kHz (nykyinen asetus) ja kuulet äänimerkin.
3. Voit nyt tuning up/down-napilla muuttaa asetuksia.

KUULOKELIITÄNTÄ

Radio on varustettu 3,5 mm kuulokeliitännälle, joka löytyy radion vasemmasta reunasta. Voit yhdistää radioosi tavalliset kuulokkeet, jos et halua häiritä radion kuuntelullasi muita lähellä olijoita.

TEKNISET TIEDOT

AC-voima adapteri DC 6V

Paristot: 4 kpl D-kokoisia paristoja

Pariston kesto, yhteensä noin.170 h, kun radiota kuuntelee noin 4 h päivässä

Taajuusalue: FM 87,50 – 108 MHz

MW 522-1629 kHz / MW 520-1710 kHz

Kaiuttimet: 4 ohm

Mitat 237x148x62 mm