




*meningen med livet*

### DR-9005 Allvädersradio


## All Weather with alarm clock and temperature AM/FM Radio

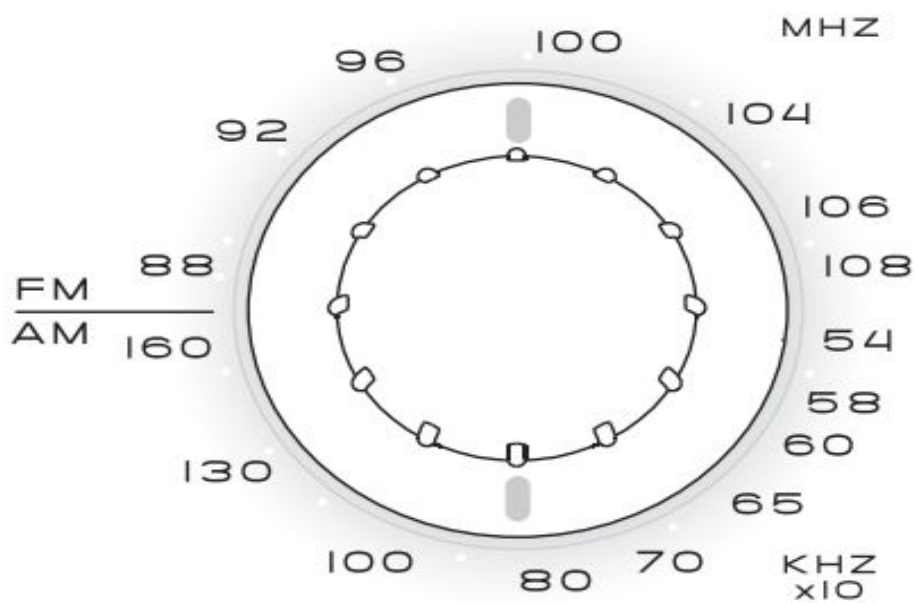

## 1. Huvudfunktioner


- a) AM/FM radio
- b) Innetermometer med 10sekunders uppdateringsintervall och ställbar Celsius/Fahrenheit enhet.
- c) Ställbar 12/24 timmars Klocka
- d) Alarmfunktion

## 2. Introduktion/Huvudkomponenter

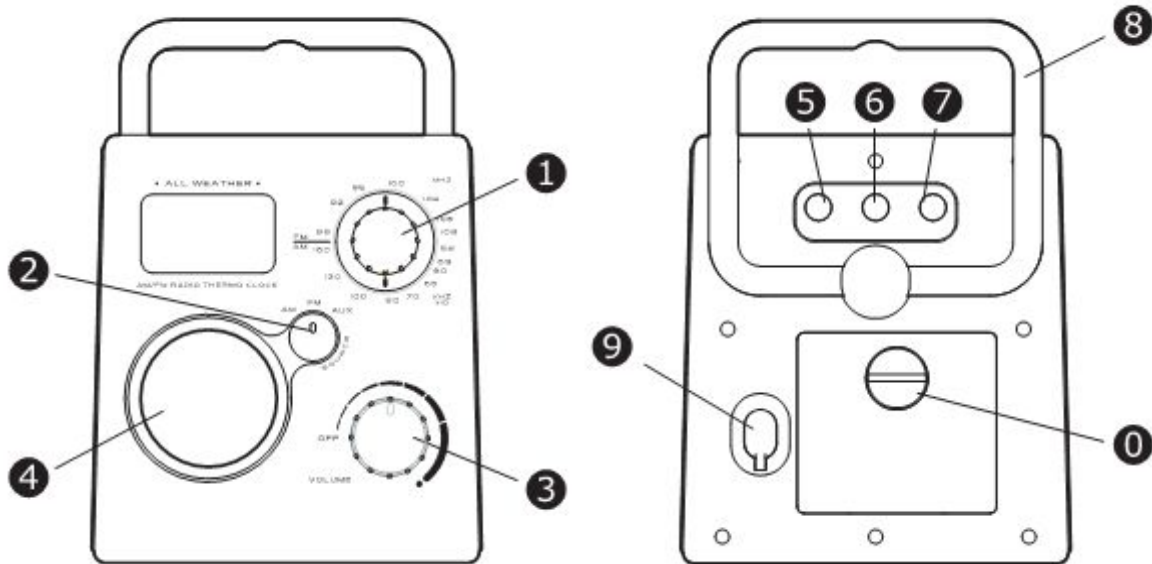

- (1.) Kanalväljare
- (2.) AM/FM/Aux omställare
- (3.) Volymkontroll
- (4.) Vattentät högtalardel
- (5.) Set
- (6.) Mode
- (7.) Omställare för Celsius/Fahrenheit
- (8.) Handtag/Ställ
- (9.) Aux/Line in (Ingång för extern ljudkälla)
- (10.) Batterifack

## Radioläge:

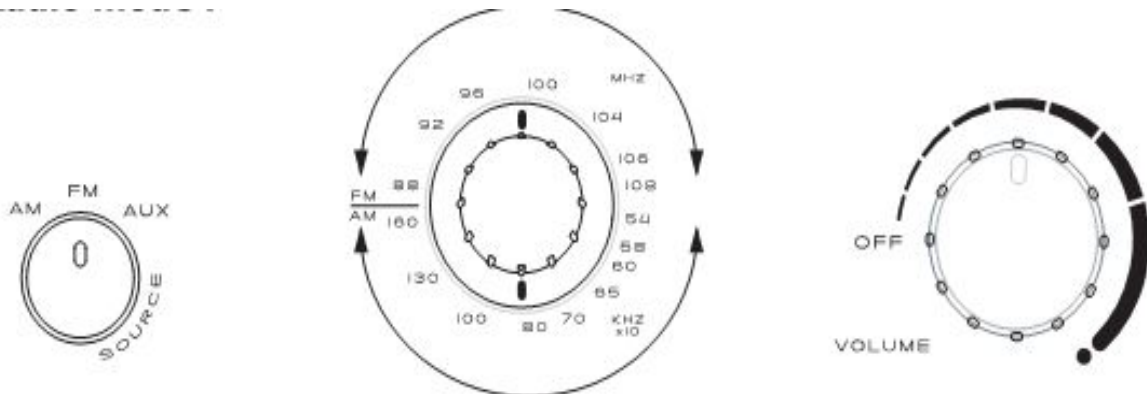

- 1) Säkerställ att omställaren är i FM eller AM läge.
- 2) Vrid inte kanalväljaren i 360° då det finns två separata delar för AM respektive FM.
- 3) Se till att volymkontrollen är i önskvärt läge

## 4. Line-in Högtalaringång (Aux):

- 1) Säkerställ att 3,5mm kontakten är ordentligt intryckt i MP3-/CD-/Kassettspelaren.



- 2) För över omställaren till "AUX"-läget (Enligt bilden).

**\*Obs! Tänk på att radion inte är vattentät när Line-in ingången används!**

## 5.Klockan

**5.1** Efter att batterierna satts i (2st 010357 [AG13]), kommer ett displaytest utföras under 4 sekunder. Klockan kommer sedan att visa AM 0:00 och Alarmet inställt på AM 06:00.

**5.2** Tryck på "Mode"-knappen för att växla mella tidsvisning och alarmvisning.

## 5.Funktioner för Klock- och Temperaturläge:

- a) Håll in "Mode" i 2sekunder för att gå in i tidsinställningsläge
- b) när den digitala timsiffran blinkar, tryck "Set" för att gå upp ett steg(timme), håll in "Set" för att bläddra uppåt snabbare.
- c) Tryck på "Mode" igen för att växla över till minutsiffran, som nu börjar blinka och upprepa ovanstående procedur.
- d) Tryck på "Mode" igen för att gå tillbaka till normal tidsvisning.

Under normal tidsvisning, tryck "Set" för att skifta mella 12/24 timmarsvisning.

Tryck på C/F knappen för att växla mella Celsius och Fahrenheit.

### **Funktioner för Klockans Alarmfunktion:**

(Vid dessa inställningar tryck "Mode" en gång för att komma till alarmläget)

- a) Håll in "Mode" 2 sekunder för att komma till alarminställningsläget.
- b) När den digitala timsiffran blinkar, tryck "Set" för att gå upp ett steg(timme), håll in "Set" för att bläddra uppåt snabbare.
- c) Tryck på "Mode" igen för att växla över till minutsiffran, som nu börjar blinka och upprepa ovanstående procedur.
- d) Tryck på "Mode" igen för att gå tillbaka till alarmläget.

För att stänga av alarmet tryck på "Set" för att stänga av alarmsymbolen:

"🔔"

### **6.Tekniska Specifikationer:**

Frekvensomfång: AM 540-1600KHz, FM 88-108MHz

Strömförsörjning: 2xAA batterier (3v DC), för klockan 2x357(AG13) batterier (3v DC)

Uteffekt(Radion): 250mW / 8 Ohm

Fysiska Dimensioner/Mått: 110 x 50 x130mm.

Lycka till och Glatt Användande!