

SANGEAN ATS-606AP

**PLL-SYNTES KOMPAKT DIGITAL
VÄRLDSRADIO**

SVENSK BRUKSANVISNING

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN APPARATEN TAS I BRUK !!

ÅLLSFÖRTEKNING


ÖNER.....	1
ÖLLERNAS PLACERING.....	2
Y INFORMATION.....	6
STRÖMFÖRSÖRJNING.....	7
REDANDE INSTÄLLNINGAR.....	9
EKUNDS INSTÄLLNING.....	12
INSTÄLLNINGSMETODER.....	13
ÖKNING (SCANING).....	15
ÖKNING (M.SCAN).....	16
ÖLLNING (AM).....	16
ÖLAGRING (INSTÄLLNING).....	18
ÖTÖ TUNING SYSTEM).....	21
RADIOFUNKTIONER.....	23
ÖKONTROLLER.....	28
ÖLOCH UNDERHÅLL.....	31
ÖKA SPECIFIKATIONER.....	32

FUNKTIONER


- * Oavbruten frekvensinställning medger mottagning av fler stationer än förut utan några avbrott mellan LV-, MV, eller KV-band.
- * Stor lättläst LCD display vilken visar stationsfrekvens, dubbla tider, minnesposition och all funktionsstatus.
- * Direktknappning till vald frekvens.
- * 54 minnen för omedelbar återkomst till dina favoritstationer på LV, MV, FM och KV.
- * Extra tuningskontroll för maximal klarhet på den valda frekvensen.
- * Dubbla tider vilket ger möjlighet att ställa in både lokal tid och UTC tid eller två andra olika tids zoner med enkel knapptryckning.
- * Självsökningsfunktionen (Scanning) medger sökning av olika frekvenser på ett visst band.
- * "Cancel"-knappen gör att du kan ändra felaktig information inmatad till mikroprocessorn.
- * KV-meterbandsvals-knappen medger direktval av samtliga KV-band.
- * "ATS" (Auto Tuning System) söker automatiskt upp och lagrar de starkaste stationerna i minnet beroende på signal styrka.
- * Dubbla alarm tillåter 2 alarmtider för klocka.
- * Justerbar sleeptimer möjliggör insomning till musik.
- * "Standby" funktionen sätter automatiskt på radion vid 2 inställda tider antingen med radion eller med en ton-signal.
- * **1 kHz/steg fin inställning på AM bandet (MW/LV/SW).**

KONTROLLERNAS PLACERING


1. Strömbrytare och Insomningsknapp
2. Fin inställningsknapp
3. Mauell tuning/Autosökning knappar(Upp/Ned)
4. "ENTER"knapp(bekräftelse knapp)
5. Minneslagring och Tidinställningsknapp
6. Frekvensvalsknapp
7. Annulleringsknapp("Cancel")
8. Punkt, minnessökning och Nollsekundsknapp
9. Siffraknappar, Tid, KV-meterband, minne sid 1/2 och Minnesknappar(1,2,3,...9,0)
10. Fler funktionsknapp för FM-band, FM-ATS och byte mellan "Dual- och Normal-tid" i tids läge
11. Flerfunktionsknapp för LV-band, MV-ATS och Standby med radio
12. Flerfunktionsknapp för MV-band, MV-ATS och Standby med ton-signal
13. Flerfunktionsknapp för KV-band, KV-meterband och Nedräkningstimer
14. LCD-display
15. Natt-lampknapp för att lysa upp displayen i mörkret i ca 12 sekunder
16. Tuning LED indikator

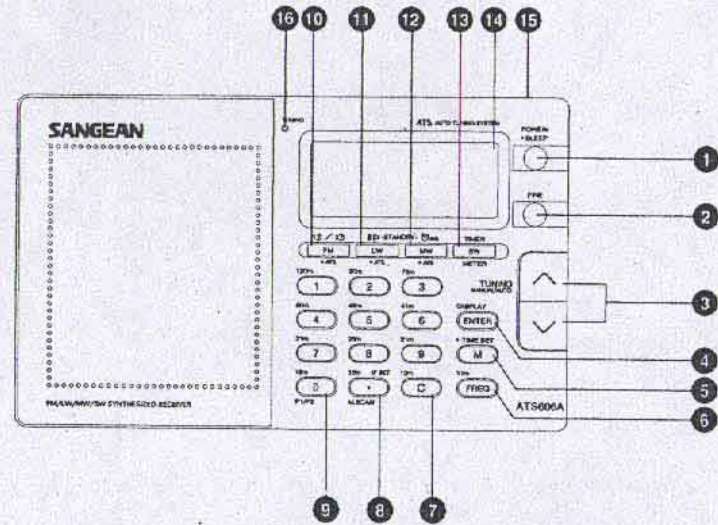

- 17. Hörlursuttag
- 18. Nätadapteruttag
- 19. Yttre-antenn-uttag
- 20. FM-stereo/mono eller AM-känslighetsväljare(DX/LOCAL)
- 21. Teleskopantenn
- 22. Volymkontroll
- 23. Låsknapp för att undvika felanvändning av radion
- 24. Fällbart stöd

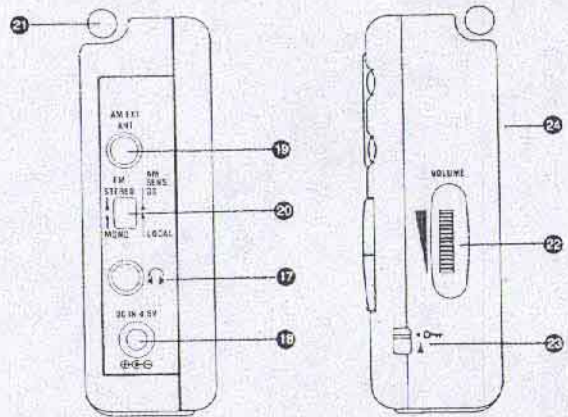


- 25. Återställningsknapp för att rensa allt minne i mikroprocessorn utom minnet för KV-band
- 26. 9K/10K-stegväljarknapp för MV
- 27. Batterirum
- 28. Batterilucka

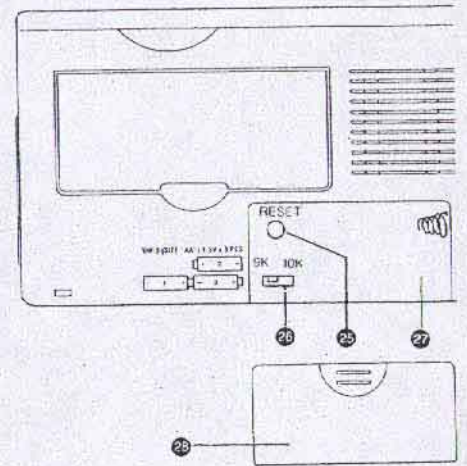

DISPLAY INFORMATION

1. BAND INDIKATORER
2. TIDINSTÄLLNINGS SYMBOL
3. TIDJUSTERING OCH NOLL SEKUNDERS INDIKATOR
4. MINNES POSITION
5. MINNE 10-18 FÖR KV
6. SLEEP SYMBOL
7. LÅS SYMBOL
8. FM-STEREO INDIKATOR
9. KV-METER BAND
10. AUTO TUNING SYSTEM SYMBOL
11. SVAGT BATTERI INDIKATOR
12. KHZ FÖR MV/LV, MHZ FÖR FM/KV
13. FREKVENNS OCH TIDSDISPLAY
14. DUBBLA TIDER (KLOCK 1/2)
15. STANDBY MED RADIO
16. STANDBY MED TON-SIGNAL
17. NEDRÄKNINGSTIMER SYMBOL
18. MINNES POSITION, BATTERISTYRKA OCH SÖKNINGSSYMBOL VID ATS
19. FININSTÄLLNINGSINDIKATOR

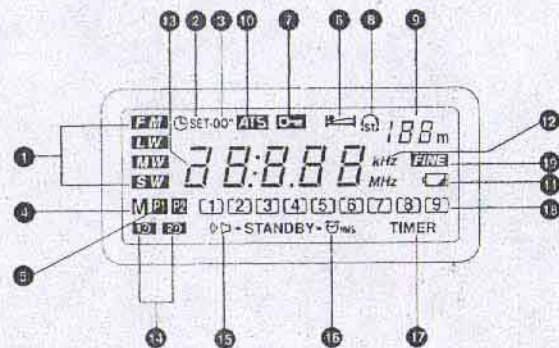

VAL AV STRÖMFÖRSÖRJNING

Du kan använda radion med

* 3 alkaliska batterier (typ LR6) eller

* Den medföljande nätadaptorn (5V DC/200mA) till nätström 100V/60Hz eller 230V/!

MED BATTERIER (3st typ LR6)

1. Tryck batteriluckan åt det hållet pilen pekar och lyft upp locket
2. Sätt 3st batterier (typ LR6) i batterirummet såsom visas på radions baksida
3. Sätt tillbaka batteriluckan och tryck ner tills du hör att den stängs

BATTERIBYTE

När radion stängs av kommer batteri-indikatorn att synas i ca 7 sekunder för att visa batterikonditionen. Om indikatorn faller under "2" skall batterierna bytas. Byt batterierna inom 3 minuter för att behålla alla minnen och tidsinställningen.

ANVÄNDNING MED BILBATTERI

Radion kan användas från en bil, båt eller annat fritidsfordon utrustad med en DC 12 volt batteri med negativ jord, genom att använda en DC cigarettändar-adaptör (extra tillbehör).

Sätt i adaptorpluggen i DC-ingången på radion och andra änden till cigarettändaruttaget i fordonet.

Viktigt!!

Se till att cigarettändaradaptorn ger 4,5V DC ut. Om inte, använd inte den adaptorn

OBS!,
När DC cigarettändaradaptorn är ansluten till radion kommer batterierna i radion automatiskt att kopplas bort.

Varning !!

Se till att pluggen på adaptorn aldrig kommer i kontakt med något metall föremål på fordonet eller båten.

En kortslutning kan orsaka att adaptorn eller det elektroniska systemet förstörs.

NÄR SKALL BATTERIERNA BYTAS

1. Stäng av radion och batteriindikatorn visar under "2"
2. Om "E" blinkar på displayen samtidigt som batteri-symbolen visas när radion sätts på, skall batterierna bytas.
3. När batteri-symbolen visas på displayen skall batterierna bytas

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR

INSTÄLLNING AV KLOCKAN

Tiden visas med 24 timmarsvisning eftersom de flesta KV-stationerna sänder i enighe GMT (Greenwich Mean Time) eller UTC (Universal Time Coordinated). Det är standarden som används över hela världen.

1. Klockan startar när 3st batteri typ LR6 sätts in
2. Tryck ned "TIME-SET" knappen i mer än 2 sekunder. "TIME-SET" symbolen blinkar i displayen

3. Medan "TIME-SET"symbolen blinkar ställ tiden genom att trycka på nummerknapparna.
När du trycker på ett nummer kommer motsvarande siffra att visas upp på displayen.
4. Om du trycker på fel nummer tryck på "C" (Cancel)knappen vilken tar bort en siffra i taget.

OBS! Tiden kan bara ställas när "TIME-SET" symbolen blinkar i displayen.
5. Tryck ned "ENTER"knappen, displayen kommer att visas timmar och minuter.

INSTÄLLNING AV ANDRA TID

En andra tid kan ställas in i radion t ex hemmatiden om du är utomlands eller GMT/UTC tiden för snabb åtkomst till KV-tider.

1. Tryck ned "REAL/DUAL"knappen och "TIME-DUAL"symbolen blinkar i displayen.
2. Tryck "ENTER"knappen i mer än 3 sekunder "TIME-DUAL"symbolen slut.
3. Tryck ned "TIME-SET"knappen i mer än 2 sekunder "TIME-SET"symbolen i displayen blinkar.
4. Medan "TIME-SET"symbolen blinkar ställ in rätt tid genom att trycka på nummerknapparna. Siffrorna kommer att visas i displayen.
5. Om du trycker ned fel tid, tryck ned "C"knappen vilken tar bort en siffra i taget.
6. Tryck ned "ENTER"knappen displayen visar timmar och minuter.
7. Tryck ned "DUAL/REAL"knappen för att återgå till normal tid.

OBS!

NORMALTID : När du stänger av radion eller trycker ned "DISPLAY"knappen kommer normaltid att visas.

ANDRATID: Om du vill se den andra tiden tryck ned "REAL/DUAL"knappen sedan visas den andra tiden i några sekunder medan "KLOCK-DUAL"symbolen blinkar. Sedan visas normaltid åter.

Om du vill ha den andra tiden konstant i displayen tryck "REAL/DUAL"knappen sedan "ENTER"knappen medan "KLOCK-DUAL"symbolen blinkar.

Om du vill ha normaltid tillbaka från konstant andratid tryck "REAL/DUAL"knappen sedan "ENTER"knappen(ingen symbol blinkar).

NOLL SEKUNDSINSTÄLLNING

När du ställer tiden blinkar "KLOCKA-SET" symbolen i displayen. Tryck ned "O-SET" knappen, displayen blinkar "SET-00".

Tryck ned "ENTER" knappen och klockan börjar från dess noll sekund.

VAL AV BAND

Det finns 4 bandvalsknappar som sitter just under LCD-displayen.

BAND	FREKVENNS	ANTENN TYP
FM	87.5-108 MHz	Teleskop. Dra ut antennen fullt och vrid
LV	153-513 kHz	Inbyggd. Vrid radion för bästa mottagning
MV	520-1710 kHz	Inbyggd. Vrid radion för bästa mottagning
KV	1.711-29.999 MHz	Teleskop. Dra ut antennen fullt men vrid inte

1. Sätt på radion genom att trycka på strömbrytaren. Displayen visar det band och den frekvensen som senast var vald.
2. Genom att trycka på en av de 4 bandvalsknapparna kommer senast valda frekvens på det bandet att visas

OBS!

Om du valt KV-band och tryck ned "SW/METER" knappen igen visar displayen ett blinkande "M" (meter) vilket visar att vilket meter-band som helst kan väljas.

T.ex. Tryck ned knappen "6/41m" displayen visar den lägsta frekvensen på 41-metersbandet. ex. 7.100 MHz

TUNER-INSTÄLLNINGSMETODER

Du kan välja 5 olika sätt att välja den frekvensen och station som du vill lyssna på

- * Direkt frekvensval
- * Manuellt frekvensval
- * Automatiskt frekvensval
- * Förinställd frekvens
- * ATS sökning på FM/LV och MV-band

DIREKT FREKVENSVÄL

T.ex. att ställa in frekvensen 103.30 MHz på FM-bandet

1. Sätt på radion med strömbrytaren
2. Tryck ned "FREQ"(frekvens)knappen
3. Tryck på motsvarande siffraknappar märkta (1), (0), (3), (.), (3), (0).
Den exakta frekvensen visar sig nu i displayen
4. Tryck ned "ENTER"knappen. Frekvensen och bandet syns i displayen.

OBS!

förvissa dig om att trycka ned decimal-punkten(.) i 103.30 MHz annars visar displayen "KV" 10.330 MHz i stället.

5. Drag ut antennen fullt och vrid för bästa FM mottagning
6. Justera volymen till behaglig nivå
7. När du valt en FM-stereo station och använder stereo-hörlurar, se till att FM-mode väljaren är i stereo position.

SJÄLVSÖKNING(SCANING)

MANUELLT FREKVENSVÄL

För att välja en station som du inte vet frekvensen på, använd manual TUNING-UPP- eller TUNING-NED-knapparna.

1. Sätt på radion med strömbrytaren. OBS!, Se till att du inte har låst radion
2. Välj band
3. Tryck uppreparade gånger TUNING-UPP- eller TUNING-NED-knappen tills du når önskad frekvens.
Tryck ned och håll TUNING-UPP- eller TUNING-NED-knappen för att snabbt ändra frekvens.

OBS!!

När du trycker på TUNING-UPP/NED-knappen uppreparade gånger ändras frekvens i följande steg:

FM: 100 kHz, eller 50kHz	MV: 9 kHz eller 10 kHz(Se MV-väljaren)
KV: 5 kHz, eller 1kHz(fine-tuning)	LV: 9kHz väljare i

MINNES LAGRING(INSTÄLLNING)

Man kan lagra upp till 18 olika frekvenser på KV- och FM banden, Och upp till 9 olika frekvenser per band på de övriga banden(LV, MV).

LAGRING AV EN FREKVENNS

1. Sätt på radion med strömbrytaren
2. Ställ in valfri frekvens med tidigare nämnda tuning-inställningsmetoder.
3. Tryck ned "M"(memory)knappen . "M" och föreslaget minnesnummer blinkar i displayen i ca 12 sekunder. Om minne nr 1 och 2 är lagrade redan kommer radion att föreslå minne nr 3. Displayen visar en blinkande "{3}"
4. Tryck ned "ENTER" och stationen blir lagrad på den föreslagna positionen.
5. Förinställda stationer kan lätt bytas när som helst . Välj den minnes positionen som skall ändras. Tryck ned "M"knappen("M" och den nuvarande minnes positionen kommer att blinka). Medan det blinkar välj ett nytt minnes nr. Stationen är nu lagrad på det nya minnes numret.
6. FM/KV banden har 18 minnen, Minne 1-9 ställs in enligt ovan. När P1 minnen 1-9 alla är sparade kan ytterligare 9 stationer sparas på P2. Skifta mellan P1 och P2

genom att trycka på P1/P2 knappen(siffertangent 0)

OBS!

1. Om alla förinställda minnen är upptagna och "M" knappen trycks ned , kom displayen visa "FULL". Om du fortfarande vill spara den nya stationen tryck i någon av knapparna 1 - 9 där du vill spara stationen och håll nere knappen 2 sekunder. Den nya stationen är sparad på den valda positionen och origi stationen försvinner.
2. Om den frekvensen du lyssnar på är sparad kommer minnes positionen(nr) omslutas av "()" i displayen.

INSTÄLLNING MED SNABBVAL

1. Sätt på radion med strömbrytaren
2. Välj det bandet som stationen du vill lyssna på är sparad
3. Tryck ned någon av nummer-knapparna(snabbvalsnr) för önskad station. Displayen visar frekvens och minnes position. Om du vill ändra till en annan station, tryck bara på något annat snabbvalnr för åtkomst av den andra st För KV/FM minnen 9-18 tryck först på "P1/P2" därefter någon av 1-9.

ANNULLERING AV SPARAD FREKVENNS

1. Ställ in en förvald station, tryck ned "M"knappen . På displayen blinkar nu "M" och vald minnes position. Medan det blinkar i displayen tryck ned "C"knappen för att annullera frekvensen.

BYTE AV MINNEN

Om du vill byta minne nr 2 med minne nr 7

1. Ställ in station-minne 2
2. Tryck ned "M"knappen. Displayen visar nu "M" och minne nr "(2)" blinkande.
3. Tryck ned minne nr 7. Nu har minne nr 2 och 7 bytit plats med varandra

ATS (AUTO TUNING SYSTEM)

Denna radio är utrustad med en utmärkt och lättanvänd finess som kallas ATS (Auto Tuning System) vilken kan användas på FM, LV och MV-bandet.

1. Tryck ned någon av FM/LV/MV bandvalsknapparna i mer än 2 sekunder. Radion piper till och "ATS"symbolen blinkar i displayen vilket indikerar att radion är i ATS-läge.
2. Radion kommer sedan att söka från den lägsta frekvensen på det valda bandet och sparar automatiskt stationer baserade på stationernas signal styrka i tur och ordning från minne 1 till 9.
3. Efter att sökningen är klar kommer ett "beep" ljud att höras. Displayen visar "M" och den frekvensen som har den starkaste signalen i ditt område kommer att visas.
4. Om ingen station hittas kommer displayen att visa "----". i 2 sekunder och sedan gå tillbaka till senast inställda station.

NOTE om ATS-funktionen:

1. Max antal stationer som kan sparas är 9 på MV/LV banden och 18 på FM-bandet. Om det finns fler än 9 stationer på LV/MV banden, 18 för FM-bandet, kommer radion bara spara 9 stationer på LV/MV bandet och 18 stationer på FM bandet till 2 minnes sidor (P1/P2) beserade på signalstyrkan.
2. Om ATS funktionen finner färre än 9 stationer kommer displayen att visa hur många stationer som har hittats. T ex om bara 5 stationer är lagrade visar displayen "(1) 2 3 4 5" när sökningen är klar.
3. KV-bandet har ingen ATS funktion
4. När ATS funktionen startas rensas de föregående lagrade stationerna på det aktuella bandet.
5. När ATS funktionen har startat kan den avbrytas genom att trycka på strömbrytaren. Medan ATS funktionen är aktiv kommer ingen annan funktionsknapp att fungera utom lampknappen, Strömbrytaren och lås-knappen.

KLOCKRADIOFUNKTIONEN

Med denna radio kan du somna till din favorit station genom att trycka ned str "POWER/SLEEP" i mer än 2 sekunder eller vakna till morgon-nyheterna eller signal.

Radion är utrustad med 2 olika alarmtider så att det är möjligt att ställa in 2 olika tider samtidigt.

INSTÄLLNING AV ALARM(STANDBY)

Alarmet kan ställas;

1. När radion är avstängd.
2. Om radion är påslagen tryck ned "DISPLAY"-knappen till tids-läge.

INSTÄLLNING AV ALARM VIA RADIO

1. När displayen är i tids-läge tryck ned "HÖGTALARE-STANDBY"-knappen "HÖGTALRE-STANDBY"-symbolen blinkar i displayen och den senaste visas("0:00" första gången).

2. Använd de numrerade knapparna för att aktivera alarmet på önskad tid.
Använd 24-timmars systemet t. ex. om du vill ställa alarmet kl. 1:30 på eftermiddag tryck ned (1)(3)(3)(0) och "ENTER"knappen. Displayen visar "13:30" och standby slutar att blinka vilket visar att alarm via radio har blivit inställt kl. 1:30 PM.

Om fel nummer har blivit inkanppat kan man radera genom att trycka på "C"-knappen. Ett nummer i taget raderas.

Om tiden du har ställt in inte existerar t. ex. 25:30 kommer displayen att visa "E" i ca 2 sekunder sedan visas originaltiden.

3. När alarmtiden är ställd kommer klockan att återvända till den nuvarande tiden automatiskt. Under tiden kommer kolonet ":" att börja blinka.
4. För att bekräfta tryck ned "STANDBY" sedan "ENTER"knappen igen.
5. För att radera alarmtiden tryck ned "STANDBY"knappen och "STANDBY"symbolen blinkar i displayen, tryck ned "C"knappen för att radera alarmet.

NOTE:

1. När alarmtiden är på , tryck ned "POWER/SLEEP"knappen för att stänga av.
2. Radio-alarmet kommer att vara på i en timme om det inte stängs av genom trycka på strömbrytaren.
3. Ställ in stationen innan radio-alarmet startar. När alarmet är på kommer ra välja den senaste stationen som var vald

INSTÄLLNING AV ALARM VIA HWS-BUZZER(TON-SIGNAL)

"HWS" - Humane Waking System

En repeterande beepton hörs när buzzer alarmet används. Alarmets volym ökar va sekunder i 1 minut sedan är det tyst i en minut innan alarmet börjar igen.

HWS fortsätter i den ordningen i 30 minuter.

Inställning av HWS-buzzer går till på samma sätt som inställning av alarm via radio förutom att "STANDBY-HWS"knappen används i stället för "RADIO-STANDBY".

NEDRÄKNINGSTIMERN

1. Tryck ned "TIMER"knappen "TIMER"symbolen blinkar i displayen.
2. Använd 0 - 9 knapparna för att trycka in önskad tid (Max 23 timmar och 59 min.)
3. Tryck ned "ENTER"knappen "TIMER" slutar att blinka vilket visar att nedräkningstidern är ställd. Displayen återgår till normal tid efter ca 7 sekunder efter timern är ställd.
4. Tryck ned "TIMER"knappen igen för att se kvarvarande tid.
 - a) Tryck ned "TIMER"knappen för att fortsätta med timerfunktionen.
 - b) Tryck ned "ENTER"knappen för att återstarta timerfunktionen
5. När nedräkningen är klar kommer buzzern att ljuda i en minut. För att stänga av buzzern tryck ned "POWER/SLEEP"knappen.
6. Att radera Timers inställning
 - a) Tryck ned "TIMER"knappen. Displayen visar kvarvarande tid.
 - b) Tryck ned "C"knappen. "TIMER"symbolen i displayen försvinner och nuvarande tid visas på displayen.

NOTE:

1. När alarmeret är på tryck ned "POWER/SLEEP"knappen för att stänga av
2. Alarmeret varar i en minut om det inte stängs av med "POWER/SLEEP"knappen
3. Första gången Timer funktionen används, visar displayen "- : --". Om "E"knappen trycks ned då visar displayen "E" vilket indikerar felaktig operat

INSTÄLLNING AV INSOMNINGSTIMERN

Inställning av insomningstidern kan göras med radion påslagen eller avstängd

1. Tryck ned strömbrytaren i mer än 2 sekunder. Displayen visar "SÄNG"symbolen vilket visar att radion är i insomnings läge(automatisk avstängning efter tid). En buzzer hörs om radion är påslagen.
2. Fortsätt att trycka på "POWER/SLEEP"knappen. Insomningstidern kan steg om 60-45-30-15-60... minuter.
3. Släpp strömbrytaren när timern visar den insomningstiden som passar
4. För att annullera insomningsfunktionen tryck ned strömbrytaren och "SÄ"symbolen försvinner i displayen.

ÖVERIGA FUNKTIONER

Förutom de funktioner som tidigare har beskrivits kan följande speciella funktioner användas.

MONO-LOCAL/STEREO-DX -omkopplare

1. När du lyssnar på FM-stereo sändning med hörlurar ställ omkopplaren till stereo läge för att kunna njuta av stereo program.
2. När du lyssnar på AM(MV/LV/KV) justerar denna omkopplare radions känslighet. När du lyssnar på en stark station och signalen är något "distad" ställ omkopplaren till "LOCAL"läge för bästa mottagning. Ställ omkopplaren till "DX"läge för bästa känslighet när du lyssar på normala och svaga stationer.

HÖRLURSANVÄNDNING

Användning av hörlurar återger bästa ljudkvalitet vid KV. Eftersom flera KV-stationer sänder gränssignaler förbättrar hörlurar urskiljandet av stationer särskilt under natttid. Hörlurspluggen skall sättas in i hörlursuttaget(3,5mm dia) som sitter på sidan av radion och märkt med symbolen "hörlurar". När ett par hörlurar pluggas in blir högtalaren tyst.

Eftersom radion kan återge FM-stereo bör hörlurarna vara stereo lurar vilket i njutningsbar avlyssning. När du lyssnar på FM-stereo se till att FM-stereo/mc laren står på FM-stereo läge.

LÅS-KNAPPEN

Lås-knapppppen används för att förhindra oönskad användning samt förhindra stationen du lyssnar på ändras.

När lås-knappen skjuts till lås-läge är strömbrytaren och alla andra tuning-knappar om radion är påslagen kan du inte stänga av radion. Detta förhindrar oönskad av radion t.ex. när radion skall packas ned för transport. För att frigöra lås-läget skjut lås -knappen nedåt.

YTTRE ANTENNANVÄNDNING

För att erhålla optimal återgivning från radion särskilt vid avlyssning av KV-be yttre antenn anslutas om det är möjligt.

En external antenn kan anslutas till external antennuttaget märkt, "AM EXT AN". En passiv external antenn, SANGEAN ANT-60 medföljs som tillbehör så att c behöver sitta nära fönster när du lyssnar på kortvågssändningar.

MV STEG-VÄLJARE

I batterirummet på radion sitter en knapp märkt "MW STEP 9K/10K". Med denna knapp kan man ändra frekvens-stegning på MV-band beroende på var i världen man befinner sig. I USA och Kanada används 10kHz-steg och i andra delar av världen används 9kHz.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

De råd som följer hjälper dig att sköta radion rätt så att du kan ha nöje av radion år framåt .

- * Håll radion torr. Om den blir våt torka genast av den. Vätskor kan innehålla ämnen som kan orsaka korrosion i de elektroniska kretsarna.
- * Använd och förvara radion endast i omgivningar med normal temperatur. Hög temperatur kan förkorta elektroniska komponenters livslängd och för batterier samt förändra eller smälta plast detaljer.
- * Handskas varsamt och försiktigt med radion. Om man tappar radion kan funktioner ändras eller förstöras(ingår ej i gar
- * Håll radion borta från smuts och damm vilket kan orsaka för tidigt förslitna vissa delar.
- * Torka i bland av radion med en fuktad trasa för att hålla den gott skick. A dock inte starka kemikalier, lösningsmedel eller rengöringsmedel vid reng
- * Använd alltid friska rekommenderade batterier. Ta alltid ur gamla eller s batterier. Ur dessa kan kemikalier läcka som i sin tur kan förstöra elektror kretsar.
- * Ändring och manipulation av radions invändiga komponenter av icke auk service verkstad kan orsaka felfunktioner samt garanti förlust.